

### BEFORE YOU START



#### Set up your oven

Remove all packaging material and tape and make sure your oven racks are in place prior to operating the wall oven. Check out your Use & Care Manual for tips to help care for your wall oven.



#### Set your clock

It's easy! Press Setting Icon. Press the Up or Down arrow until "CLoC" appears in the display. Press START. Press and hold the Up or Down arrow until the correct time appears in the display, then press START.



#### Before cooking for the first time


To get your oven ready to go, run the oven by setting it to broil on high for 15 minutes. Then, switch to bake at 350°F (177°C) for another 45 minutes. Some noise and odors may occur during the first cooking cycle.

### YOU'RE IN CONTROL



#### Your oven controls

Using your oven starts with pressing the keys on your oven control.

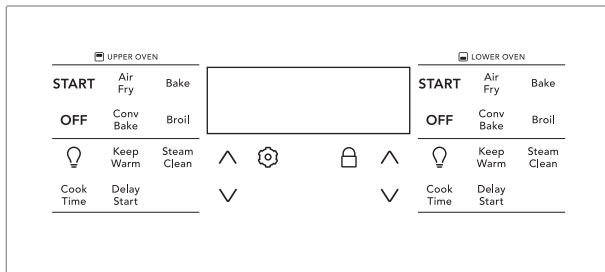

**BAKE** surrounds food with gentle, rising heat to cook delicate foods  
**CONVECT BAKE** uses a fan to circulate heat for quick and even results when baking with multiple racks.

**BROIL** is for broiling and grilling foods under direct, high heat.

**KEEP WARM** is used to keep cooked foods at serving temperature (140°F / 60°C to 200°F / 93°C) in the oven.

**DELAY START** allows a delayed starting time only for Bake and Self Clean.

**COOK TIME** counts down your set cooking time and shuts off the oven when complete.

**AIR FRY** quickly and evenly circulates heated air to deliver crispy, golden results with little to no oil.

**STEAM CLEAN** offers a time saving method to assist in the routine cleaning of small and light soils.

### OVEN MODE HIGHLIGHTS

- ★ Bake with multiple racks and get improved results with **Convection Bake**. Heated air flows around the food from all sides for even cooking and browning.
- ★ Cooking is more convenient with **Cook Time**. Choose the amount of time you want your oven to cook, then the oven will turn off.
- ★ Meals stay warm and ready to serve with **Keep Warm**.

### REMEMBER

- Do not use aluminum foil or any other materials to line the oven bottom, walls, racks or any part of the oven.
- For more cooking and rack position tips, refer to your Use & Care Manual.

### QUICK CARE



#### A little love goes a long way

Quick ongoing care keeps your wall oven working great for years to come!



#### Be gentle

Clean with warm water and mild soap, or use Frigidaire ReadyClean™ Oven and Microwave Cleaner.



#### Choose your clean cycle

**STEAM CLEAN** is a chemical free and time saving method to assist in the routine cleaning of small and light soils in your oven. Remove all racks and accessories before starting a steam clean cycle. Refer to your Use & Care Guide for more steam clean tips.

### FAQ

#### Why does my wall oven make noises when I'm cooking?

Temperature changes during preheat and cool-down can make parts of the wall oven expand and contract. The controls click as they work to create even cooking temperatures. Different fans run to heat up and cool down different parts of the oven, even when it's off. These sounds are normal.

#### This oven doesn't work like my old one. What's wrong?

We know adjustment isn't always easy. As you get used to a new wall oven, you may need to test and adjust cooking times and temperatures for recipes.

Consult your Use & Care Guide for detailed instructions on how to adjust temperature or call Frigidaire Owner Support if you need help!

#### Why does my oven smoke when I use the broil setting?

Broiling is direct heat cooking and will produce some smoke. If smoke is excessive, place food further away from the element. Watch food to prevent burning.

**Find more troubleshooting tips in the back of your Use & Care Guide.**

WE ARE  
**here**  
 FOR YOU



Have a question?



Want help?



Need service?

**owner support**

**frigidaire.com / 1 (800) 374-4432**

**frigidaire.ca / 1 (800) 265-8352**

### LET'S MAKE IT OFFICIAL!

**Register to get the most out of your appliance.**

Take the first step to becoming a part of the Frigidaire family and discover more benefits by registering your appliance. You can easily register via the QR code on your appliance or registration card, or by visiting [Frigidaire.com/register](http://Frigidaire.com/register).

## AVANT DE COMMENCER



## Préparez votre four

Retirez tous les matériaux d'emballage et le ruban adhésif, et assurez-vous que les grilles de votre four sont en place avant d'utiliser la cuisinière. Consultez le Manuel d'utilisation et d'entretien pour obtenir des conseils sur l'entretien de votre cuisinière.



## Réglez l'horloge

Rien de plus facile ! Appuyez sur le bouton de Configuration. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que « CLoC » s'affiche à l'écran. Appuyez sur START. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'heure correcte s'affiche à l'écran, puis appuyez sur START.



## Avant la toute première cuisson


Pour préparer votre four à l'utilisation, faites-le fonctionner pendant 15 minutes en mode Gril haute puissance. Passez ensuite en mode cuisson à 177 °C pendant 45 minutes. Pendant la première cuisson, il est normal que certains bruits/odeurs émanent du four.

## PRENEZ LE CONTRÔLE



## Commandes de votre four

Avant de commencer à utiliser votre four, découvrez les touches de commande.

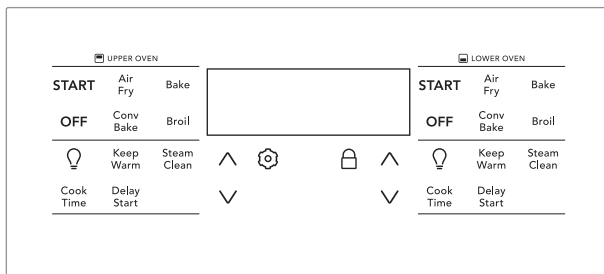

## RAPPEL

- N'utilisez pas de papier d'aluminium ou autres matériaux pour tapisser le fond du four, les parois, les grilles ou toute autre partie du four.
- Pour plus de conseils sur la cuisson et la position des grilles, reportez-vous au Manuel d'utilisation et d'entretien.



## POINTS FORTS DU MODE FOUR

- ★ Cuisinez avec plusieurs grilles et obtenez de meilleurs résultats avec le mode **Convection Bake**. L'air chaud circule autour des aliments de tous les côtés pour une cuisson et un brunissage uniformes.
- ★ Le mode **Cook Time** vous permet de cuisiner encore plus facilement. Choisissez la durée de cuisson, et le four s'éteindra automatiquement à la fin de la cuisson.
- ★ Gardez vos repas chauds et prêts à être servis avec la fonction **Keep Warm**.

## ENTRETIEN RAPIDE



## Aux petits soins... Pour faire un bout de chemin !

Un entretien rapide et continu permet à votre cuisinière de fonctionner parfaitement pendant des années !



## Faites preuve de délicatesse

Nettoyez votre appareil à l'eau tiède et au savon doux, ou utilisez le nettoyant Frigidaire ReadyClean™ Oven and Microwave Cleaner.



## Choisissez votre cycle de nettoyage

La fonction STEAM CLEAN vous permet de nettoyer rapidement et sans produits chimiques le four au quotidien et d'éliminer les petites saletés. Avant de lancer un cycle de nettoyage vapeur, n'oubliez pas de retirer les grilles et les accessoires. Consultez le Guide d'utilisation et d'entretien pour obtenir des conseils sur le nettoyage vapeur.

## Questions fréquentes

## Pourquoi ma cuisinière fait-elle du bruit quand je cuisine ?

Les changements de température pendant le préchauffage et le refroidissement peuvent provoquer l'expansion et la contraction de certaines parties de la cuisinière. Les commandes émettent des bruits de cliquetis pendant l'utilisation de façon à générer des températures de cuisson uniformes. Les ventilateurs fonctionnent pour réchauffer la cuisinière ou pour refroidir certaines de ses parties, même lorsqu'elle est éteinte. Ces bruits sont tout à fait normaux.

## Ce four ne fonctionne pas aussi bien que mon ancien. Où est le problème ?

Il n'est pas facile de changer de four, nous le savons bien. Avec une nouvelle cuisinière, vous devrez peut-être effectuer des tests et ajuster les temps de cuisson

et les températures de vos recettes.

Consultez le Guide d'utilisation et d'entretien pour obtenir des instructions détaillées sur les réglages de température, ou contactez notre Assistance client !

## Pourquoi de la fumée sort du four lorsque j'utilise la cuisson au gril ?

La cuisson au gril est une cuisson directe et entraînera la formation de la fumée. Si la fumée est excessive, éloignez les aliments de l'élément chauffant. Surveillez les aliments pour éviter qu'ils ne brûlent.

**Vous trouverez d'autres conseils de dépannage au dos du Guide d'utilisation et d'entretien.**

NOUS SOMMES  
là pour  
VOUS



Questions?



Aide?



Réparations?

soutien au propriétaire

frigidaire.com / 1 (800) 374-4432

frigidaire.ca / 1 (800) 265-8352

## OFFICIALISEZ VOTRE ACHAT!

Enregistrez-vous pour tirer le meilleur parti de votre appareil ménager.

Faites les premiers pas pour rejoindre la famille Frigidaire et découvrez plus d'avantages en enregistrant votre appareil ménager. Vous pouvez facilement vous enregistrer grâce au code QR figurant sur votre appareil ménager ou sur la carte d'enregistrement, ou en visitant le site Frigidaire.ca/enregistrer.