

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



# DÉCOUVRIR Commencé VOTRE CUISINIÈRE À INDUCTION

Pour plus de détails sur l'utilisation et l'entretien de votre cuisinière, voir votre Guide d'utilisation et d'entretien ou visitez l'assistance au propriétaire sur le site Frigidaire.com.

FRIGIDAIRE

### ENREGISTRER VOTRE CUISINIÈRE

Enregistrez votre électroménager sur Frigidaire.com pour accéder facilement et en ligne à votre garantie et à d'autres informations sur le produit, recevoir des mises à jour et des conseils utiles et profiter d'offres exclusives.

### CHOISIR LE BON USTENSILE DE CUISINE

Seules les casseroles à fond magnétique fonctionnent à l'induction. Validez que votre batterie de cuisine est compatible : Placez un aimant sur le fond de votre casserole - si l'aimant s'accroche fermement, la batterie de cuisine fonctionnera avec votre cuisinière. Les batteries de cuisine solides, lourdes et de haute qualité fonctionnent mieux.



► **TRUC:** Dirigez-vous sur le site Frigidaire.com pour acheter nos casseroles prêtes à l'induction.

### LE LANGAGE DE L'INDUCTION

MESSAGE AFFICHÉ	SIGNIFICATION
L	Puissance minimale
2-9	Niveaux de puissance incrémentiels
H	Puissance maximale
	Le mode Augmentation de puissance
P	► <b>TRUC:</b> Le mode < Power Boost > (augmentation de puissance) dure 10 minutes et peut être activé uniquement et immédiatement après avoir allumé une zone de cuisson.

### LA CUISSON

- 1 Placez votre ustensile de cuisine de niveau et centré sur la zone de cuisson. Sélectionnez une casserole plus grande que l'anneau intérieur de la zone, mais plus petite que l'anneau extérieur.
- 2 Maintenez le bouton < On-Off > (marche/arrêt) enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip.
- 3 Appuyez sur les touches + ou - jusqu'à ce que l'écran affiche votre niveau de puissance souhaité.
- 4 Si la zone de cuisson ne peut pas détecter l'ustensile de cuisine, le niveau de puissance à l'écran clignote. Votre ustensile de cuisine est peut-être mal placé, de mauvaise taille ou incompatible avec la cuisson à induction.




► **TRUC:** Un bourdonnement doux et des cliquetis sont parfaitement normaux avec la cuisson à induction, surtout aux réglages plus élevés.

### RÉDUIRE LES CORVÉES DE NETTOYAGE

Votre plaque de cuisson chauffe les casseroles directement, de sorte que la surface reste plus froide vous pouvez donc commencer à nettoyer quelques minutes seulement après avoir terminé. De plus, une plaque de cuisson plus froide signifie aucun résidu brûlé.

► **TRUC:** Avant d'utiliser votre plaque de cuisson pour la première fois, appliquez une crème de nettoyage de plaque de cuisson en céramique sur la surface pour la protéger contre les rayures et la rendre encore plus facile à nettoyer.

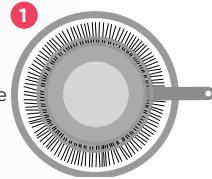

## CUISINER PAR NUMÉROS

La cuisson avec des niveaux de puissance d'induction est un peu différente qu'avec les réglages < élevé, moyen et faible > (Hi-Med-Lo), mais nous avons tout prévu. Voici un court aide-mémoire pour vous aider à choisir les bons niveaux de puissance pour les principes de base du déjeuner, du dîner et du souper.\*



### FAIRE FONDRE LE CHOCOLAT

Niveau de puissance: L



### MIJOTER UNE SAUCE À SPAGHETTI

Niveau de puissance: 3-4



### CUIRE DES CRÊPES

Niveau de puissance: 5-6



### POULET À LA POÊLE

Niveau de puissance: 7-8



### BIFTECK POÊLÉ

Niveau de puissance: 9-H



### FAIRE BOUILLIR DE L'EAU

Niveau de puissance: P

## LA CUISSON AU FOUR

- 1 Appuyez sur < Bake > (cuisson) et utilisez les flèches haut et bas pour sélectionner la température du four. Le témoin de préchauffage s'allume et le four commence à chauffer.
  - 2 Votre four fait entendre un bip quand il atteint la température réglée. Placez les aliments dans le four et fermez la porte.
  - 3 Appuyez sur < Bake Time> (durée de cuisson) et utilisez les flèches haut et bas pour sélectionner la durée de cuisson. La minuterie se met immédiatement en marche.
  - 4 Lorsque le temps de cuisson réglé s'écoule, le four fait entendre un bip et s'éteint automatiquement. Sortez immédiatement votre plat du four.
- **TRUC:** Vous pouvez programmer votre four pour retarder la cuisson avec la fonction < Delay Start > (mise en marche différée). Après avoir sélectionné une température de cuisson et réglé la minuterie, appuyez simplement sur < Start Time > (démarrage) et utilisez les flèches haut et bas pour choisir l'heure du début de la cuisson.

\* Les résultats peuvent varier.

## RÉGLER L'HORLOGE

Be sure to set the display clock to the correct time before using the oven timer or Delay Start feature.

- 1 Appuyez une fois sur < Set Clock > (réglage de l'horloge) (ne pas maintenir la touche enfoncée).
- 2 Appuyez et maintenez la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que l'heure actuelle s'affiche

Pour plus de détails sur l'utilisation et l'entretien de votre cuisinière à induction, voir votre Guide d'utilisation et d'entretien ou visitez l'assistance au propriétaire sur le site [Frigidaire.com](http://Frigidaire.com).