

MISE En Route DE VOTRE FRIGIDAIRE FOUR ÉLECTRIQUE

AVANT DE COMMENCER



Configurez votre four

Assurez-vous que les grilles de votre four sont en place avant de faire fonctionner la cuisinière. Consultez votre guide d'utilisation et d'entretien.



Réglez votre horloge

C'est facile! Appuyez sur **Set Clock**, puis entrez l'heure à l'aide des touches **Λ** et **V**.



Avant de cuisiner pour la première fois


Réglez votre four pour cuire à 350 °F (177 °C) pendant environ 30 minutes. Le four encastré étant installé dans votre maison, il est normal d'entendre certains bruits et de sentir de la fumée.

VOUS ÊTES EN CONTRÔLE



Les commandes de votre four

Il suffit d'appuyer sur les touches de commande de votre four pour commencer à l'utiliser. Les modes de température et de cuisson apparaîtront au fur et à mesure.

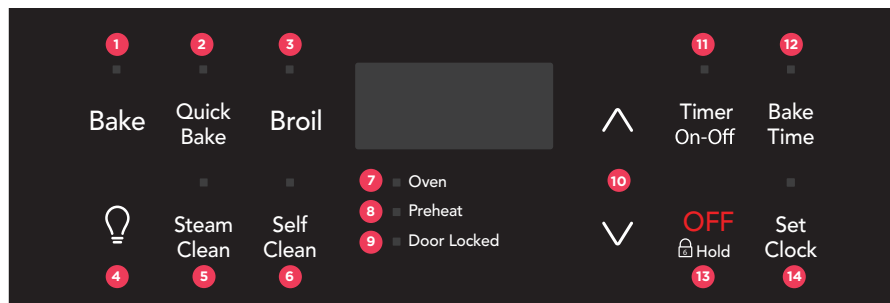

1. < Bake > (cuire) - pour sélectionner la cuisson conventionnelle.
2. < Quick Bake > (cuisson rapide) - utilise un ventilateur pour faire circuler la chaleur du four uniformément et en permanence. Cette fonction peut également être utilisée pour rôtir les aliments.
3. < Broil > (griller) - pour sélectionner la cuisson au grilloir.
4. < Oven Light > (éclairage du four) - pour allumer la lampe de four pour vérifier les aliments. La lumière s'allume automatiquement lorsque la porte du four est ouverte.
5. < Steam Clean > (nettoyage à la vapeur) - la fonction offre une méthode efficace pour faciliter la procédure habituelle de nettoyage des dépôts légers de saleté.
6. < Self Clean > (autonettoyage) - pour régler un cycle d'autonettoyage de 2 ou 3 heures à l'aide des touches fléchées.
7. Témoin de four < Oven > - s'allume chaque fois que le four chauffe pour garder sa température.
8. Témoin de préchauffage < Preheat > - s'allume durant le préchauffage ou si la température est augmentée.
9. Témoin porte verrouillée < Door Locked > - clignote lorsque la porte est verrouillée ou déverrouillée, lorsque la fonction verrouillage pendant la marche ou le cycle d'autonettoyage est activé.
10. Flèches de déplacement - à utiliser avec la fonction ou les touches de fonction pour régler la température du four, Temps de cuisson, l'heure de début, le nettoyage, et régler ou ajuster l'horloge et la minuterie.
11. < Timer on/off > (marche/arrêt minuterie) - pour régler et annuler la minuterie. La minuterie ne démarre pas ni n'arrête la cuisson. Utilisée pour régler la fonction de cuisson en continu.
12. < Bake Time > (durée de cuisson) - pour saisir la durée de cuisson.
13. < OFF > (FERMÉ) - pour interrompre ou annuler toute fonction sauf l'horloge et la minuterie; elle sert également à activer la fonction Verrouillage en marche du four.
14. < Set Clock > (réglage de l'horloge) - pour régler l'heure avec les touches fléchées



RAPPEL


- Faites attention! Les éléments de surface peuvent être chauds même s'ils semblent froids.
- Nettoyez rapidement les déversements pour éviter les dépôts sur les éléments de surface.
- N'utilisez pas de papier aluminium ou tout autre matériau pour recouvrir la table de cuisson, les cuvettes ou tout autre élément du four.

ENTRETIEN RAPIDE



Un peu d'amour permettra de conserver votre four en bon ordre de marche

Utilisez une crème de nettoyage en céramique avant la première cuisson pour protéger votre table de cuisson des égratignures.



Les soins rapides et continus permettent à votre cuisinière de continuer à fonctionner pendant de nombreuses années!. Pour nettoyer les éclaboussures après la cuisson, nettoyez-les à l'eau chaude et au savon doux, ou essayez notre gamme de nettoyeurs Frigidaire™ ReadyClean, disponibles sur notre site Web. Reportez-vous à votre Guide d'utilisation et d'entretien pour plus de conseils pour garder votre table de cuisson en céramique propre.



Définir un cycle d'auto-nettoyage est facile

1. Retirez les grilles de votre four et nettoyez-les à la main. Assurez-vous de fermer la porte du four.
2. Appuyez sur **Self Clean**.
3. Appuyez **▲** sur jusqu'à ce que 3:00 apparaisse à l'écran pour un processus d'autonettoyage de 3 heures, ou appuyez **▼** sur jusqu'à ce que 2:00 apparaisse à l'écran pour un processus d'autonettoyage de 2 heures.
4. Après quelques secondes, vous entendrez le verrouillage de la porte. Faites attention autour du four pendant et après le nettoyage, les choses peuvent devenir chaudes!

FAQs

Pourquoi ma cuisinière fait-elle des bruits quand je cuisine?

Les changements de température pendant le préchauffage et le refroidissement peuvent provoquer l'expansion et la contraction de certaines parties de la cuisinière. Les contrôles émettent des bruits de cliquetis pendant la cuisson de façon à créer des températures de cuisson uniformes dans le four et sur la surface de cuisson. Des ventilateurs fonctionnent pour réchauffer la cuisinière ou pour refroidir certaines de ses parties, même lorsqu'elle est éteinte. Ces sons sont normaux.

Ce four ne fonctionne pas comme mon ancien. Qu'est-ce qui ne va pas?

Nous savons que s'adapter à un nouveau four n'est pas toujours facile. En utilisant une nouvelle cuisinière, vous devrez peut-être effectuer certains tests et ajuster les temps de cuisson et les températures de vos recettes. Consultez votre Guide d'utilisation et d'entretien pour des recommandations concernant les ustensiles de cuisson et la cuisson, ainsi que pour obtenir des instructions détaillées sur la manière de régler la température. Appelez-nous si vous avez besoin d'assistance!

Pourquoi mon four émet-il de la fumée lorsque j'utilise la cuisson au grill?

La cuisson au grill est une cuisson directe et produira de la fumée. Si l'émission de fumée est excessive, placez les aliments plus loin de l'élément chauffant. Faites griller les aliments avec la porte du four fermée et surveillez les aliments pour éviter qu'ils ne brûlent.

Avez-vous besoin d'un grill, d'un ustensile de cuisson ou de nouveaux ustensiles intelligents pour rafraîchir votre cuisine? Nous avons ce qu'il vous faut. Rendez-vous sur Frigidaire.com et découvrez nos accessoires de cuisine.



Vous trouverez d'autres conseils de dépannage à l'arrière de votre Guide d'utilisation et d'entretien.

OFFICIALISEZ VOTRE ACHAT!

Faites le premier pas pour faire partie de la famille Frigidaire en enregistrant votre nouvelle cuisinière.

Recherchez l'icône PhotoregisterSM sur votre carte d'enregistrement.



NOUS SOMMES

là

POUR VOUS



Vous avez
une question?



Vous avez besoin
d'assistance?



Votre four a
besoin d'une
réparation?

soutien au propriétaire

Frigidaire.com 1 800 374-4432

Frigidaire.ca 1 800 265-8352

