

Démarrage

DE VOTRE FRIGIDAIRE CONGÉLATEUR VERTICAL DE 20 PIEDS CUBES



AVANT DE COMMENCER



Installez votre congélateur

Avant d'utiliser le congélateur, assurez-vous qu'il se trouve sur un plancher de niveau et assez solide pour supporter l'appareil une fois plein. Consultez la section **INSTALLATION** de votre Guide d'utilisation et d'entretien pour savoir comment installer le support anti-basculement.



Avant la première utilisation

Nettoyez l'intérieur de votre appareil avant de l'utiliser. Consultez la rubrique **ENTRETIEN ET NETTOYAGE** de votre guide d'utilisation et d'entretien.



VOUS ÊTES AUX COMMANDES



Réglez la température de votre congélateur

C'est simple! Lorsque vous mettez votre appareil en marche pour la première fois, réglez sur '**Recommended**' (Recommandé). Certains modèles sont équipés d'une DEL verte qui projette de la lumière sur le sol. **À noter:** cette lumière clignotera en continu jusqu'à ce que le congélateur atteigne la température sélectionnée. Pour la sécurité alimentaire, faites fonctionner l'appareil avec les portes fermées au moins 8 heures avant d'y placer des aliments. En cas de besoin, nous vous recommandons d'ajuster la température par degré, par petits crans, en laissant la température se stabiliser.

1. Régler le contrôle de la température de l'appareil sur **OFF** (ARRÊT) éteint le compresseur et empêche le refroidissement, mais ne coupe pas l'alimentation de l'ampoule ni des autres composants électriques. Pour couper le courant de votre appareil, vous devez débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.
2. Pour une température plus élevée, choisissez le réglage '**Cold**' (froid). Pour une température plus basse, choisissez le réglage '**Coldest**' (le plus froid).
3. Vous pouvez laisser la commande telle que prééglée en usine '**Recommended**' (Recommandé) ou la régler tel que désiré.
4. Si la température à l'intérieur du congélateur augmente, le témoin rouge '**High Temp**'* s'allume et l'alarme retentit.
5. Le mode '**Freeze Boost**'* permet d'atteindre rapidement une température plus basse. Ce mode demeure activé jusqu'à 24 heures avant de se désactiver automatiquement ou d'être éteint manuellement.
6. Appuyez sur le bouton '**Temp**'* pour faire défiler les cinq réglages de température, de '**Cold**' en haut à '**Coldest**' (le plus froid) en bas, puis revenez à '**Cold**'.

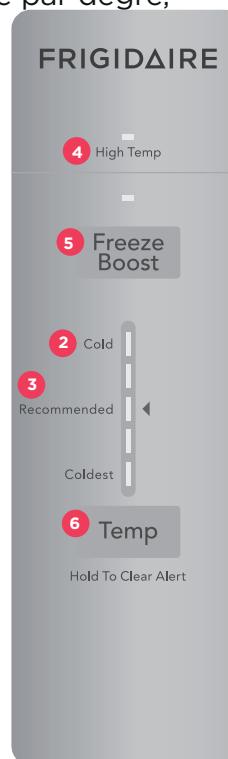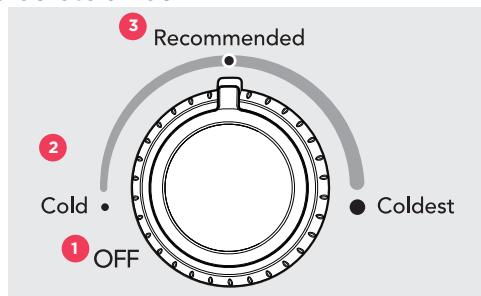

*Référez-vous à votre Guide d'utilisation et d'entretien pour de plus amples détails.

ENTRETIEN RAPIDE




Un petit peu d'amour ira loin

Essuyez immédiatement tout renversement et nettoyez les compartiments de l'appareil au moins deux fois par année.



Extérieur lisse et facile à nettoyer


Notre finition extérieure lisse est plus facile à essuyer que les finitions texturées traditionnelles.

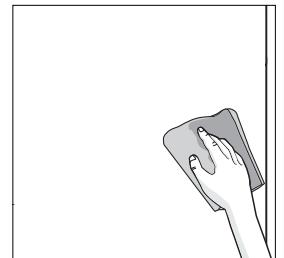

FAQ

Pourquoi la DEL verte de mise en marche clignote-t-elle ?

Cette lumière clignotera en continu lorsque l'appareil est branché pour la première fois jusqu'à ce que le congélateur atteigne la température sélectionnée.

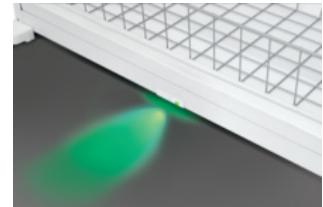

Que signifie l'alarme ou l'"avertisseur-vibreur" ?

Si la température à l'intérieur du congélateur devient plus chaude, l'alarme de température élevée retentit. Il est préférable de s'assurer que le congélateur est placé sur une surface plane et que la porte se ferme librement et avec un joint d'étanchéité adéquat. Une fois la porte du congélateur fermée, laissez-la fermée pour que la température puisse descendre. Si ça ne règle pas le problème, consultez votre Guide d'utilisation et d'entretien pour savoir comment réinitialiser l'alarme.

La température du congélateur est plus élevée que celle souhaitée. Que se passe-t-il ?

Si la température du congélateur est plus chaude que vous ne le souhaitez, réglez la commande sur un réglage plus froid jusqu'à ce que la température du congélateur atteigne une valeur satisfaisante. Attendez 24 heures pour permettre à la température de se stabiliser.

Pourquoi mon congélateur semble-t-il fonctionner continuellement ?

Votre congélateur est équipé d'un compresseur à vitesse variable écoénergétique. En fait, il économise de l'énergie en fonctionnant plus fréquemment.



Vous trouverez d'autres conseils de dépannage à la fin de votre guide d'utilisation et d'entretien.

RENDEZ LE TOUT OFFICIEL!

Faites le premier geste pour vous joindre à la famille Frigidaire en enregistrant votre congélateur vertical.

Cherchez l'icône PhotoregisterSM sur votre carte d'enregistrement.



**NOUS
SOMMES**



POUR VOUS



Questions?



Aide?



Réparations?

frigidaire.com/1 (800) 374-4432

frigidaire.ca/1 (800) 265-8352

soutien au propriétaire

