


Conçu pour utiliser au mieux les ressources sans compromettre le nettoyage

Guide de démarrage rapide

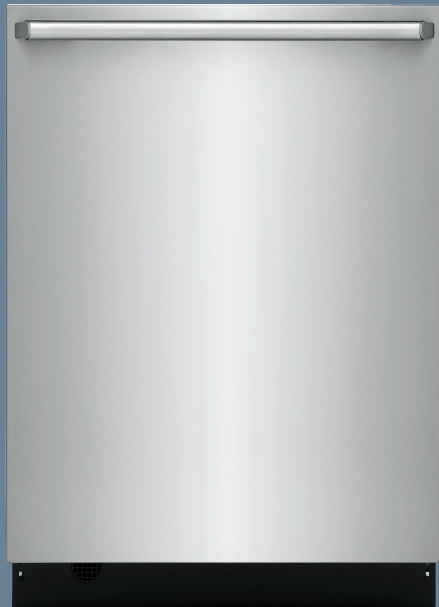

⏻ Avant de commencer

- **Avant de mettre votre lave-vaisselle en marche**

Vérifiez que toutes les attaches en plastique, les articles d'emballage et la documentation sont retirés des bras de lavage, des paniers et du distributeur. Assurez-vous que le panier supérieur, le panier inférieur et le panier à coutellerie sont tous en place. Consultez votre manuel d'utilisation et d'entretien. Si le lave-vaisselle est relié à un broyeur de déchets, confirmez que le bouchon d'éjection est retiré, sinon il bloquera l'écoulement.

- **Remplir le distributeur d'agent de rinçage**

Les agents de rinçage améliorent grandement le séchage et réduisent les taches d'eau. Retirez le capuchon du distributeur d'agent de rinçage et remplissez-le jusqu'à ce que l'indicateur indique qu'il est plein, puis remplacez le capuchon.

+ Entretien et nettoyage

- Nettoyez la porte et les poignées en acier inoxydable avec de l'eau savonneuse tiède et un linge à vaisselle. Rincez et séchez à fond avec un chiffon doux.
- Évitez les odeurs et nettoyez l'intérieur de votre lave-vaisselle. Consultez le manuel d'utilisation et d'entretien pour la démarche à suivre.



Nous recommandons :

De nettoyer occasionnellement les filtres du cylindre pour optimiser les performances de lavage et de vidange.

? FOIRE AUX QUESTIONS


- Comment puis-je protéger au mieux ma vaisselle dans le lave-vaisselle ?

Grâce au système de panier polyvalent d'Electrolux, il est facile de protéger votre vaisselle.* Target Wash Zones vous permet de laver efficacement les parties étroites des verres et autres articles de vaisselle. Consultez le manuel d'utilisation et d'entretien pour des conseils concernant le chargement de la vaisselle.

- Comment puis-je savoir si le cycle de lavage est terminé ?

Durant un cycle de lavage, la DEL bleue brille sur le plancher.

Vous saurez que le cycle est terminé lorsque vous verrez la DEL verte illuminée sur le plancher.

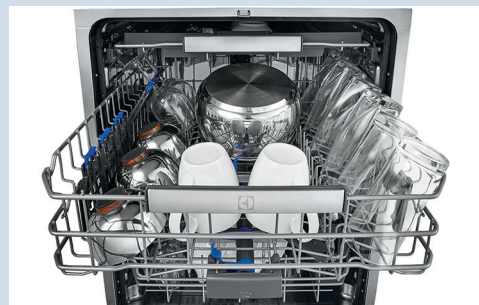

Le système de panier polyvalent offre un maximum de flexibilité.



Pour commencer

Sélectionnez le cycle de lavage et les options de séchage appropriés pour votre brassée. Veuillez noter que les voyants lumineux illuminent l'option que vous avez sélectionnée.

- Appuyez sur la touche START (mise en marche) pour mettre l'appareil en marche.
- Sélectionnez le cycle de lavage et les options, et les mots PRESS START (appuyez sur mise en marche) s'affichent dans la fenêtre de statut.
- Appuyez sur START (mise en marche) à nouveau et fermez immédiatement la porte du lave-vaisselle pour lancer le cycle. La porte doit être fermée immédiatement après avoir enfoncé la touche START, sinon vous devrez effectuer vos sélections à nouveau. Cela s'applique aussi lorsque vous devez ajouter un article que vous avez oublié de mettre au lave-vaisselle.

Sélectionner le cycle et les options



AUTO

La technologie à capteur intelligent déterminera le type de cycle requis pour laver la vaisselle.

HEAVY (LOURD)

Pour les casseroles, les poêles, les poêlons et la vaisselle en terre cuite.

NORMAL

Pour la vaisselle et les ustensiles sales.

ECO (ÉCOLOGIQUE)

Pour la vaisselle et les ustensiles préalablement rincés ou peu sales.

RINSE (RINÇAGE)

Pour rincer la vaisselle qui sera lavée plus tard.

FAVORITE (FAVORI)

Vous permet d'enregistrer vos options et votre cycle préférés sur un seul bouton. Consultez le manuel d'utilisation et d'entretien pour de plus amples renseignements sur le réglage de ce cycle.

FAST (RAPIDE)

Lave la vaisselle peu sale et préalablement rincée en 30 minutes environ.

UPPER (SUPÉRIEUR)

Utilise seulement le panier supérieur pour la vaisselle peu sale et préalablement rincée.

STEMWARE (VERRES À PIED)

Pour la porcelaine délicate, le cristal, les verres à vin et à cocktail.

HI TEMP (TEMPÉRATURE ÉLEVÉE)

Lorsque cette option est choisie, la température de l'eau du rinçage principal est d'environ 60 °C (140 °F).

SANITIZE (DÉSINFECTER)

Lorsque cette option est choisie, la température de l'eau du rinçage final atteint 69,4 °C (157 °F) pendant sept minutes.

AIR DRY (SÉCHAGE À L'AIR)

Réduit la consommation d'énergie sans chauffer durant le cycle de séchage.

VERROUILLAGE POUR ENFANTS

Activez le verrouillage pour enfants en appuyant et en tenant la touche AIR DRY jusqu'à ce que LOC s'affiche sur la fenêtre de statut. Appuyez et tenez à nouveau jusqu'à ce que LOC disparaisse pour déverrouiller les commandes.

MAX DRY (SÉCHAGE MAXIMAL)

L'option de séchage maximal utilise le chauffage durant le cycle de séchage.

DELAY (DÉLAI)

L'option de délai vous permet de retarder la mise en marche du lave-vaisselle de 1 à 24 heures.

FENÊTRE DU STATUT

Consultez le manuel d'utilisation et d'entretien pour voir toutes les activités qui s'affichent sur la fenêtre de statut.

START (MISE EN MARCHÉ)

Appuyez et fermez immédiatement la porte du lave-vaisselle pour commencer le cycle de lavage.

CANCEL (ANNULER)

Appuyez pour annuler le cycle et les options choisis.

En savoir plus

Nous vous recommandons de vous familiariser avec les fonctionnalités et la terminologie du produit décrites dans votre manuel d'utilisation et d'entretien.



La viabilité écologique, ensemble

Le bras de lavage LuxCare® lave la vaisselle la plus sale sans gaspiller les ressources.



Sérénité et protection

Bénéficiez des avantages que nous offrons en enregistrant votre produit. Cherchez l'icône de photo sur votre fiche d'enregistrement pour effectuer l'enregistrement par texto, ou visitez notre site web.

electroluxappliances.com

(877) 435-3287

10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 282622 É.-U.

electroluxappliances.ca

(800) 265-8352

5855 Terry Fox Way
Mississauga, ON L5V 3E4