


Diseñado para usar eficazmente los recursos sin afectar la limpieza

Guía rápida para comenzar a usar su electrodoméstico

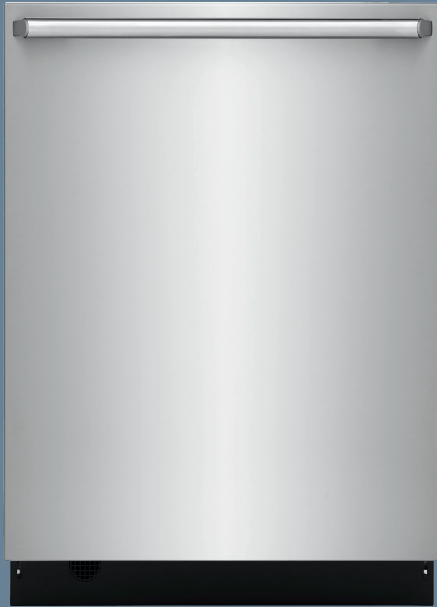

⏻ Antes de comenzar

- **Antes de poner en funcionamiento su lavavajillas**

Compruebe si todos los dispositivos de sujeción de plástico, el embalaje y la documentación han sido retirados de los brazos de lavado, las canastas y el dispensador. Asegúrese de que el portaplatos superior, el portaplatos inferior y la canasta para los cubiertos estén puestos en su lugar. Consulte su Guía de uso y cuidado. Si el lavavajillas estuviese conectado a un triturador de alimentos, compruebe si se ha retirado el tapón ciego porque impide el drenaje apropiado.

- **Llene el dispensador de abrillantador**

El abrillantador mejora en gran medida el proceso de secado y reduce las manchas de agua. Gire para retirar la tapa del dispensador de abrillantador y llene hasta que el indicador alcance la posición de lleno y, posteriormente, vuelva a colocar la tapa.

⚙ Cuidado y limpieza

- Limpie la puerta y las manijas de acero inoxidable con agua jabonosa templada y un paño. Enjuague y seque a fondo con un paño suave.
- Mantenga los olores a raya y limpie el interior del lavavajillas. Consulte la Guía de uso y cuidado para saber cómo hacerlo.



Nuestra recomendación:

Limpiar ocasionalmente los filtros del cilindro permite maximizar la eficacia del proceso de lavado y drenaje.

❓ PREGUNTAS FRECUENTES

- ¿Cómo puedo proteger de la mejor forma posible mi vajilla en el lavavajillas?

Electrolux permite proteger fácilmente su vajilla con un sistema* versátil de portaplatos. Las zonas de lavado intenso le permiten lavar el interior de las piezas de cristal angostas y otras piezas. Consulte su Guía de uso y cuidado que contiene consejos para acomodar la losa.

- ¿Cómo sé cuándo se ha completado el ciclo del lavavajillas?

Durante el ciclo de funcionamiento, el LED azul ilumina el suelo.

Cuando haya finalizado el ciclo, verá la luz del LED verde iluminando el suelo.



El sistema versátil de portaplatos le proporciona la mayor flexibilidad posible.




Pasos iniciales

Seleccione el ciclo de lavado y las opciones de secado que corresponden a la carga. Tenga en cuenta que las luces indicadoras encienden las opciones seleccionadas.

- Presione el botón táctil START (Iniciar) para encender la unidad.
- Seleccione el ciclo y las opciones de lavado y aparecerá PRESS START (Presionar Iniciar) en la ventana de estado.
- Vuelva a presionar START (Iniciar) y cierre inmediatamente la puerta del lavavajillas para iniciar el ciclo. La puerta debe cerrarse inmediatamente después de presionar START (Iniciar) o de lo contrario, debe volver a seleccionar las opciones. Esto también se aplica cuando es necesario agregar una pieza olvidada.

Seleccione el ciclo y las opciones

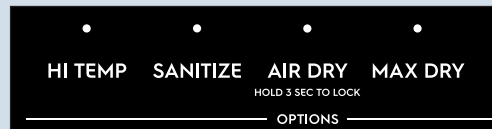

AUTO (AUTOMÁTICO)

La tecnología del sensor inteligente determina el tipo de ciclo que es necesario para lavar los platos.

HEAVY (INTENSO)

Para ollas, cacerolas, cazuelas y platos sucios con residuos secos o carbonizados.

NORMAL

Para platos y cubiertos normalmente sucios.

ECO (ECONÓMICO)

Para platos y cubiertos ligeramente sucios y previamente enjuagados.

RINSE (ENJUAGUE)

Para enjuagar platos que se lavarán posteriormente.

FAVORITE (FAVORITO)

Le permite guardar su ciclo y opciones preferidos en un solo botón. Consulte la Guía de uso y cuidado para obtener más información sobre la forma de configurar este ciclo.

FAST (RÁPIDO)

Lava una carga de platos ligeramente sucios y previamente enjuagados en 30 minutos aproximadamente.

UPPER (SUPERIOR)

Solo usa el portaplatos superior para platos ligeramente sucios y previamente enjuagados.

STEMWARE (PIEZAS DELICADAS)

Para piezas de porcelana, cristal, copas de vino y de cócteles.

HI TEMP (ALTA TEMPERATURA)

Cuando se selecciona, el lavavajillas calienta el agua durante el lavado principal a aproximadamente 140 °F (60 °C).

SANITIZE (LIMPIAR)

Cuando se selecciona SANITIZE (Limpiar), la temperatura del agua del enjuague final se calienta a 157 °F (69.4 °C) durante 7 minutos.

AIR DRY (SECADO CON AIRE)

Reduce el consumo de energía porque no se utiliza la resistencia de calentamiento durante el ciclo de secado.

CHILD LOCK (SEGURO PARA NIÑOS)

Active los controles del seguro para niños manteniendo presionado AIR DRY (Secado con aire) hasta que aparezca LOC en la ventana de estado. Vuelva a mantener presionado hasta que desaparezca LOC para desbloquear los controles.



MAX DRY (SECADO MÁXIMO)

La opción Max dry (Secado máximo) utiliza la resistencia durante el ciclo de secado.

DELAY (APLAZAR)

La opción retrasar le permite programar un retraso de entre 1 y 24 horas para que se ponga en funcionamiento el lavavajillas.

VENTANA DE ESTADO

Consulte la Guía de uso y cuidado para obtener información sobre todas las actividades que se visualizan en la ventana de estado.

START (INICIAR)

Presione y cierre inmediatamente la puerta del lavavajillas para iniciar el ciclo de lavado.

CANCEL (CANCELAR)

Presione para cancelar el ciclo y las opciones seleccionados.



Le recomendamos familiarizarse con las funciones y la terminología del producto en la Guía de uso y cuidado.



Sostenibilidad, juntos

LuxCare® El brazo de lavado lava eficazmente los platos más manchados sin desperdiciar recursos valiosos.



Tranquilidad y protección

Obtenga más beneficios con el registro del producto. Busque el icono de la foto en la tarjeta de registro para enviar el texto y registrar, o visítenos en línea.

electroluxappliances.com

(877) 435-3287

10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

electroluxappliances.ca

(800) 265-8352

5855 Terry Fox Way
Mississauga, ON L5V 3E4