


# FRIGIDAIRE

Tout sur

# l'utilisation et l'entretien

de votre cuisinière électrique

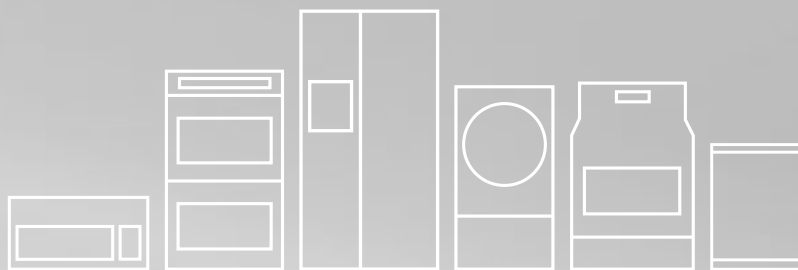

## TABLE DES MATIÈRES

Mesures de sécurité importantes .....	3-5	Fonctions des commandes du four (330/330i) .....	15
Aperçu des caractéristiques.....	6	Réglage des commandes du four.....	16-22
Avant l'utilisation du four .....	7-8	Autonettoyage .....	24
Avant l'utilisation des commandes des éléments de surface .....	9-10	Entretien et nettoyage .....	25-28
Réglage des commandes de la surface de cuisson en céramique .....	11-14	Avant de faire appel au service après-vente.....	29-30
		Notes .....	31
		Garantie sur les gros appareils électroménagers .....	32

# ENREGISTREMENT DU PRODUIT

## Table des matières

Enregistrement du produit .....	2
<b>Mesures de sécurité importantes .....</b>	<b>3-5</b>
<b>Aperçu des caractéristiques .....</b>	<b>6</b>
<b>Avant de régler les commandes du four.....</b>	<b>7-8</b>
Déplacer, remplacer et disposer les grilles du four .....	7
Système et montage de la grille de four Effortless <sup>MC</sup> .....	8
<b>Avant l'utilisation des commandes des éléments de surface .....</b>	<b>9-10</b>
À propos de la surface de cuisson en céramique et des éléments radiants .....	9
Type de matériau des ustensiles .....	10
<b>Commandes des éléments de surface .....</b>	<b>11-14</b>
Réglage d'un élément radiant de surface .....	11
Réglage de l'élément radiant double de surface.....	12
Réglage de la zone de maintien au chaud.....	13
Mise en conserve.....	14
<b>Fonctions des commandes du four.....</b>	<b>15</b>
<b>Réglage des commandes du four .....</b>	<b>16-22</b>
Réglage de l'horloge .....	16
Passer de la fonction de cuisson continue à la fonction d'économie d'énergie 12 heures.....	16
Modifier l'affichage de la température du four (F° ou C°) .....	16
Réglage de la fonction de commande silencieuse .....	16
Réglage de la fonction de verrouillage du four .....	17
Réglage de la minuterie.....	17
Réglage de la cuisson au four .....	18
Réglage de la cuisson minutée et de la cuisson minutée différée .....	18-19
Réglage de la cuisson rapide (certains modèles) .....	20
Réglage du gril .....	21
Ajustement de la température du four .....	22
Utilisation de l'éclairage du four .....	22
<b>Autonettoyage.....</b>	<b>23-24</b>
<b>Entretien et nettoyage .....</b>	<b>25-28</b>
Recommandations pour le nettoyage.....	25
Entretien et nettoyage de la table de cuisson .....	26-27
Précautions concernant l'utilisation de l'aluminium.....	27
Remplacement de l'ampoule du four .....	27
Retrait et remise en place de la porte du four .....	28
<b>Avant de faire appel au service après-vente</b> Solutions aux problèmes courants .....	29-30
<b>Notes .....</b>	<b>31</b>
<b>Garantie sur les appareils.....</b>	<b>32</b>

Merci d'avoir choisi **Frigidaire**.

Ce Guide d'utilisation et d'entretien fait partie de notre engagement à satisfaire le client et à lui fournir un produit de qualité pendant toute la durée de vie de son nouvel électroménager. Nous considérons votre achat comme le début d'une nouvelle relation. Pour que nous puissions continuer à vous servir, veuillez utiliser cette page pour enregistrer les renseignements importants concernant ce produit.

### Besoin d'aide?

**Visitez le site Web de Frigidaire à [www.frigidaire.com](http://www.frigidaire.com)**

Avant de nous contacter, vous pouvez faire plusieurs choses pour nous aider à mieux vous servir.

### Lisez ce manuel d'utilisation et d'entretien.

Il contient des instructions qui vous permettent d'utiliser et d'entretenir correctement votre cuisinière.

### Si vous avez reçu une cuisinière endommagée

Communiquez immédiatement avec le détaillant (ou le fabricant) qui vous a vendu la cuisinière.

### Économies de temps et d'argent.

Consulter la section «Avant de faire appel au service après-vente». L'information contenue dans cette section vous aide à résoudre les problèmes qui pourraient survenir. Si une intervention s'avère nécessaire, il suffit d'un appel téléphonique pour l'obtenir. À la fin de ce manuel, se trouve une liste des numéros de téléphone (sans frais) qui donnent accès à notre département de service après-vente. Ou appelez le service à la clientèle Frigidaire à **1 800 944-9044**, 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

### Enregistrement du produit

L'enregistrement de votre produit nous permet de mieux vous servir. Enregistrez votre produit en ligne à [www.frigidaire.com](http://www.frigidaire.com) ou en nous envoyant la carte d'enregistrement du produit par la poste.

### Emplacement de la plaque signalétique



Emplacement de la plaque signalétique: ouvrez le tiroir de rangement (sur certains modèles) ou enlevez le panneau inférieur avant (sur d'autres modèles).

**Inscrivez les numéros de modèle et de série dans l'espace ci-dessous.**

\_\_\_\_\_

Date d'achat

\_\_\_\_\_

Numéro de modèle

\_\_\_\_\_

Numéro de série

## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

### Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

Ne tentez pas d'installer ou d'utiliser votre appareil avant d'avoir lu les mesures de sécurité présentées dans ce guide. Les mesures de sécurité présentées dans ce guide sont identifiées par le mot AVERTISSEMENT ou ATTENTION selon le type de risque.

#### Définitions

⚠️ Voici le symbole d'avertissement concernant la sécurité. Il est utilisé pour vous avertir des risques de blessures potentiels. Respectez toutes les mesures de sécurité qui accompagnent ce symbole afin de prévenir les blessures ou d'éviter la mort.

#### ⚠️ AVERTISSEMENT

La mention **AVERTISSEMENT** indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

#### ⚠️ ATTENTION

La mention **ATTENTION** signale la présence d'une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible de causer des blessures mineures ou moyennement graves.

#### ➡️ IMPORTANT

IMPORTANT indique des informations sur l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou toute autre information importante qui n'implique aucun danger.

### Mesures de sécurité importantes

- **Enlevez tout le ruban adhésif et les matériaux d'emballage avant d'utiliser la cuisinière.** Détruisez le cartonnage et les sacs en plastique après avoir déballé l'appareil. Ne laissez jamais les enfants jouer avec le matériau d'emballage.
- **Installation adéquate : Assurez-vous que l'appareil est installé et mis à la terre correctement par un technicien qualifié, conformément à la dernière édition du Code national de l'électricité ANSI/NFPA n° 70, ainsi qu'aux codes locaux.** N'installez la cuisinière que selon les instructions d'installation données dans la documentation fournie avec l'appareil.
- **Entretien par l'utilisateur : ne réparez pas ou ne remplacez pas des pièces de l'appareil à moins d'une recommandation précise donnée dans les manuels qui l'accompagnent.** Toute autre réparation devrait être effectuée par un technicien qualifié. Vous réduirez ainsi les risques de blessures et éviterez d'endommager la cuisinière.
- **Enlevez la porte du four si vous rangez ou mettez au rebut la cuisinière.**

Demandez à votre marchand de vous recommander un technicien qualifié ainsi qu'un centre de réparation autorisé. En cas d'urgence, sachez comment couper l'alimentation électrique de la cuisinière à la boîte de fusibles ou au disjoncteur.

#### ⚠️ AVERTISSEMENT




##### Risque de basculement

- Un enfant ou un adulte peut faire basculer la cuisinière et en décéder.
- Vérifiez que le dispositif anti-renversement a été fixé au plancher ou au mur.
- Assurez-vous d'enclencher le dispositif anti-renversement lorsque la cuisinière est déplacée sur le plancher ou contre le mur.
- Ne faites pas fonctionner la cuisinière si le dispositif anti-renversement n'est pas en place et enclenché.
- Le non-respect de ces instructions peut causer des blessures fatales ou de graves brûlures aux enfants et aux adultes.



Pied de mise à niveau de la cuisinière

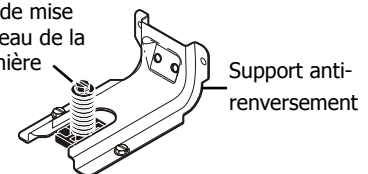

Pour vérifier si le support anti-renversement est correctement installé, attrapez le bord arrière de la cuisinière à deux mains, et essayez doucement de faire basculer la cuisinière vers l'avant. Lorsque le support est correctement installé, la cuisinière ne doit pas basculer vers l'avant. Reportez-vous aux **instructions d'installation** du support anti-renversement fournies avec la cuisinière pour vous assurer que l'installation est effectuée de façon appropriée.

- **Ne modifiez jamais la cuisinière, que ce soit enlevant des panneaux, les pieds de mise à niveau, des protège-fils, des supports ou des vis anti-renversement, ou toute autre pièce de la cuisinière.**

#### ⚠️ AVERTISSEMENT

**S'appuyer sur la cuisinière ou s'asseoir sur ses portes ou tiroirs pourrait entraîner des blessures graves et endommager l'électroménager.** Ne laissez PAS les enfants grimper sur la cuisinière ni jouer autour de celle-ci. Le poids d'un enfant sur une porte de four ouverte peut suffire à faire renverser la cuisinière et ainsi entraîner de graves brûlures ou d'autres blessures.

**N'utilisez jamais cet appareil pour réchauffer ni chauffer une pièce.**

**N'utilisez pas le four, le tiroir chauffant ou le four du bas (si l'appareil en est muni) comme espace de rangement.**

Conserver ces instructions pour s'y reporter ultérieurement.

## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

### AVERTISSEMENT

- **Rangement à l'intérieur de l'appareil ou sur l'appareil : Les articles inflammables ne doivent pas être rangés dans le four, dans le tiroir chauffant, près des éléments de surface ni dans le tiroir de rangement.** Cela inclut les articles en papier, en plastique et en tissu (par ex. les livres de cuisine, les objets en plastique et les chiffons), ainsi que tout liquide inflammable. Ne rangez pas de produits explosifs comme des bombes aérosol sur la cuisinière ou près de celle-ci.
- **NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS SEULS : Les enfants ne devraient jamais être laissés seuls ou sans surveillance lorsque l'appareil fonctionne.** Ne les laissez jamais s'asseoir ou se tenir debout sur une pièce quelconque de l'appareil, notamment le tiroir de rangement, le tiroir-gril inférieur, le tiroir chauffant ou le four double inférieur.

### ATTENTION

- **Ne rangez pas d'objets pouvant intéresser les enfants dans les armoires au-dessus de la cuisinière ou sur son dossier.** En voulant atteindre ces objets, les enfants risqueraient de se blesser gravement.
- **Ne touchez pas les éléments chauffants et éléments de cuisson de surface ou tout endroit près de ces éléments, ou la surface intérieure du four.** Les éléments chauffants du four et les éléments de surface peuvent être suffisamment chauds pour brûler même si leur couleur est foncée. Les zones près des éléments de cuisson peuvent devenir suffisamment chaudes pour causer des brûlures. Pendant et après l'utilisation de l'appareil, ne touchez pas ces zones et ne laissez pas vos vêtements ni d'autres produits inflammables entrer en contact avec celles-ci, à moins qu'elles n'aient eu le temps de refroidir. Ces zones comprennent la surface de cuisson, les surfaces orientées vers elle, les ouvertures de l'évent du four et les zones situées à proximité de ces ouvertures, la porte du four et le hublot.
- **Portez des vêtements appropriés : ne portez jamais de vêtements amples ou flottants lorsque vous utilisez cet appareil.** Ne laissez pas les matériaux inflammables et les vêtements venir en contact avec des surfaces chaudes.

### IMPORTANT

**N'essayez pas de faire fonctionner la cuisinière lors d'une panne de courant.** En cas de panne, éteignez toujours la cuisinière. Si la cuisinière n'est pas éteinte et que le courant se rétablit, le four se mettra à fonctionner de nouveau. Une fois le courant rétabli, reprogrammez l'horloge et les fonctions du four.

- **N'éteignez pas les feux de friture avec de l'eau ni de la farine : étouffez les feux avec un couvercle ou du bicarbonate de soude, ou encore avec un extincteur à poudre sèche ou à mousse.**
- **Lorsque vous chauffez de l'huile ou de la graisse, restez près de la cuisinière.** La graisse ou l'huile peuvent prendre feu si elles deviennent trop chaudes.
- **N'utilisez que des maniques sèches : Des maniques mouillées ou humides en contact avec des surfaces chaudes peuvent causer des brûlures par la vapeur.** Ne laissez pas les maniques venir en contact avec les éléments chauffants. Ne vous servez pas d'un chiffon ni d'un linge épais à la place d'une manique.
- **Ne chauffez pas de contenants non ouverts : l'accumulation de pression peut faire exploser le contenant et causer des blessures.**

### INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR L'UTILISATION DE VOTRE FOUR

- **Faites preuve de prudence lorsque vous ouvrez la porte du four, la porte du four inférieur ou le tiroir chauffant** (le cas échéant) : tenez-vous sur le côté de la cuisinière lorsque vous ouvrez la porte du four et que ce dernier est chaud. Laissez l'air chaud ou la vapeur s'échapper du four avant d'en retirer ou d'y placer des aliments.
- **Ne bloquez pas les conduits de ventilation du four.** L'évent est situé sous l'élément de surface arrière gauche si le modèle est équipé d'éléments tubulaires. Il est situé sous le dossier pour les modèles munis d'une table de cuisson en vitrocéramique. Si vous touchez les surfaces de cette zone lorsque le four fonctionne, vous risquez de vous brûler gravement. Ne placez pas d'articles en plastique ni d'articles sensibles à la chaleur sur ou près de l'évent du four. Ces articles pourraient fondre ou s'enflammer.
- **Installation des grilles intérieures du four.** Ne manipulez les grilles du four que lorsque le four est froid. Faites preuve d'extrême prudence si vous devez déplacer une grille lorsque le four est chaud. Utilisez des maniques et tenez la grille fermement avec les deux mains pour la remettre en place. Ne laissez pas les maniques entrer en contact avec les éléments chauffants du four lorsque ceux-ci sont chauds. Retirez tous les ustensiles qui se trouvent sur la grille avant de l'enlever.
- **Ne vous servez pas de la lèchefrite sans sa grille.** La lèchefrite et sa grille permettent à la graisse de s'écouler et de rester à l'écart de la forte chaleur dégagée par le gril. **Ne recouvrez pas de papier d'aluminium la grille de la lèchefrite. La graisse ainsi exposée pourrait prendre feu.**
- **Revêtements protecteurs :** n'utilisez pas de papier d'aluminium pour recouvrir la sole du four. N'utilisez le papier d'aluminium que selon les recommandations données dans ce guide. Une mauvaise installation de ces revêtements peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie.

### FOURS AUTONETTOYANTS

- **Ne nettoyez au cycle d'autonettoyage que les pièces indiquées dans ce guide.** Avant de procéder à l'autonettoyage du four, retirez la lèchefrite et tout ustensile ou aliment du four.
- **N'utilisez pas de produits de nettoyage pour fours :** aucun produit de nettoyage commercial ni aucun revêtement protecteur ne doivent être utilisés dans le four ou sur l'une de ses pièces.
- **Ne nettoyez pas le joint de la porte :** Le joint de la porte est essentiel à une bonne étanchéité. Ne frottez pas le joint, ne l'endommagez pas et ne le déplacez pas.
- Certains oiseaux de compagnie sont très sensibles aux vapeurs dégagées pendant l'autonettoyage des cuisinières. Déplacez les oiseaux dans une pièce bien ventilée.

### INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE IMPORTANTES

- **Nettoyez la cuisinière régulièrement pour vous assurer que toutes les pièces sont exemptes de graisse qui pourrait s'enflammer.** Faites particulièrement attention à la zone se trouvant près de chaque élément de surface. Ne laissez pas de graisse s'y accumuler.
- **Produits de nettoyage et aérosols : suivez toujours les recommandations du fabricant, quant à leur utilisation.** N'oubliez pas que les résidus de produits de nettoyage et d'aérosols risquent de s'enflammer et d'entraîner des dommages et/ou des blessures.
- **Nettoyez fréquemment les hottes de ventilation : ne laissez pas de graisse s'accumuler sur la hotte ni sur le filtre.** Suivez les instructions de nettoyage de la hotte du fabricant.

### POUR LES MODÈLES À TABLE DE CUISSON EN VITROCÉRAMIQUE

- **Ne cuisinez pas sur une table de cuisson cassée :** si la table de cuisson est cassée, les solutions nettoyantes et les éclaboussures peuvent y pénétrer et créer un risque de choc électrique. Communiquez immédiatement avec un technicien qualifié.
- **Nettoyez soigneusement la table de cuisson :** si vous essayez des renversements sur une surface chaude avec une éponge ou un chiffon humide, faites attention de ne pas vous brûler par la vapeur. Certains nettoyants peuvent produire des fumées nocives s'ils sont appliqués sur une surface chaude.


### INSTRUCTIONS IMPORTANTES POUR L'UTILISATION DE LA TABLE DE CUISSON

- **Sachez quel bouton correspond à quel élément de surface.** Placez un ustensile contenant des aliments sur l'élément avant de le mettre en marche et arrêtez l'élément avant d'enlever l'ustensile.
- **Utilisez des ustensiles de bonne dimension :** cet appareil est équipé d'un ou de plusieurs éléments de différentes tailles. Choisissez des ustensiles dont le dessous est plat et assez large pour recouvrir l'élément chauffant de surface. Si vous utilisez des ustensiles trop petits, une partie de l'élément sera à découvert et les vêtements entrant directement en contact avec l'élément seront susceptibles de prendre feu. L'utilisation d'ustensiles d'une taille proportionnelle à l'élément améliore aussi le rendement.
- **Tournez toujours les ustensiles pour que les poignées se trouvent vers l'intérieur et non au-dessus d'autres éléments :** pour réduire les risques de brûlure, d'inflammation de matériaux et de renversement causés par le contact accidentel avec l'ustensile, la poignée des ustensiles doit être placée vers l'intérieur et non au-dessus des autres éléments de surface.
- **Ne laissez jamais les éléments de surface sans surveillance à des réglages élevés :** les débordements peuvent causer de la fumée, la graisse peut s'enflammer ou une casserole laissée vide peut fondre.
- **N'immergez pas et ne trempez pas les éléments chauffants amovibles :** les éléments chauffants ne doivent en aucun cas être immergés dans l'eau. Ils se nettoient d'eux-mêmes durant leur fonctionnement normal.
- **Ustensiles émaillés :** en raison des brusques changements de température, seuls certains types d'ustensiles en verre, en vitrocéramique, en céramique, en terre cuite, ou d'autres ustensiles émaillés peuvent être utilisés avec la table de cuisson sans risquer qu'ils ne se fendent. Vérifiez les recommandations du fabricant quant à leur utilisation sur une surface de cuisson.
- **Lorsque vous faites flamber des aliments en dessous de la hotte, mettez le ventilateur en marche.**

### AVIS IMPORTANT


En vertu de la loi sur l'eau potable et les produits toxiques «Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act», la Californie publie une liste des substances chimiques reconnues par l'État comme pouvant causer le cancer ou perturber les fonctions normales de reproduction. Les fabricants sont tenus d'ajouter des avertissements sur les étiquettes de leurs produits si ces derniers contiennent l'une ou l'autre des substances chimiques figurant sur la liste.

## CARACTÉRISTIQUES DE LA CUISINIÈRE

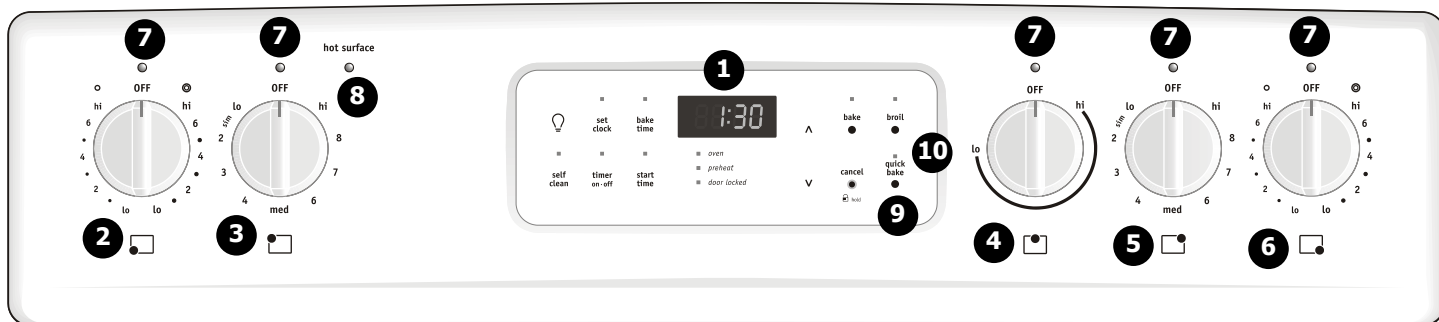

### Votre cuisinière électrique possède les caractéristiques suivantes :

- Régulateur de four électronique avec minuterie.
- Commande d'élément radiant simple à l'avant gauche (certains modèles) et d'élément radiant double ou triple (certains modèles).
- Commande d'élément simple arrière gauche (certains modèles) ou d'élément double (certains modèles).
- Commande de l'élément radiant de la zone de maintien au chaud (certains modèles).
- Commande d'élément radiant simple arrière droit (certains modèles) ou d'élément double (certains modèles).
- Commande d'élément radiant simple à l'avant droit (certains modèles) et d'élément radiant double ou triple (certains modèles).
- Voyant(s) de FONCTIONNEMENT de l'élément.
- Voyant(s) de SURFACE CHAUDE.
- Touche de cuisson rapide (certains modèles).
- Voyant de cuisson rapide (certains modèles).
- Lampe de four avec couvercle amovible.
- Interrupteur automatique pour la lampe de la porte du four (certains modèles).
- Intérieur du four autonettoyant.
- Loquet d'autonettoyage.
- Ventilateur de cuisson rapide (certains modèles).
- Grille(s) de four réglable(s). Système Système de grille Effortless<sup>MC</sup> (non illustré - certains modèles).
- Grande poignée de porte de four monobloc
- Porte de four pleine largeur avec hublot.
- Tiroir de rangement à 1 poignée large (certains modèles) ou panneau protecteur inférieur (certains modèles).
- Table de cuisson profilée facile à nettoyer.
- Table de cuisson en vitrocéramique (éléments, styles et couleurs varient selon le modèle).
- Élément radiant simple de 15,2 cm (6 po) (certains modèles).
- Élément radiant double de 12,7/17,8 cm (5/7 po) (certains modèles).
- Élément radiant simple de 22,9 cm (9 po) (certains modèles).
- Élément radiant double de 15,2 cm/22,9 cm (6/9 po) (certains modèles).
- Élément radiant simple de 30,5 cm (12 po) (certains modèles).
- Élément radiant de la zone de maintien au chaud (certains modèles).
- Lèche-frite (certains modèles).
- Grille de lèche-frite (certains modèles).
- Pieds de mise à niveau et support anti-renversement (inclus).

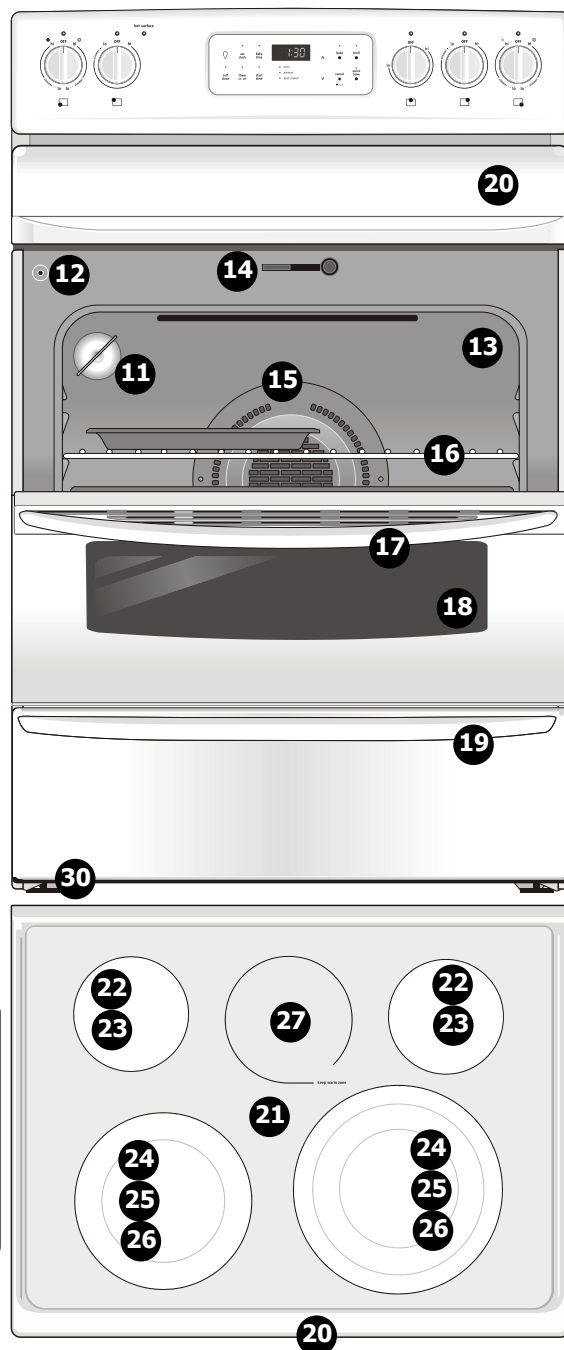

### REMARQUE:

Les caractéristiques de votre cuisinière peuvent varier selon le modèle et la couleur.

## AVANT DE RÉGLER LES COMMANDES DU FOUR

### Emplacement de l'évent du four

L'évent est situé **sous le côté gauche du tableau de commande** (fig. 1). Lorsque le four fonctionne, l'air chaud s'échappe par l'évent. Cette ventilation est nécessaire pour assurer une bonne circulation d'air et de bons résultats de cuisson. **Ne bloquez pas l'évent du four.**

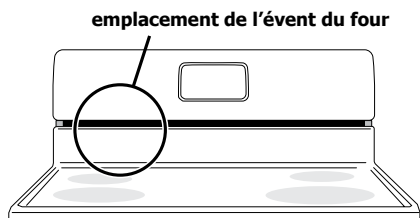


Fig. 1

### Enlever, remplacer et organiser les grilles


**Pour enlever une grille**, tirez-la vers l'avant jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Soulevez l'avant et sortez la grille.

**Pour remettre la grille en place**, appuyez-la sur les guides des parois du four. Soulevez l'avant et poussez la grille en place.

**Disposition** - Disposez toujours les grilles de four lorsque le four est froid (avant de l'allumer).

### Types de grilles de four


Votre cuisinière pourrait être munie d'un ou de plusieurs styles de grille de four illustrés ci-dessous.

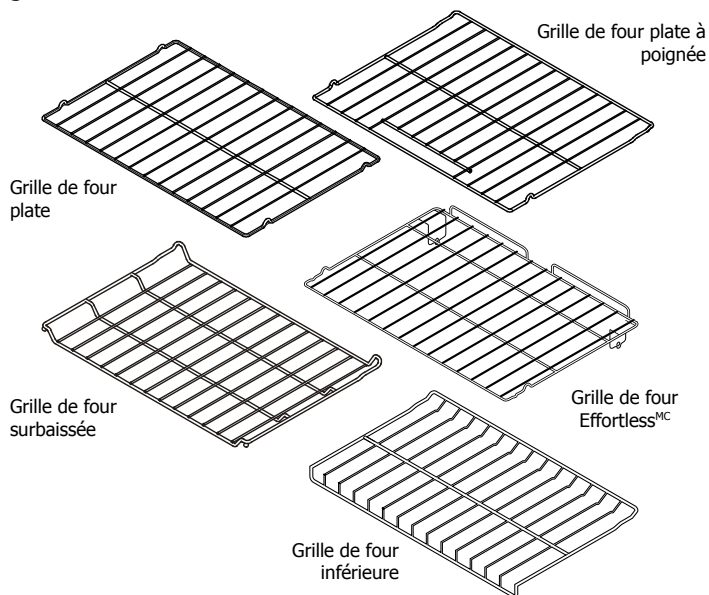


### ATTENTION

#### Portez toujours des gants isolants pour utiliser le four.

Lorsque la cuisinière est en cours d'utilisation, les grilles et la surface de cuisson deviendront très chaudes, ce qui pourrait entraîner des brûlures.

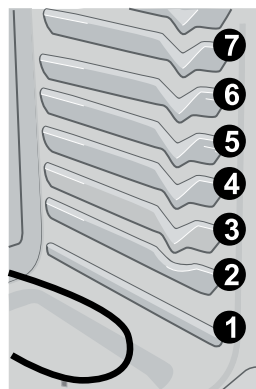

Four muni d'un élément de cuisson visible (fig. 2)

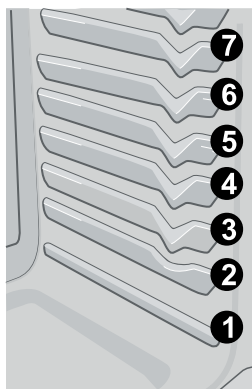

Four muni d'un élément de cuisson couvert (fig. 3\*)

La **grille de four plate** ou la **grille de four plate à poignée** (certains modèles) peut satisfaire la plupart de vos cuissons. La **grille de four Effortless™** (certains modèles) est décrite plus loin dans cette section.

La **grille de four surbaissée** (certains modèles) est conçue pour une insertion de la base de la grille à la moitié de la hauteur normale. La conception de cette grille permet de la placer dans d'autres positions entre les positions standard.

Pour optimiser l'espace de cuisson, placez la **grille de four inférieure** (certains modèles) dans la position de grille la plus basse pour la cuisson et le rôtissage de gros morceaux de viande.



### IMPORTANT

**Seule la grille de four Effortless™** peut être utilisée dans la position de grille 2. L'utilisation de toute autre grille en position 2 empêchera la porte du four de se fermer complètement.

### Position recommandée de la grille par type d'aliment

#### Type d'aliments

#### Position modèles avec élément de cuisson visible (fig. 2)

#### Position modèles avec élément de cuisson couvert (fig. 3\*)

Viande à griller	Voir la section «Gril».	Voir la section «Gril».
Biscuits, gâteaux, tartes, petits pains et muffins	3 ou 4	3 ou 4
Tartes surgelées, gâteau des anges, levure, pain, plats mijotés	2 ou 3	2 ou 3
Petites coupes de viande ou de poulet	2 ou 3	2 ou 3
Dinde, rôti ou jambon	2	1 ou 2

## AVANT DE RÉGLER LES COMMANDES DU FOUR

### Système de grille de four Effortless<sup>MC</sup>

Certains modèles sont munis d'un système de grille spécial qui fait sortir partiellement et automatiquement la grille du four à l'aide de coulisses situées à l'intérieur du four afin de faciliter l'accès à vos aliments. Cette fonction est activée chaque fois que vous ouvrez ou fermez la porte du four.

#### Pour monter le système de grille de four Effortless<sup>MC</sup> :

1. Trouvez toutes les pièces requises. Vous aurez besoin de la grille de four Effortless<sup>MC</sup> fournie (la grille de four Effortless<sup>MC</sup> est une grille plate possédant un **revêtement foncé** spécial sur ses **côtés gauche et droit**) et des 2 bras connecteurs en chrome fournis.
2. Ouvrez la porte du four. Assurez-vous que le four est froid avant de continuer.
3. Placez la grille du four dans les positions **2, 3 ou 4 seulement** (reportez-vous à la page précédente pour les positions). Assurez-vous que les supports connecteurs de la grille se trouvent à l'arrière de la cuisinière et pointe vers le bas du four (fig. 2).
4. Montez un bras de connexion à la fois. En gardant la porte du four ouverte et la grille du four en place, installez une extrémité du bras de connexion dans l'ouverture du **support connecteur de la porte** (fig.1) et l'autre extrémité dans le **support connecteur de la grille** (fig. 2 et 3). La grille du four devra peut-être être réglée vers l'intérieur ou vers l'extérieur pendant qu'elle est dans sa position, afin que sa longueur corresponde à celle du bras connecteur.
5. En tenant le bras connecteur en place, tournez-le afin que son extrémité pointe vers **le haut** (fig. 4 et 5). Le bras connecteur devrait désormais être verrouillé en place.
6. Répétez les étapes 4 et 5 pour le second bras connecteur.
7. Une fois que les bras connecteurs sont en place, testez la grille en fermant doucement la porte du four. La grille de four devrait se déplacer librement vers l'intérieur et vers l'extérieur du four lorsque la porte est ouverte ou fermée.

### ATTENTION

#### ENLEVEZ TOUTES LES GRILLES et accessoires du four avant de commencer un cycle d'autonettoyage.

Si vous laissez les grilles dans le four pendant le cycle d'autonettoyage, la capacité de glissement de la grille Effortless<sup>MC</sup> sera réduite et endommagera le fini brillant des grilles du four. Enlevez **TOUTES** les grilles du four et nettoyez-les conformément aux instructions de la section Entretien et nettoyage du présent manuel.

**Ne prenez jamais des pièces chaudes dans vos mains.** Avant de monter ou de démonter les grilles de four Effortless<sup>MC</sup>, assurez-vous que le four et les grilles du four sont **ENTIÈREMENT** froids au toucher et que ces dernières peuvent être prises entre vos mains sans danger.

### IMPORTANT

**Seule la grille de four Effortless<sup>MC</sup> peut être utilisée dans la position de grille 2.** Si **TOUTE** autre grille est placée en position 2, il vous sera **impossible de fermer complètement la porte** et cela **pourrait** endommager la porte du four, la cavité ou les supports connecteurs de la porte.

Si le système de grille n'est pas monté avec les bras connecteurs, la grille de four Effortless<sup>MC</sup> pourra être utilisée dans les positions 2 à 7. N'essayez pas d'utiliser cette grille en position 1.

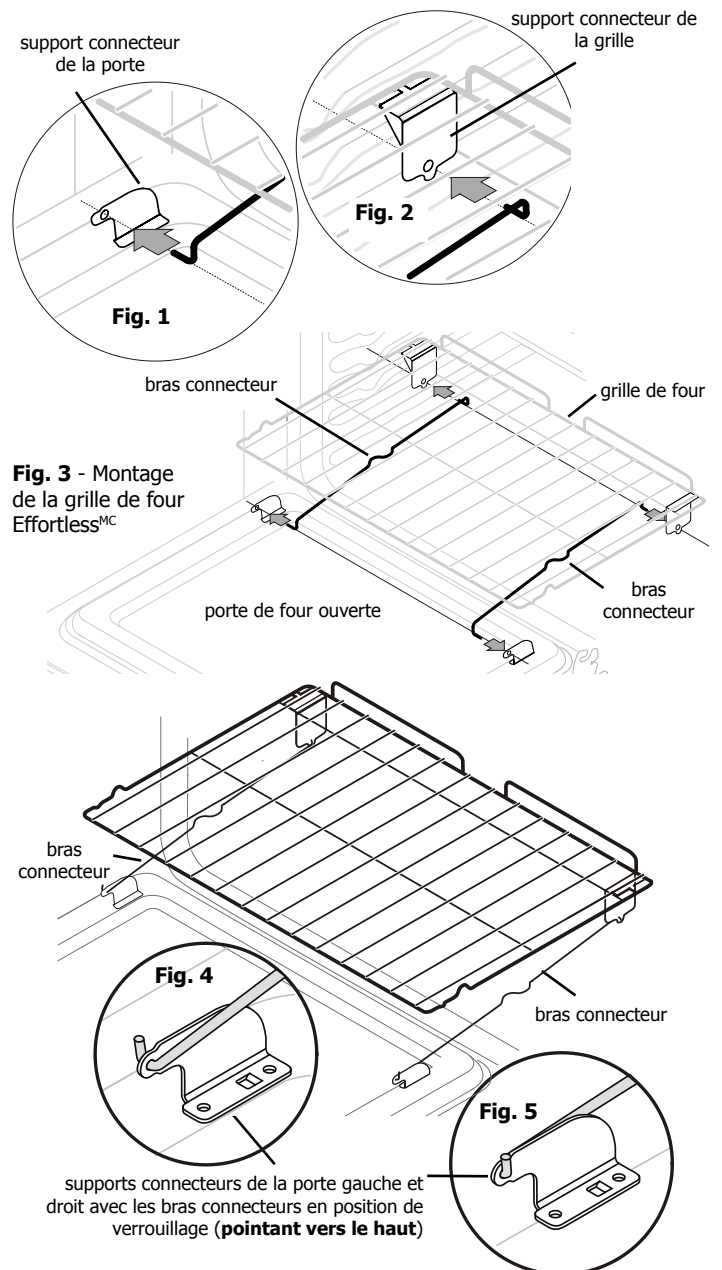


Fig. 6 - Grille de four Effortless<sup>MC</sup> après le montage

## AVANT DE RÉGLER LES COMMANDES DES ÉLÉMENTS DE SURFACE

### Circulation d'air dans le four

Pour obtenir des résultats de cuisson supérieurs, laissez un espace de 5 à 10 cm (2 à 4 po) entre les ustensiles de cuisson pour permettre une circulation d'air adéquate. Assurez-vous également que les ustensiles ne se touchent pas entre eux, qu'ils ne touchent pas la porte, les côtés ni le fond du four. L'air chaud doit circuler autour des ustensiles pour qu'une chaleur uniforme se répartisse autour des aliments.

### Cuisson d'un gâteau étagé sur 1 ou 2 grilles

Pour obtenir de meilleurs résultats lorsque vous utilisez deux grilles pour faire la cuisson de gâteaux, placez les ustensiles sur la grille aux positions 3 et 5 (fig. 1). Pour de meilleurs résultats lorsque vous utilisez une seule grille de four plate, placez l'ustensile sur la grille à la position 3 ou 4 (fig. 2).

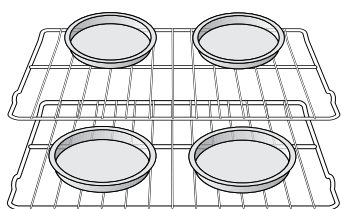


Fig. 1




Fig. 2

### Table de cuisson en vitrocéramique

La table de cuisson possède des éléments de surface radiants situés sous la surface de vitrocéramique. Le motif sur la table de cuisson en vitrocéramique indique le contour des éléments de surface se trouvant en dessous. **Assurez-vous** de faire correspondre la taille de l'ustensile avec le diamètre du contour de l'élément sur la surface de cuisson. Utilisez uniquement des ustensiles à fond plat.

Le type et les dimensions des ustensiles ainsi que le nombre d'éléments de surface utilisés et leurs réglages sont des facteurs qui modifient la quantité de chaleur diffusée aux différentes zones entourant les éléments. Les surfaces entourant les éléments de surface peuvent devenir **assez chaudes pour causer des brûlures**.

### Éléments de surface radiants

La température de l'élément augmente graduellement et uniformément. Au fur et à mesure que la température augmente, l'élément rougit. Pour maintenir le réglage choisi, l'élément fonctionne par intermittence (MARCHE et ARRÊT). Il conserve suffisamment de chaleur pour assurer une cuisson uniforme et constante même lorsqu'il cesse de chauffer.

Pour une cuisson efficace, ÉTEIGNEZ l'élément plusieurs minutes avant de terminer la cuisson. Ceci permet à la chaleur résiduelle de terminer la cuisson.

### Voyants d'élément en MARCHE et de surface chaude

Votre électroménager est muni de deux types de témoins de commande de l'élément radiant qui s'allument sur le dossierer : le témoin lumineux **Élément en marche** et les témoins lumineux **Surface chaude** (fig. 3).

Les **voyants Élément en MARCHE** sont situés sur le tableau de commande, au-dessus du bouton de commande de chaque élément radiant et ils s'allument lorsqu'un élément de surface est EN MARCHE. Après la cuisson, vous pouvez vous assurer rapidement que TOUTES les commandes de surface sont ÉTEINTES en vérifiant le voyant. Le voyant **Surface chaude (hot surface)** situé sur le tableau de commande s'allume lorsque l'une ou l'autre des surfaces de cuisson devient chaude et **reste allumé** jusqu'à ce que la surface de cuisson en vitrocéramique soit refroidie de façon **MODÉRÉE**.

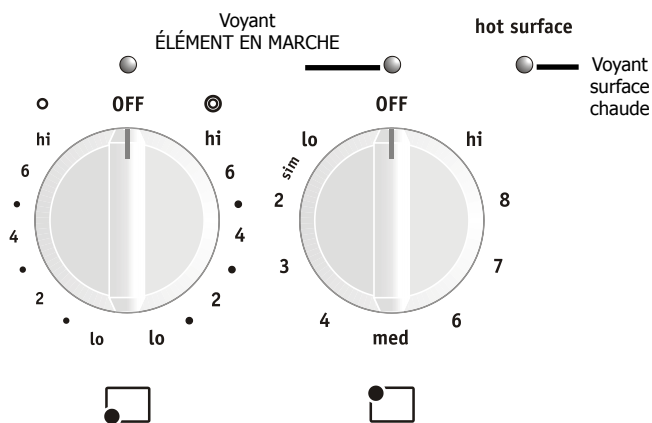


Fig. 3

### REMARQUES:

Les éléments radiants sont dotés d'un limiteur qui permet un fonctionnement intermittent de l'élément (MARCHE et ARRÊT), même au réglage élevé. Ceci permet d'éviter d'endommager la table de cuisson en vitrocéramique. Le fonctionnement intermittent de l'élément est normal au réglage élevé et il est plus fréquent si l'ustensile utilisé est plus petit que l'élément radiant ou si le fond de l'ustensile n'est pas plat.

**Lisez** les instructions détaillées concernant le nettoyage de la table de cuisson en vitrocéramique dans les sections **Entretien et nettoyage** et **Avant de faire appel au service après-vente** de ce manuel.

## AVANT DE RÉGLER LES COMMANDES DES ÉLÉMENTS DE SURFACE

### Types d'éléments de surface

La table de cuisson en vitrocéramique comporte des éléments de surface radiants situés sous la surface. Les patrons sur la table de cuisson en vitrocéramique indiquent les dimensions et les types d'éléments disponibles. L'élément radiant **simple** présente un patron circulaire tel qu'illustré (la zone de **maintien au chaud** est seulement conçue pour garder la nourriture au chaud). L'élément radiant **double** vous offre plus de souplesse, en vous permettant de régler sa partie intérieure en tant qu'élément simple ou de le régler pour que sa partie intérieure et extérieure cuisent ensemble (fig. 1).

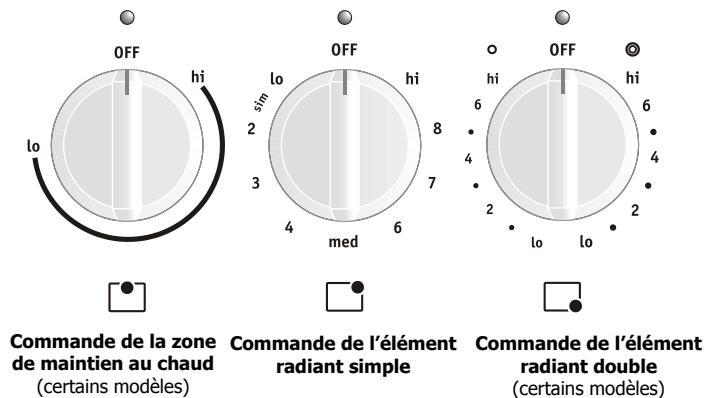


Fig. 1

### Type de matériau des ustensiles

Le matériau de l'ustensile détermine la rapidité et l'uniformité du transfert de chaleur entre l'élément de surface et le fond de la casserole. Les matériaux les plus populaires disponibles sont:

**Aluminium-** Excellent conducteur de chaleur. Certains types d'aliments peuvent le faire noircir (les ustensiles d'aluminium anodisé résistent aux taches et à la corrosion). Si les ustensiles d'aluminium glissent sur la table de cuisson en vitrocéramique, ils peuvent laisser des marques de métal qui ressemblent à des égratignures. Enlevez ces marques immédiatement.

**Cuivre-** Excellent conducteur de chaleur, mais se décolore facilement. Il peut laisser des marques de métal sur la vitrocéramique (consultez le paragraphe Aluminium ci-dessus).

**Acier inoxydable-** Conducteur de chaleur lent qui donne des résultats de cuisson variables. Il est durable, facile à nettoyer et il résiste aux taches.

**Fente-** Conducteur de chaleur lent; par contre, très efficace pour retenir la chaleur. Cuit de façon uniforme une fois la température de cuisson atteinte. Non recommandé pour les tables de cuisson en vitrocéramique.

**Émail vitrifié sur métal-** Les caractéristiques de chauffage varient selon le matériau de base. Le revêtement d'émail vitrifié doit être lisse pour éviter d'égratigner les tables de cuisson en vitrocéramique.

**Verre-** Conducteur de chaleur lent. Non recommandé pour les tables de cuisson en vitrocéramique car il peut égratigner le verre.

### Utilisation d'ustensiles appropriés

Le type d'ustensile utilisé et sa dimension influencent le réglage nécessaire à l'obtention de résultats de cuisson optimaux. Assurez-vous de suivre les recommandations relatives à l'utilisation des ustensiles appropriés, tel qu'illustré sur les figures 2 et 3.

Les ustensiles doivent avoir un fond plat qui fait bon contact avec toute la surface de l'élément chauffant (fig. 2). Vérifiez que le fond des ustensiles est bien plat en y faisant tourner une règle (fig. 3). Pour en savoir plus sur les tables de cuisson en vitrocéramique, reportez-vous à la partie «Entretien et nettoyage de la table de cuisson» de la section **Entretien et nettoyage**.

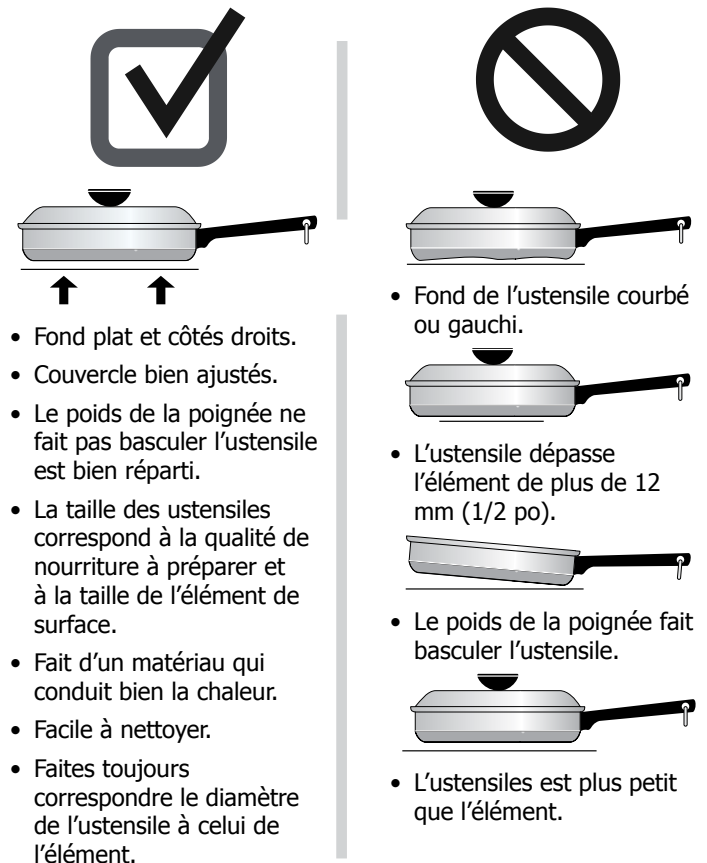


Fig. 2

- Fond plat et côtés droits.
- Couvercle bien ajustés.
- Le poids de la poignée ne fait pas basculer l'ustensile est bien réparti.
- La taille des ustensiles correspond à la qualité de nourriture à préparer et à la taille de l'élément de surface.
- Fait d'un matériau qui conduit bien la chaleur.
- Facile à nettoyer.
- Faites toujours correspondre le diamètre de l'ustensile à celui de l'élément.

- Fond de l'ustensile courbé ou gauchi.
- L'ustensile dépasse l'élément de plus de 12 mm (1/2 po).
- Le poids de la poignée fait basculer l'ustensile.
- L'ustensile est plus petit que l'élément.

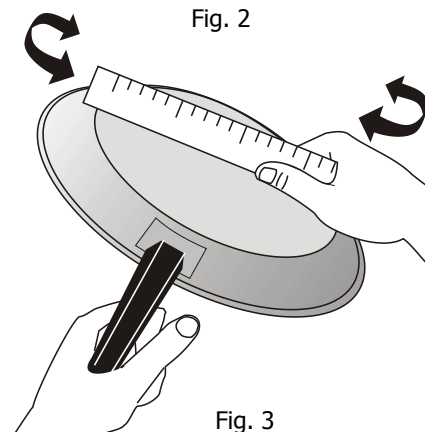


Fig. 3

## COMMANDES DES ÉLÉMENTS DE SURFACE

**Utilisation des éléments radiants simples** (tous les modèles)

**Utilisation des éléments radiants simples:**

1. Placez un ustensile de la grandeur qui convient sur l'élément de surface radiant simple.
2. Enfoncez et tournez le bouton de commande vers la gauche ou la droite (fig. 2) selon le réglage désiré (reportez-vous au **Tableau des réglages suggérés pour les éléments radiants** à la figure 1). Commencez la plupart de vos cuissons par un réglage plus élevé, puis baissez le réglage pour terminer la cuisson. Les boutons n'ont pas à être positionnés à un réglage en particulier. Utilisez les schémas fournis comme repères et ajustez le bouton de commande selon le besoin (fig. 2). Chaque élément de surface fournit une quantité de chaleur constante à chacun des réglages. Si la couleur rouge de la zone de chauffage dépasse du bord inférieur de l'ustensile, ce dernier est **trop petit** pour cette zone.
3. Lorsque la cuisson est terminée, ÉTEIGNEZ l'élément de surface radiant avant de retirer l'ustensile.

### Suggestions de réglages pour l'élément de surface radiant

Les réglages suggérés à la figure 1 sont basés sur la cuisson effectuée à l'aide de casseroles d'aluminium de poids moyen avec couvercles. Les réglages peuvent varier avec d'autres types de casseroles.

**Tableau de suggestions de réglages pour les éléments radiants simples et doubles** (reportez-vous à la fig. 3)

Réglages	Type de cuisson
Élevé (HI - 9)	Commencer la majorité des recettes; amener l'eau à ébullition; cuire à feu vif dans une poêle
Moyen élevé (7 - 8)	Continuer une ébullition rapide, frire, grande friture
Moyen (5 - 6)	Maintenir une ébullition lente, épaissir des sauces ou cuire à la vapeur
Moyen bas (2 - 4)	Mijoter, pocher, cuire en ragoût
Bas (LO - 1)	Maintenir chaud, faire fondre, mijoter

Fig. 1

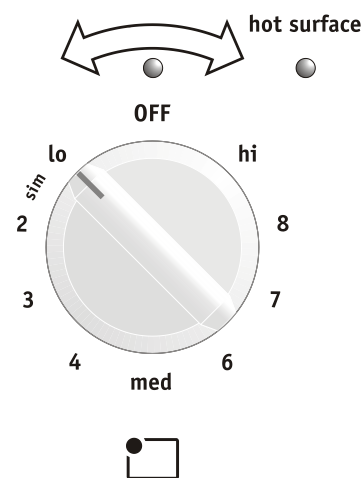


Fig. 2

### ATTENTION

Les éléments de surface radiants peuvent sembler avoir refroidi une fois éteints. **Cependant, la surface en vitrocéramique risque d'être encore très chaude** et peut causer des brûlures si vous la touchez avant qu'elle soit suffisamment refroidie.

**Ne placez pas** d'articles inflammables comme une salière ou une poivrière, un porte-cuillère ou des sacs d'emballage sur le haut de la cuisinière en cours d'utilisation. Ces articles pourraient fondre ou s'enflammer. Les maniques, les serviettes ou les cuillères en bois peuvent prendre feu si elles sont placées trop près d'un élément de surface.

### IMPORTANT

**Ne laissez pas le papier d'aluminium, ou TOUT AUTRE matériau qui peut fondre, entrer en contact avec la surface de cuisson en vitrocéramique.** Si ces objets fondent sur la surface de cuisson, ils l'endommageront.

### REMARQUES:

La dimension et le type d'ustensiles utilisés ainsi que la quantité et le genre des aliments à cuire influencent le réglage nécessaire pour obtenir la meilleure cuisson.

Le voyant **Élément en marche** s'allume lorsqu'un ou plusieurs éléments sont ALLUMÉS. Après la cuisson, vous pouvez vous assurer rapidement que toutes les commandes de surface sont ÉTEINTES en vérifiant les voyants. Le voyant de **surface chaude** reste allumé même APRES avoir ÉTEINT la commande de surface et il restera allumé jusqu'à ce que la surface ait suffisamment refroidi.

## COMMANDES DES ÉLÉMENTS DE SURFACE

### Éléments de surface doubles (certains modèles)

Les symboles sur le dossier servent à indiquer quel élément (intérieur ou extérieur) de l'élément double va chauffer. Le symbole **o** indique que seul l'élément intérieur chauffera. Le symbole **⊙** indique que l'élément intérieur et extérieur chaufferont.

#### Utilisation d'un élément radiant simple :

1. Placez un ustensile de la grandeur qui convient sur l'élément de surface radiant double.
2. Enfoncez et tournez le bouton de commande vers la droite pour réchauffer les parties intérieure et extérieure d'un élément double. Si la partie intérieure est la seule requise, par exemple pour les ustensiles de plus petites dimensions, enfoncez et tournez le bouton vers la gauche pour démarrer la cuisson.
3. Lorsque la cuisson est terminée, ÉTEIGNEZ l'élément de surface radiant double avant de retirer l'ustensile.

Commencez la plupart de vos cuissons par un réglage plus élevé, puis baissez le réglage pour terminer la cuisson. Les boutons n'ont pas à être positionnés à un réglage en particulier. Utilisez les réglages comme repère et ajustez le bouton de commande selon le besoin. Si la couleur rouge de la zone de chauffage dépasse du bord inférieur de l'ustensile, ce dernier est **trop petit** pour cette zone.

Vous pouvez alterner entre les réglages des éléments à tout moment durant la cuisson. Consultez **le tableau de suggestions de réglages de l'élément radiant de surface** à la page précédente.


### ATTENTION

Les éléments de surface peuvent sembler avoir refroidi une fois éteints. **Cependant, la surface en vitrocéramique risque d'être encore très chaude** et peut causer des brûlures si vous la touchez avant qu'elle soit suffisamment refroidie.

**Ne placez pas** d'articles inflammables comme une salière ou une poivrière, un porte-cuillère ou des sacs d'emballage sur le haut de la cuisinière en cours d'utilisation. Ces articles pourraient fondre ou s'enflammer. Les maniques, les serviettes ou les cuillères en bois peuvent prendre feu si elles sont placées trop près d'un élément de surface.

### IMPORTANT

**Ne laissez pas le papier d'aluminium, ou TOUT AUTRE matériau qui peut fondre, entrer en contact avec la surface de cuisson en vitrocéramique.** Si ces objets fondent sur la surface de cuisson, ils l'endommageront.

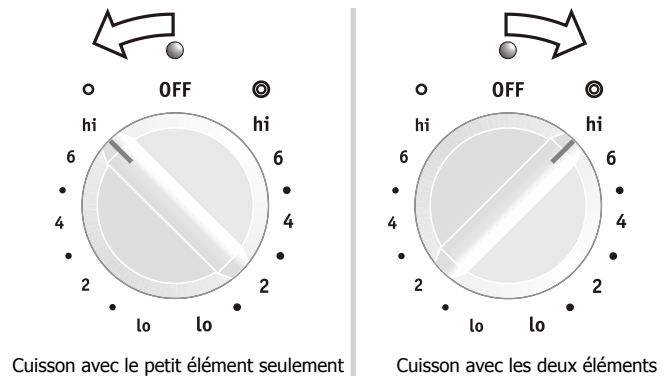

Cuisson avec le petit élément seulement

Cuisson avec les deux éléments


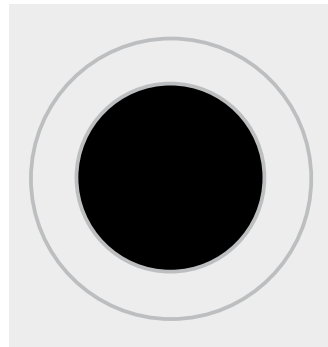


Fig. 1

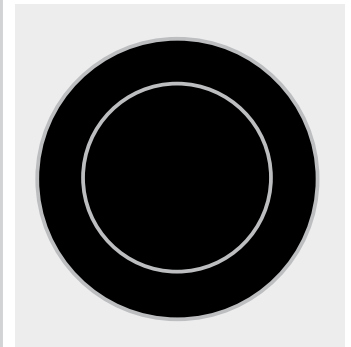

Les zones chauffantes sont foncées.

Fig. 2

### REMARQUES:

La dimension et le type d'ustensiles utilisés ainsi que la quantité et le genre des aliments à cuire influencent le réglage nécessaire pour obtenir la meilleure cuisson.

Le voyant **Élément en marche** s'allume lorsqu'un ou plusieurs éléments sont ALLUMÉS. Après la cuisson, vous pouvez vous assurer rapidement que toutes les commandes de surface sont ÉTEINTES en vérifiant les voyants. Le voyant de **surface chaude** reste allumé même APRÈS avoir ÉTEINT la commande de surface et il restera allumé jusqu'à ce que la surface ait suffisamment refroidi.

## COMMANDES DES ÉLÉMENTS DE SURFACE

### Maintien au chaud (certains modèles)

La zone de maintien au chaud sert à maintenir les aliments cuits à leur température de service. Utilisez la fonction de maintien au chaud pour garder chauds des aliments cuits (par exemple, légumes, sauces, plats mijotés, soupes, ragoûts, pains, pâtisseries et assiettes à dîner pouvant aller au four).

Utilisez toujours des aliments déjà chauds. Il n'est pas recommandé de réchauffer des aliments froids sur la zone de maintien au chaud. Tous les aliments placés sur la zone de maintien au chaud doivent être recouverts d'un couvercle afin d'en préserver la qualité.

Pour obtenir de meilleurs résultats lorsque vous réchauffez des pâtisseries ou des pains, choisissez un couvercle qui laisse l'humidité s'échapper. **N'utilisez pas de pellicule plastique pour recouvrir les aliments. Le plastique risque de fondre sur la surface et d'être très difficile à enlever.** Sur la zone de maintien au chaud, n'utilisez que de la vaisselle, des ustensiles et des casseroles dont l'emploi est recommandé pour le four et la table de cuisson.

### Réglage de la commande de la zone de maintien au chaud

1. Poussez et tournez le bouton vers la gauche ou la droite (fig. 1). Les températures sont approximatives et sont identifiées par **HI (Élevé)** et **LO (Bas)**. Cependant, la commande peut être réglée à n'importe quelle position entre **HI (élevé)** et **LO (Bas)** pour obtenir différents niveaux de chauffage.
2. Lorsque vous êtes prêt à servir, tournez la commande jusqu'à la position OFF (Arrêt). La zone de maintien au chaud reste chaude jusqu'à ce que le **voyant S'ÉTEIGNE**.

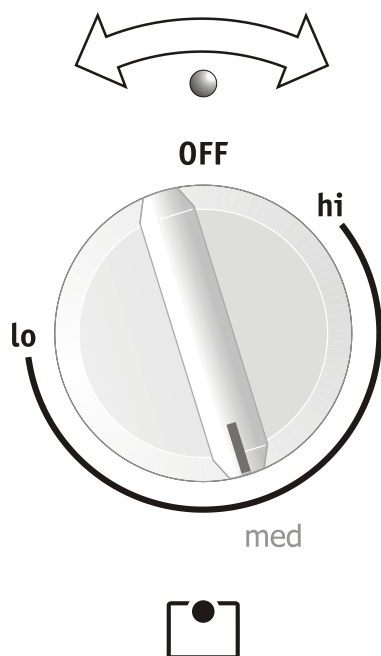


Fig. 1 (avec réglage approximatif illustré pour la température moyenne)

**Sélection de la température** : reportez-vous au **Tableau des réglages recommandés pour la zone de maintien au chaud** (fig. 2). Si l'aliment que vous désirez réchauffer n'est pas indiqué dans le tableau, commencez par une température moyenne et ajustez selon le besoin. La plupart des aliments peuvent être conservés aux températures de service en utilisant la température moyenne.

### Tableau de suggestions de réglages pour la zone de maintien au chaud

Aliments	Température
Pains/Pâtisseries	LO (Bas)
Plats mijotés	LO (Bas)
Assiettes à dîner avec nourriture	LO (Bas)
Œufs	LO (Bas)
Sauces	LO (Bas)
Viandes	MED (Moyen)
Compotes	MED (Moyen)
Soupes (crèmes)	MED (Moyen)
Ragoûts	MED (Moyen)
Légumes	MED (Moyen)
Aliments frits	HI (Élevé)
Boissons chaudes	HI (Élevé)
Soupes (liquides)	HI (Élevé)

Fig. 2

### ATTENTION

Contrairement aux autres éléments de surface, la zone de maintien au chaud ne luit pas lorsqu'elle est chaude.

Servez-vous toujours de maniques ou de gants isolants pour retirer les aliments de la **zone de maintien au chaud**; les plats et les ustensiles **risquent d'être chauds**.

Les éléments de surface peuvent sembler avoir refroidi une fois éteints. **Cependant, la surface en vitrocéramique risque d'être encore très chaude** et peut causer des brûlures si vous la touchez avant qu'elle soit suffisamment refroidie.

**Ne placez pas** d'articles inflammables comme une salière ou une poivrière, un porte-cuillère ou des sacs d'emballage sur le haut de la cuisinière en cours d'utilisation. Ces articles pourraient fondre ou s'enflammer. Les maniques, les serviettes ou les cuillères en bois peuvent prendre feu si elles sont placées trop près d'un élément de surface.

### IMPORTANT

**Ne laissez pas le papier d'aluminium, ou TOUT AUTRE matériau qui peut fondre, entrer en contact avec la surface de cuisson en vitrocéramique.** Si ces objets fondent sur la surface de cuisson, ils l'endommageront.

## COMMANDES DES ÉLÉMENTS DE SURFACE

### Mise en conserve

Lisez et respectez les points suivants lorsque vous effectuez des mises en conserve à l'aide de votre électroménager. Informez-vous auprès du site Web de l'USDA (United States Department of Agriculture) en vous assurant de lire toutes les informations disponibles et de suivre leurs recommandations pour la mise en conserve.

- Utilisez uniquement des marmites à fond plat de qualité pour la mise en conserve. Utilisez une règle droite pour vérifier le fond de la marmite (voir «Type de matériau des ustensiles» dans la section **Avant l'utilisation des commandes des éléments de surface**).
- Lorsque vous effectuez une mise en conserve à l'aide d'une table de cuisson en vitrocéramique, utilisez uniquement une **marmite dont le fond est complètement plat**, sans cannelure.
- **Vérifiez que le diamètre de la marmite ne dépasse pas les marques de l'élément ou du brûleur de surface de 2,5 cm (1 po) au plus.** Nous vous recommandons d'utiliser des marmites de diamètre plus petit avec les tables de cuisson à éléments en serpentin et tables de cuisson en vitrocéramique.
- Utilisez l'eau chaude du robinet pour amener l'eau à ébullition plus rapidement.
- Lorsque vous commencez à bouillir de l'eau, utilisez d'abord la zone la plus chaude. Une fois l'eau à ébullition, réduisez la chaleur au réglage le plus bas pour maintenir l'ébullition.

### IMPORTANT

**Ne placez JAMAIS** un ustensile de cuisson sur deux surfaces de cuisson en même temps. Cela pourrait entraîner une fissure de la table de cuisson.

### ATTENTION

Les éléments de surface radiants peuvent sembler avoir refroidi une fois éteints. **Cependant, la surface en vitrocéramique risque d'être encore très chaude** et peut causer des brûlures si vous la touchez avant qu'elle soit suffisamment refroidie.

**Ne placez pas** d'articles inflammables comme une salière ou une poivrière, un porte-cuillère ou des sacs d'emballage sur le haut de la cuisinière en cours d'utilisation. Ces articles pourraient fondre ou s'enflammer. Les maniques, les serviettes ou les cuillères en bois peuvent prendre feu si elles sont placées trop près d'un élément de surface.

### IMPORTANT

**Ne laissez pas le papier d'aluminium, ou TOUT AUTRE matériau qui peut fondre, entrer en contact avec la surface de cuisson en vitrocéramique.** Si ces objets fondent sur la surface de cuisson, ils l'endommageront.

# FNCTIONS DES COMMANDES DU FOUR

## LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE FOUR.

Pour bien utiliser votre four, familiarisez-vous avec les différentes touches de fonction du four décrites ci-dessous.

### Commandes du four (seulement pour les modèles avec Quick Bake<sup>MC</sup>)

**Set clock** (Réglage de l'horloge): Sert à régler l'heure.

**Bake time** (Temps de cuisson): Sert à entrer la durée du temps de cuisson.

**Flèches orientées vers le haut ou vers le bas:** Utilisez cette fonction ou les touches de fonction pour régler la température du four, la durée de cuisson, le début de la cuisson, la durée de nettoyage (lors de la programmation d'une heure de démarrage automatique), le réglage de l'horloge et de la minuterie.

**Bake** (Cuisson): Sert à sélectionner la fonction de cuisson.

**Oven light** (Lampe du four): Sert à ALLUMER ou à ÉTEINDRE la lampe située à l'intérieur du four.

**Self-clean** (Autonettoyage): sert à régler un cycle d'autonettoyage.

**Timer On/Off** (Minuterie marche/arrêt): Sert à mettre en marche ou à annuler la minuterie. La minuterie ne fait pas démarrer ni arrêter la cuisson. De plus, **Timer On/Off** sert aussi à régler la fonction de cuisson continue.

**Heure de démarrage:** Sert à régler l'heure de mise en marche désirée pour la cuisson et l'autonettoyage. Cette touche peut être utilisée avec la touche **BAKE TIME** (Temps de cuisson) pour programmer un cycle de cuisson différée.

**Voyants «Oven»** (Four), **«Preheat»** (Préchauffage) et **«Door locked»** (Porte verrouillée)\*: Le **voyant «Oven»** (Four) s'allume chaque fois que le four se met en marche pour maintenir la température demandée. Le **voyant «Preheat»** (Préchauffage) s'allume d'abord lorsque vous faites fonctionner le four ou si vous augmentez la température désirée lorsque le four est déjà chaud. Le **voyant «Door locked»** (Porte verrouillée) clignote lorsque la porte du four est verrouillée et déverrouillée, lorsque le verrouillage automatique de la porte est activé ou durant un programme d'autonettoyage.

**Voyants des fonctions:** Servent à montrer les fonctions qui sont activées.

**Broil** (Gril): Sert à sélectionner la fonction de gril.

**La touche Quick Bake™** sert à activer la fonction Quick Bake™.

**Cancel** (Annuler): Sert à annuler toute fonction entrée précédemment, sauf l'heure et la minuterie. Appuyez sur **Stop** pour arrêter la cuisson. La touche **Cancel** est aussi utilisée pour activer le verrouillage de la porte.

### Commandes du four (pour tous les autres modèles)

**Set clock** (Réglage de l'horloge): Sert à régler l'heure.

**Bake time** (Temps de cuisson): Sert à entrer la durée du temps de cuisson.

**Flèches orientées vers le haut ou vers le bas :** Utilisez cette fonction ou les touches de fonction pour régler la température du four, la durée de cuisson, le début de la cuisson, la durée de nettoyage (lors de la programmation d'une heure de démarrage automatique), le réglage de l'horloge et de la minuterie.

**Bake** (Cuisson): Sert à sélectionner la fonction de cuisson.

**Oven light** (Lampe du four): Sert à ALLUMER ou à ÉTEINDRE la lampe située à l'intérieur du four.

**Self-clean** (Autonettoyage): sert à régler un cycle d'autonettoyage.

**Timer On/Off** (Minuterie marche/arrêt): Sert à mettre en marche ou à annuler la minuterie. La minuterie ne fait pas démarrer ni arrêter la cuisson. De plus, **Timer On/Off** sert aussi à régler la fonction de cuisson continue.

**Heure de démarrage:** Sert à régler l'heure de mise en marche désirée pour la cuisson et l'autonettoyage. Cette touche peut être utilisée avec la touche **BAKE TIME** (Temps de cuisson) pour programmer un cycle de cuisson différée.

**Voyants «Oven»** (Four), **«Preheat»** (Préchauffage) et **«Door locked»** (Porte verrouillée)\*: Le **voyant «Oven»** (Four) s'allume chaque fois que le four se met en marche pour maintenir la température demandée. Le **voyant «Preheat»** (Préchauffage) s'allume d'abord lorsque vous faites fonctionner le four ou si vous augmentez la température désirée lorsque le four est déjà chaud. Le **voyant «Door locked»** (Porte verrouillée) clignote lorsque la porte du four est verrouillée et déverrouillée, lorsque le verrouillage automatique de la porte est activé ou durant un programme d'autonettoyage.

**Voyants des fonctions:** Servent à montrer les fonctions qui sont activées.

**Broil** (Gril): Sert à sélectionner la fonction de gril.

L'icône **«Door lock»** (Verrouillage de la porte) sert à activer les paramètres de verrouillage de la porte.

**Cancel** (Annuler): Sert à annuler toute fonction entrée précédemment, sauf l'heure et la minuterie. Appuyez sur **Stop** pour arrêter la cuisson.

## RÉGLAGE DES COMMANDES DU FOUR

### Réglage de l'horloge

Lorsque l'électroménager est branché pour la première fois ou s'il y a eu interruption de l'alimentation, «12:00» clignote sur l'affichage. Nous vous recommandons de toujours régler l'horloge à la bonne heure avant d'utiliser l'électroménager.

#### Pour régler l'horloge

1. Appuyez sur **set** **clock** une fois (ne maintenez pas la touche enfoncée).
2. Dans les 5 secondes qui suivent, appuyez et maintenez la pression sur **^** ou **v** jusqu'à ce que l'heure juste paraisse à l'afficheur.



#### REMARQUE:

L'horloge ne peut pas être réglée pendant un programme de cuisson minutée ou d'autonettoyage.

### Passer de la fonction de cuisson continue à la fonction d'économie d'énergie 12 heures

Le régulateur du four comporte une fonction d'économie d'énergie 12 heures qui arrête le four s'il est laissé en marche pour plus de 11 heures et 59 minutes. Le four peut être programmé pour supprimer cette fonction et passer en cuisson continue.

#### Passer à la fonction de cuisson continue : timer

1. Appuyez sur la touche **on · off** et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes jusqu'à ce que le signal sonore se fasse entendre, «— — hr» apparaît à l'afficheur pour indiquer la cuisson continue. L'heure actuelle s'affiche.
2. Pour annuler la fonction de cuisson continue, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que le signal sonore retentisse. «12hr» s'affiche pour indiquer que la commande est revenue à la fonction d'économie d'énergie 12 heures.

### Modifier l'affichage de la température du four (F° ou C°)

Le régulateur électronique du four est réglé pour afficher la température en °F (Fahrenheit) lorsqu'il quitte l'usine. Le four peut être programmé pour toute température entre 77 °C et 287 °C (170 °F et 550 °F).

#### Pour changer l'affichage de la température en °C (Celsius) ou de °C à °F, le régulateur ne doit pas être en mode de cuisson ou d'autonettoyage:

1. Appuyez sur **broil** . «— —» s'affiche.
2. Appuyez sur la touche **^** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que «HI» s'affiche.
3. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que «°F» ou «°C» s'affiche.
4. Appuyez sur la touche **^** ou **v** pour passer de °F à °C ou de °C à °F.
5. Appuyez sur n'importe quelle touche pour retourner au mode de fonctionnement normal.

### Réglage d'un tableau de commande silencieux

Lorsque vous choisissez une fonction, vous entendez un signal sonore chaque fois que vous appuyez sur une touche. Si vous le désirez, le tableau de commande peut être programmé pour

fonctionner silencieusement. Appuyez sur la touche **start** **time** et maintenez-la enfoncée. Après sept secondes, le tableau de commande émet un bip. Le tableau de commande cessera d'émettre un son lorsque vous appuierez sur une touche. Pour rétablir le signal sonore, appuyez de nouveau sur la touche **start** **time** et maintenez-la enfoncée pendant sept secondes, jusqu'à ce que le tableau de commande émette un signal sonore.



#### REMARQUE:

Le voyant du **FOUR** sur l'affichage électronique S'ALLUME et S'ÉTEINT lorsque vous faites cuire de la nourriture au four et durant le préchauffage. Ceci est un fonctionnement normal qui indique que le four chauffe de façon intermittente pour maintenir la température de cuisson choisie. Lorsque le voyant de préchauffage est ÉTEINT, le four est prêt.

## RÉGLAGE DES COMMANDES DU FOUR

### Réglage du verrouillage du four

La commande peut être programmée pour verrouiller la porte du four et les touches de commandes du four.



#### Pour régler le verrouillage du four :

(pour les modèles disposant de la fonction Quick Bake)

1. Appuyez sur la touche **cancel** et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. «**Loc**» s'affiche, le voyant «Door locked» (porte verrouillée) clignote et le verrou motorisé de la porte commence à se fermer automatiquement. La porte du four prend **environ 15 secondes** à se verrouiller. Une fois la porte du four verrouillée, l'heure actuelle s'affiche.
2. Pour annuler le verrouillage du four, appuyez sur la touche **cancel** et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. La commande déverrouille la porte du four et reprend son fonctionnement normal.

#### Pour régler le verrouillage du four:

(pour les modèles sans la fonction Quick Bake)



1. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. «**Loc**» s'affiche, le voyant «Door locked» (porte verrouillée) clignote et le verrou motorisé de la porte commence à se fermer automatiquement. La porte du four prend **environ 15 secondes** à se verrouiller. Une fois la porte du four verrouillée, l'heure actuelle s'affiche.
2. Pour annuler le verrouillage du four, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. La commande déverrouille la porte du four et reprend son fonctionnement normal.


### REMARQUES:

**N'ouvrez PAS la porte du four** pendant que le voyant clignote. La porte du four prend environ 15 secondes à se verrouiller. Une fois la porte du four verrouillée, l'heure actuelle s'affiche.

Si vous appuyez sur une touche lorsque la fonction de verrouillage du four est activée, «**Loc**» s'affiche jusqu'à ce que la touche soit relâchée.



### Réglage de la minuterie

1. Appuyez sur **timer on·off**.
2. Appuyez sur  pour faire avancer l'heure par intervalles d'une minute. Appuyez sur  pour faire avancer l'heure par intervalles de 10 minutes. La minuterie peut être réglée pour toute durée située entre 1 minute et 11 heures 59 minutes.

**Remarque :** Si vous appuyez d'abord sur la touche , la minuterie indiquera 11 heures et 59 minutes.

3. Lorsque la durée programmée s'est écoulée, la minuterie émet 3 bips. Elle continue à émettre 3 bips toutes les 60 **timer** secondes jusqu'à ce que vous appuyez sur **on·off**.

#### Pour changer la durée de la minuterie pendant qu'elle fonctionne:

Lorsque la minuterie est active et que la durée est affichée, maintenez enfoncée la touche  ou  pour augmenter ou diminuer la durée restante.

#### Pour annuler la minuterie avant que le temps programmé ne soit écoulé :

Appuyez une fois sur **timer on·off**.

### REMARQUES:

Le voyant lumineux situé au-dessus de la touche **timer on·off** s'allume pendant que la minuterie fonctionne.

La minuterie affichera les heures et les minutes jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une heure à écouler à la minuterie. Lorsqu'il reste moins d'une heure, un compte à rebours des minutes et des secondes est affiché. Lorsqu'il ne reste qu'une minute à écouler, seules les secondes sont affichées.

La minuterie ne fait PAS démarrer ni arrêter la cuisson. Elle sert de minuterie additionnelle dans la cuisine et émet un signal sonore lorsque la durée programmée s'est écoulée. La minuterie peut être utilisée de façon indépendante ou avec toute autre fonction du four. Lorsque la minuterie est utilisée en même temps qu'une autre fonction, le décompte de la minuterie s'affiche. Pour afficher les autres fonctions, appuyez sur la touche de fonction correspondante.

## RÉGLAGE DES COMMANDES DU FOUR

### Réglage de la cuisson au four

Le four peut être programmé pour la cuisson à une température de 77 °C à 287 °C (170 °F à 550 °F). La température automatique pré-réglée en usine est de 350 °F (177 °C).

Note: Pour obtenir des résultats de cuisson optimaux, nous vous recommandons de préchauffer le four lorsque vous préparez des aliments comme des petits gâteaux, des biscuits et du pain. Utilisez racks 3 et 5 pour 2 grille cuisson et 3 ou 4 pour une cuisson à une grille.

#### Pour régler la cuisson

1. Appuyez sur **bake** . «— — —» s'affiche.
2. Dans les cinq secondes qui suivent, appuyez sur **▲** ou **▼** . «350°F» (177 °C) s'affiche. En appuyant sur la touche **▲** ou **▼** et en la maintenant enfoncée, la température peut alors être ajustée par intervalles de 5 °F (1 °C si le régulateur affiche la température en Celsius).
3. Dès que vous relâchez la touche **▲** ou **▼** , le four se met à chauffer pour atteindre la température sélectionnée. Lorsque le four atteint la température désirée, le voyant lumineux de préchauffage S'ÉTEINT et le régulateur émet 3 bips.
4. Pour annuler la cuisson, appuyez sur **cancel** .

#### Pour changer la température du four une fois la cuisson commencée :

1. Appuyez sur **bake** . Vérifiez visuellement la température de cuisson pour voir si elle doit être changée.
2. Appuyez sur la touche pour augmenter **▲** ou **▼** réduire la température à la température voulue.

### Fonctions de réglage de la cuisson minutée et de la cuisson minutée différée

**bake start**

Les touches **time** et **time** contrôlent les fonctions qui ALLUMENT et ÉTEIGNENT le four aux moments que vous avez choisis à l'avance. Le four peut être programmé pour s'allumer immédiatement et s'éteindre automatiquement (cuisson minutée) ou pour s'allumer plus tard pour une cuisson différée (cuisson minutée différée).



### ATTENTION

Faites preuve de prudence en utilisant les fonctions de cuisson minutée et de cuisson minutée différée. Les aliments qui se gâtent facilement comme le lait, les œufs, le poisson, la viande et la volaille doivent d'abord être refroidis au réfrigérateur. Même une fois refroidis, ils ne doivent pas être placés dans le four plus d'une heure avant le début de la cuisson et ils doivent être retirés rapidement du four une fois la cuisson terminée.

#### Pour programmer la mise en marche immédiate et l'arrêt automatique du four (cuisson minutée) :

1. Assurez-vous que l'horloge est à l'heure.
2. Placez la nourriture dans le four.
3. Appuyez sur **bake** . «— — — °» apparaît à l'afficheur.
4. Dans les 5 secondes qui suivent, appuyez sur **▲** ou **▼** . «350°F» (177 °C) s'affiche. En appuyant sur la touche **▲** ou **▼** et en la maintenant enfoncée, la température peut être ajustée par intervalles de 5 °F (1 °C si le régulateur est réglé pour afficher la température en Celsius).
5. Appuyez sur **bake time** . «:00» s'affiche.
6. Appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à ce que la durée de cuisson désirée s'affiche.
7. Le four S'ALLUME et commence à chauffer.



### REMARQUE:

La fonction de cuisson minutée peut être réglée à l'aide de la fonction de cuisson Quick Bake. La cuisson minutée ne fonctionnera pas si vous utilisez la fonction de gril.

## RÉGLAGE DES COMMANDES DU FOUR

### Pour régler le four afin qu'il démarre plus tard et qu'il s'arrête automatiquement (cuisson différée) :

1. Assurez-vous que l'horloge est à l'heure.
2. Placez la nourriture dans le four.
3. Appuyez sur **bake** . « — — — ° » apparaît à l'afficheur.
4. Dans les 5 secondes qui suivent, appuyez sur **▲** ou **▼** . «350°F» (177 °C) s'affiche. En appuyant sur la touche **▲** ou **▼** et en la maintenant enfoncée, la température peut être ajustée par intervalles de 5 °F (1 °C si le régulateur est réglé pour afficher la température en Celsius).
5. Appuyez sur **bake time** . «:00» s'affiche.
6. Appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à ce que la durée de cuisson désirée s'affiche.
7. Appuyez sur **start time** . L'heure actuelle s'affiche.
8. Appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à ce que l'heure de mise en marche désirée s'affiche.
9. Une fois que les commandes sont réglées, le régulateur calcule à quel moment la cuisson va s'arrêter afin de pouvoir commencer à l'heure que vous avez choisie.
10. Le four S'ALLUME à l'heure de mise en marche différée et commence à chauffer.



### AVERTISSEMENT

**DANGER D'EMPOISONNEMENT ALIMENTAIRE.** Ne laissez pas la nourriture reposer plus d'une heure avant ou après la cuisson. Vous risqueriez d'être malade ou de subir un empoisonnement alimentaire.



### ATTENTION

Faites preuve de prudence en utilisant les fonctions de cuisson minutée et de cuisson minutée différée. Les aliments qui se gâtent facilement comme le lait, les œufs, le poisson, la viande et la volaille doivent d'abord être refroidis au réfrigérateur. Même une fois refroidis, ils ne doivent pas être placés dans le four plus d'une heure avant le début de la cuisson et ils doivent être retirés rapidement du four une fois la cuisson terminée.

### Lorsque la durée de cuisson programmée est écoulée:

1. «End» (Fin) s'affiche et le four s'éteint automatiquement.
2. Le régulateur émet 3 bips. Il continue à émettre 3 bips toutes les 60 secondes jusqu'à ce que vous appuyiez sur **cancel** .

### Pour changer la température du four ou la durée de cuisson pendant la cuisson:

1. Appuyez sur la touche de la fonction que vous voulez modifier.
2. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour ajuster le réglage.



### REMARQUE:

Pendant la cuisson minutée, le voyant de préchauffage ne fonctionne pas et demeurera éteint jusqu'à ce que soit atteinte l'heure réglée pour le début de la cuisson.

### Pour régler le four afin qu'il démarre plus tard et qu'il s'arrête automatiquement (cuisson différée):

1. Assurez-vous que l'horloge est à l'heure.
2. Placez la nourriture dans le four.
3. Appuyez sur **bake** . « — — — ° » apparaît à l'afficheur.
4. Dans les 5 secondes qui suivent, appuyez sur **▲** ou **▼** . «350°F» (177 °C) s'affiche. En appuyant sur la touche **▲** ou **▼** et en la maintenant enfoncée, la température peut être ajustée par intervalles de 5 °F (1 °C si le régulateur est réglé pour afficher la température en Celsius).
5. Appuyez sur **bake time** . «:00» s'affiche.
6. Appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à ce que la durée de cuisson désirée s'affiche.
7. Appuyez sur **start time** . L'heure actuelle s'affiche.
8. Appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à ce que l'heure de mise en marche désirée s'affiche.
9. Une fois que les commandes sont réglées, le régulateur calcule à quel moment la cuisson va s'arrêter afin de pouvoir commencer à l'heure que vous avez choisie.
10. Le four S'ALLUME à l'heure de mise en marche différée et commence à chauffer.

## RÉGLAGE DES COMMANDES DU FOUR

### Cuisson rapide (certains modèles)

#### Avantages de la fonction de cuisson rapide

- Les aliments peuvent cuire de 25 à 30 % plus rapidement, ce qui économise temps et énergie.
- Vous pouvez utiliser plusieurs grilles.
- Aucun ustensile de cuisson spécial n'est requis.

#### Fonctionnement de la cuisson rapide

La **cuisson rapide** fait circuler l'air à l'intérieur du four à l'aide d'un ventilateur, de façon uniforme et continue. La distribution de chaleur étant ainsi améliorée, la nourriture cuit et brunit plus rapidement. Vous obtenez également de meilleurs résultats de cuisson lorsque vous utilisez deux grilles en même temps.

L'air chaud circule autour de la nourriture de tous les côtés, emprisonnant jus et saveurs. Les viandes cuites à l'aide de la **cuisson rapide** sont plus juteuses. La volaille est croustillante à l'extérieur mais reste tendre et juteuse à l'intérieur. Les pains et les pâtisseries cuisent plus uniformément. La plupart des aliments que vous faites cuire dans un four standard peuvent être cuits plus vite et de manière plus uniforme grâce à la **cuisson rapide**.

#### Suggestions pour la cuisson rapide

##### Pendant la cuisson

1. Pour obtenir des résultats de cuisson optimaux, nous vous recommandons de préchauffer le four lorsque vous préparez des aliments comme des petits gâteaux, des biscuits et du pain.
2. Réduisez la température indiquée dans la recette de 14 °C (25 °F). Suivez le reste de la recette en utilisant le temps de cuisson minimal recommandé.
3. Lorsque vous utilisez deux grilles de four en même temps, placez-les dans les positions 3 et 5 pour obtenir de meilleurs résultats (fig. 2).

##### Pour un rôtissage

1. Il n'est pas nécessaire de préchauffer le four lorsque vous rôtissez des aliments en utilisant la **cuisson rapide**.
2. Puisque la **cuisson rapide** cuit les aliments plus rapidement, réduisez le temps de cuisson recommandé dans la recette de 25 %. Vérifiez la cuisson de la nourriture. Au besoin, augmentez la durée de cuisson jusqu'à ce que vous obteniez la cuisson désirée.
3. Ne recouvrez pas la nourriture lorsque vous la rôtissez à sec. Cela empêchera l'air de circuler autour de la nourriture.

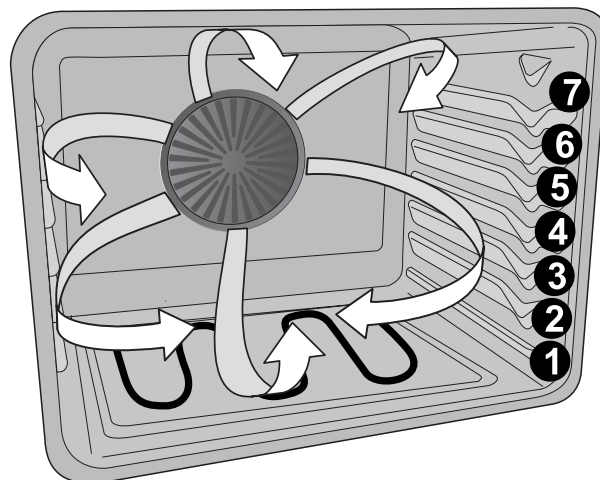


Fig. 1

#### Réglage de la cuisson rapide

Le four peut être programmé pour la cuisson à une température de 77 °C à 287 °C (170 °F à 550 °F). La température automatique pré-réglée en usine est de 350 °F (177 °C).

##### Pour régler la cuisson rapide

1. Appuyez sur **quick bake** . « — — — » s'affiche.
2. Dans les cinq secondes qui suivent, appuyez sur **^** ou **v** . «350°F» (177°C) s'affiche. En appuyant sur la touche **^** ou **v** et en la maintenant enfoncée, la température peut alors être ajustée par intervalles de 5°F (1°C si le régulateur affiche la température en Celsius).
3. Dès que vous relâchez la touche **^** ou **v** , le four se met à chauffer pour atteindre la température sélectionnée. Lorsque le four atteint la température désirée, le voyant lumineux de préchauffage S'ÉTEINT et le régulateur émet 3 bips.
4. Pour annuler la cuisson rapide, appuyez sur **cancel** .

##### Pour changer la température du four une fois la cuisson rapide commencée :

1. Appuyez sur **quick bake** .
2. Au besoin, appuyez sur **^** ou **v** pour augmenter ou réduire la température du four sélectionnée.

### REMARQUES:

Lorsque vous utilisez la cuisson rapide, l'économie de temps pourrait varier selon la quantité et le type de nourriture préparée.

Vous obtiendrez de meilleurs résultats pour les gâteaux à étages en utilisant la touche **bake** .

## RÉGLAGE DES COMMANDES DU FOUR

### Réglage du grill

Utilisez le mode de cuisson au grill pour cuire des viandes qui nécessitent une exposition directe à la chaleur radiante et obtenir des résultats de brunissage optimaux. Lorsque vous faites une cuisson au grill, disposez toujours les grilles pendant que le four est froid. Placez la grille selon les suggestions du **tableau de position de la grille pour le grill** (fig. 1 & 3).

#### Pour régler le grill

1. Disposez les grilles de four lorsque sa température est encore basse.
2. Appuyez sur **broil**. «← →» s'affiche.
3. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le réglage du grill désiré s'affiche.  
Appuyez sur **▲** pour un réglage élevé du grill (**HI**) ou sur **▼** pour un réglage bas (**LO**). La plupart des aliments peuvent être passés sous le grill au réglage élevé (**HI**). Choisissez le réglage de grill **LO (Bas)** pour éviter de trop brunir ou d'assécher les aliments qui doivent être bien cuits.
4. **Pour des résultats optimaux, préchauffez le four pendant 2 minutes avant d'ajouter de la nourriture.**
5. Placez la grille dans la lèchefrite (le cas échéant), puis placez la nourriture sur la lèchefrite (le cas échéant).
6. Placez la lèchefrite sur la grille du four (fig. 1 & 2).
7. **Ouvrez la porte du four** jusqu'à la position d'arrêt durant la cuisson au grill.
8. Passez le premier côté au grill jusqu'à ce que l'aliment soit brun. Tournez l'aliment et passez le deuxième côté au grill.
9. Lorsque la cuisson au grill est terminée, appuyez sur **cancel**.

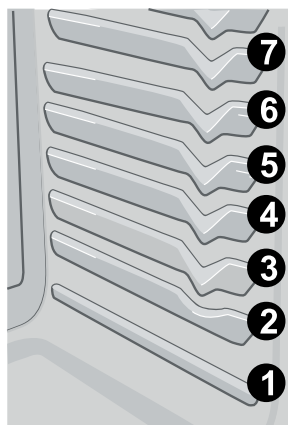


Fig. 1

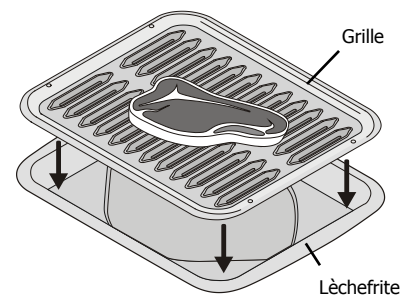


Fig. 2



### AVERTISSEMENT

Si un feu se produit dans le four, fermez la porte du four et ÉTEIGNEZ ce dernier. Si le feu continue, servez-vous d'un extincteur. **NE JETEZ PAS** d'eau ni de farine sur le feu. La farine peut être explosive.



### ATTENTION

Pour obtenir de bons résultats de cuisson au grill, utilisez SEULEMENT la lèchefrite et la grille approuvées par Electrolux Home Products, Inc.

La lèchefrite et sa grille (certains modèles) permettent à la graisse de s'écouler et de rester à l'écart de la forte chaleur. **NE VOUS SERVEZ PAS** de la lèchefrite sans sa grille. **NE COUVREZ PAS** la grille de papier d'aluminium. La graisse ainsi exposée pourrait prendre feu. **N'UTILISEZ PAS** la lèchefrite sans sa grille et **NE RECOUVREZ PAS** la grille de **papier d'aluminium**. La graisse ainsi exposée pourrait prendre feu.



### REMARQUE:

Tirez toujours la grille du four jusqu'à la position d'arrêt avant de tourner ou de retirer la nourriture du four.

### Tableau de suggestions de paramètres pour le grill (four électrique)

Aliments	Position de la grille	Réglage	Temps de cuisson (min.)		Température interne	Cuisson
			1 <sup>er</sup> côté	2 <sup>e</sup> côté		
Steak de 2,5 cm (1 po) d'épaisseur	7 <sup>e</sup> *	Hi	4	4	52°C (125°F)	Viande saignante
Steak de 2,5 cm (1 po) d'épaisseur	5 <sup>e</sup> ou 7 <sup>e</sup> *	Hi	6	4	63°C (149°F)	À point
Steak de 2,5 cm (1 po) d'épaisseur	6 <sup>e</sup> ou 7 <sup>e</sup> *	Hi	7	5	71°C (160°F)	À point-bien cuit
Steak de 2,5 cm (1 po) d'épaisseur	6 <sup>e</sup> ou 7 <sup>e</sup> *	Hi	8	7	77°C (170°F)	Bien cuit
Côtelettes de porc de 2 cm (3/4 po) d'épaisseur	6 <sup>e</sup>	Hi	8	6	77°C (170°F)	Bien cuit
Poulet, avec os	5 <sup>e</sup>	Lo	20	10	77°C (170°F)	Bien cuit
Poulet, désossé	6 <sup>e</sup>	Lo	8	6	77°C (170°F)	Bien cuit
Poisson	6 <sup>e</sup>	Hi	13	s. o.	77°C (170°F)	Bien cuit
Crevettes	5 <sup>e</sup>	Hi	5	s. o.	77°C (170°F)	Bien cuit
Galette de bœuf haché de 2,5 cm (1 po) d'épaisseur	7 <sup>e</sup> *	Hi	4	4	52°C (125°F)	Viande saignante
Galette de bœuf haché de 2,5 cm (1 po) d'épaisseur	7 <sup>e</sup> *	Hi	9	7	63°C (149°F)**	À point
Galette de bœuf haché de 2,5 cm (1 po) d'épaisseur	6 <sup>e</sup>	Hi	10	8	77°C (170°F)	Bien cuit

\*Servez-vous de la grille de four surbaissée lorsque vous utilisez la position 7.

\*\* Il est recommandé de suivre les directives de l'USD soit de respecter pour le boeuf haché une température interne minimale sécuritaire de 71°C (160°F).

La consommation de viande, de volaille, de fruits de mer ou de crustacés crus ou pas assez cuits peut augmenter les risques de maladies d'origine alimentaire.

Note: La cuisson au grill est un mode de cuisson effectué par la chaleur directe et va produire de la fumée. Si la fumée est excessive, éloignez la nourriture de l'élément. Lors de ce mode de cuisson, soyez toujours attentif à la nourriture à cuire afin d'éviter qu'elle brûle.

## RÉGLAGE DES COMMANDES DU FOUR

### Ajustement de la température du four


Votre four a été réglé et testé en usine de façon à fournir une température de cuisson précise. Au cours des premières utilisations, suivez attentivement les durées et les températures recommandées dans vos recettes. Si vous croyez que le four chauffe trop ou pas assez pour les durées indiquées dans vos recettes, vous pouvez ajuster le régulateur pour que le four chauffe plus ou moins que la température indiquée.

#### Pour ajuster la température du four:

1. Appuyez sur **bake**.
2. Ajustez la température à 287°C (550°F) en appuyant sur la touche **▲** et en la maintenant enfoncée.
3. Dans les 2 secondes qui suivent, appuyez sur la touche **bake** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'afficheur à 2 chiffres apparaisse. Relâchez **bake**. L'écart en degrés entre le réglage d'usine original et le réglage actuel est maintenant affiché. Si le régulateur du four possède le calibre d'usine original, «0» s'affiche.
4. La température peut maintenant être augmentée ou diminuée de 19°C (35°F), à intervalles de 1°C (5°F) en appuyant sur la touche **▲** ou **▼** et en la maintenant enfoncée. Appuyez sur la touche jusqu'à ce que l'écart désiré s'affiche. Si vous baissez la température du four, un signe négatif (-) s'affiche devant le nombre pour indiquer que le four se refroidira du nombre de degrés affichés.
5. Lorsque vous avez effectué l'ajustement désiré, appuyez sur **cancel** pour retourner à l'affichage de l'heure actuelle.

### Utilisation de l'éclairage du four

Sur certains modèles, l'éclairage du four S'ALLUME automatiquement à l'ouverture de la porte.

Appuyez sur  pour ALLUMER ou ÉTEINDRE la lampe du four lorsque la porte est fermée.

La lampe du four est située en haut à gauche, sur la paroi arrière du four. Elle est protégée par un globe en verre retenu par une tige métallique. Le protecteur en verre doit toujours être en place lorsque le four fonctionne.

Pour remplacer l'ampoule du four, reportez-vous au paragraphe «Remplacement de l'ampoule du four» dans la section **Entretien et nettoyage**.

### REMARQUES:

Les ajustements n'affectent pas la température du grill ou du cycle d'autonettoyage.

Si l'affichage est réglé pour afficher la température en Celsius, la température pourra être modifiée en intervalles de 1°C chaque fois que vous appuyez sur la touche **▲** ou **▼**.

**N'UTILISEZ PAS** de thermomètre, comme ceux que l'on trouve dans les épiceries, pour vérifier le réglage de la température intérieure de votre four. Ces thermomètres de four peuvent indiquer des températures inexactes, de 20 à 40 degrés par rapport aux températures réelles.

## Autonettoyage

Un four autonettoyant se nettoie de lui-même à de très hautes températures (beaucoup plus hautes que les températures normales de cuisson), ce qui permet d'éliminer complètement les saletés ou de les réduire en une fine poudre de cendres que vous pouvez facilement enlever avec un chiffon humide.

### ➔ IMPORTANT

#### Respectez les précautions de d'autonettoyage suivantes:

- **N'UTILISEZ PAS** de produits de nettoyage du commerce ni d'enduit protecteur dans le four ou autour d'une des pièces de la cavité du four.
- **NE NETTOYEZ PAS** le joint de la porte (fig. 1). Ce joint tissé est essentiel à la bonne étanchéité du four. Prenez soin de ne pas frotter, endommager ni retirer le joint.
- **N'UTILISEZ AUCUN** produit de nettoyage sur le joint de la porte. Vous risqueriez de l'endommager.
- **Enlevez la lèchefrite et sa grille, tous les ustensiles ainsi que le PAPIER D'ALUMINIUM. Ces articles ne résistent pas aux hautes températures de nettoyage et risquent de fondre.**
- **Enlevez TOUTES LES GRILLES DE FOUR et TOUT ACCESSOIRE. Si vous n'enlevez pas les grilles de four, leur revêtement spécial s'usera et elles ne pourront plus être glissées sans effort à l'intérieur ou à l'extérieur du four.**
- **Nettoyez tout renversement excessif.** Tout renversement sur la sole du four devrait être essuyé et nettoyé **avant de** lancer le cycle d'autonettoyage. Procédez au nettoyage à l'aide d'un chiffon trempé dans une solution d'eau chaude et de savon. Les renversements de nourriture importants peuvent produire de la fumée ou s'enflammer s'ils sont soumis à de hautes températures. **NE LAISSEZ PAS** les éclaboussures à contenu élevé en sucre ou en acide (lait, tomates, choucroute, jus de fruits ou garniture pour tarte) sur la surface. Elles risquent de laisser des taches ternes, même après le nettoyage.
- Nettoyez toute saleté sur le cadre de la cuisinière, le revêtement de la porte autour du joint et la petite surface située au centre, vers l'avant, sur la sole du four. Ces zones chauffent suffisamment pour que la saleté y brûle. Nettoyez-les avec de l'eau et du savon. Ces zones sont indiquées en blanc (fig. 1).

### ⚠ ATTENTION

Pendant l'autonettoyage, l'extérieur de la cuisinière peut devenir très chaud au toucher. **NE LAISSEZ PAS** d'enfant en bas âge sans surveillance près de l'appareil.

Certains oiseaux sont extrêmement sensibles aux fumées dégagées pendant l'autonettoyage d'une cuisinière. Déplacez les oiseaux dans une pièce bien ventilée.

**NE FORCEZ PAS** pour ouvrir la porte du four. Vous pourriez endommager le système de verrouillage automatique de la porte. Faites preuve de prudence en ouvrant la porte du four après l'autonettoyage. Le four risque d'être encore **TRÈS CHAUD**.

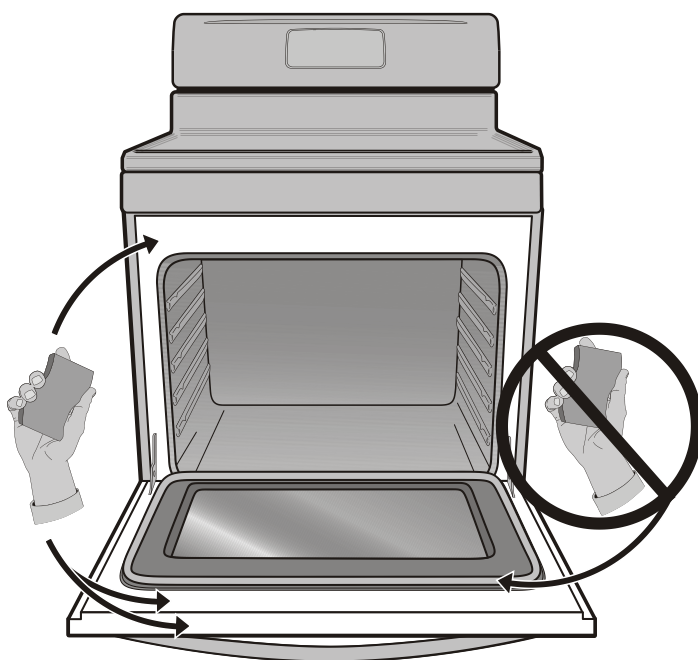


Fig. 1

### ⚠ ATTENTION

Les éléments de cuisson et de gril du four peuvent sembler avoir refroidi une fois qu'ils ont été ÉTEINTS. **Les éléments risquent d'être encore très chauds** et peuvent causer des brûlures si vous les touchez avant qu'ils aient suffisamment refroidi.

(Pour les modèles sans élément couvert SEULEMENT) L'élément de cuisson a été conçu pour se relever à la main, à partir de l'avant. Enlevez la grille du fond avant de relever l'élément. Ne soulevez pas l'élément à plus de 10 à 13 cm (4 à 5 po) de sa position normale.

## AUTONETTOYAGE

### Réglage d'un cycle d'autonettoyage ou d'un cycle d'autonettoyage différé

#### IMPORTANT

Pour commencer un cycle d'autonettoyage sans **délai**, passez les étapes 2 et 3 des instructions fournies ci-dessous.

#### Une fois l'autonettoyage terminé:

1. Assurez-vous affiche la bonne heure.  
**start**
2. Appuyez sur **time** . Le «:» de l'heure actuelle clignote.
3. Appuyez sur la touche **^** et maintenez-la enfoncée pour choisir l'heure de départ du programme d'autonettoyage différé. Relâchez la touche lorsque l'heure voulue s'affiche.  
**self**
4. Appuyez sur **clean** . «—» apparaît à l'afficheur.
5. Appuyez sur la touche **^** ou **v** . «3:00» sera affiché, indiquant qu'un cycle d'autonettoyage d'une durée de 3 heures a été réglé. Pour régler un cycle d'autonettoyage d'une durée de 2 heures, appuyez une fois (2:00 s'affiche).  
**(Certains modèles)** Pour effectuer un autonettoyage d'une durée de 4 heures, appuyez une fois sur **v** (4:00 s'affiche).

#### REMARQUE:

Dès que les commandes sont réglées, le verrou motorisé commence à se fermer automatiquement et le voyant «LOCK» clignote. **N'OUVREZ PAS** la porte pendant que le voyant clignote (il faut environ 15 secondes à la porte du four pour se verrouiller).

6. «CLn» s'affiche pendant l'autonettoyage et le voyant «LOCK» reste allumé jusqu'à ce que l'autonettoyage soit terminé ou annulé et que le four ait refroidi.

#### Une fois l'autonettoyage terminé:

1. L'heure actuelle apparaît sur l'afficheur et les voyants «Clean» (nettoyage) et «LOCK» (verrouillage) restent allumés.
2. Une fois que le four a refroidi pendant environ 1 HEURE et que le voyant «LOCK» (Verrouillage) s'est éteint, vous pouvez ouvrir la porte du four.

#### Arrêt ou interruption d'un cycle d'autonettoyage:

##### Si vous devez arrêter ou interrompre un cycle d'autonettoyage après qu'il ait commencé:

1. Appuyez sur **cancel** .
2. Une fois que le four a refroidi pendant environ 1 HEURE et que le voyant «LOCK» (Verrouillage) s'est éteint, vous pouvez ouvrir la porte du four.
3. Redémarrez le programme d'autonettoyage lorsque les conditions sont propices.

#### ATTENTION

Pour éviter les brûlures, faites preuve de prudence en ouvrant la porte du four après l'autonettoyage. **Tenez-vous sur le côté du four** lorsque vous ouvrez la porte pour permettre à l'air chaud ou à la vapeur de s'échapper.

**NE FORCEZ PAS** pour ouvrir la porte du four. Vous pourriez endommager le système de verrouillage automatique de la porte. Évitez les brûlures et faites preuve de prudence en ouvrant la porte du four après l'autonettoyage. Le four risque d'être encore **TRÈS CHAUD**.

#### REMARQUES:

Lorsque la fonction d'autonettoyage est activée, vous pouvez vérifier la durée restante du cycle d'autonettoyage en **self** appuyant sur la touche **clean** . Rappelez-vous que la porte de la cuisinière ne doit pas être ouverte avant que la cuisinière ait suffisamment refroidi. Vous devrez **attendre environ une heure de plus** que l'heure affichée avant d'utiliser la cuisinière pour la cuisson.

Lorsque le four est froid, essayez tous les résidus ou les cendres à l'aide d'un chiffon humide ou d'un essuie-tout.

## Recommandations de nettoyage

Type de surface	Recommandation
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aluminium (garnitures) et vinyle</b></li> <li>• <b>Boutons de commande peints et boutons en plastique</b></li> <li>• <b>Pièces peinturées de la caisse</b></li> <li>• <b>Garnitures décoratives peintes</b></li> </ul>	<p>Utilisez de l'eau chaude savonneuse et un linge. Séchez avec un chiffon propre.</p> <p><b>Pour le nettoyage général</b>, utilisez de l'eau chaude savonneuse et un chiffon. <b>Pour les taches rebelles et la graisse accumulée</b>, appliquez un détergent liquide directement sur la saleté. Laissez agir pendant 30 à 60 minutes. Rincez avec un chiffon humide et séchez. <b>N'utilisez aucun</b> produit abrasif sur ces surfaces, au risque de les rayer. Pour enlever les boutons de commande, mettez-les à la position «OFF» (Arrêt); tenez-les bien et enlevez-les de leur axe en les tirant vers vous. Pour remettre les boutons en place après le nettoyage, alignez les méplats du bouton et de l'axe, puis poussez les boutons en place.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tableau de commande en chrome</b> (certains modèles)</li> <li>• <b>Garnitures décoratives</b> (certains modèles)</li> </ul>	<p><b>Avant de nettoyer le tableau de commande</b>, placez toutes les commandes à « OFF » (Arrêt) et enlevez les boutons en les tirant de leur axe. Nettoyez avec un chiffon et de l'eau savonneuse chaude. Rincez à l'eau claire en utilisant un chiffon. Essorez bien le chiffon avant d'essuyer le tableau, surtout autour des commandes. Un surplus d'eau autour des commandes risquerait d'endommager l'appareil. Pour remettre les boutons en place après le nettoyage, alignez les méplats du bouton et de l'axe, puis poussez les boutons en place.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Acier inoxydable facile à entretenir Easy Care<sup>MC</sup></b> (certains modèles)</li> </ul>	<p>Si la finition de votre cuisinière est en <b>acier inoxydable Easy Care<sup>MC</sup></b> (certains modèles), nettoyez l'acier inoxydable à l'eau savonneuse chaude avec une éponge ou un chiffon. Rincez à l'eau claire et séchez à l'aide d'un chiffon doux et propre. <b>N'UTILISEZ PAS</b> de nettoyeurs commerciaux comme les nettoyeurs pour acier inoxydable ni tout autre type de nettoyeur qui contient des abrasifs, du chlorure, du chlore ou de l'ammoniaque. Nous vous recommandons d'utiliser un savon à vaisselle doux et de l'eau ou une solution à parts égales d'eau et de vinaigre.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lèchefrite et grille en émail vitrifié</b> (le cas échéant)</li> <li>• <b>Revêtement de la porte et pièces de la caisse</b></li> </ul>	<p>En frottant doucement à l'aide d'un tampon à récurer savonneux, vous réussirez à éliminer la plupart des taches. Rincez au moyen d'un mélange à parts égales d'eau et d'ammoniaque. <b>Au besoin</b>, recouvrez les taches rebelles d'un papier essuie-tout trempé dans l'ammoniaque et laissez agir pendant 30 à 40 minutes. Rincez bien à l'eau claire avec un chiffon humide, puis frottez avec un tampon à récurer savonneux. Rincez et séchez avec un chiffon propre. Enlevez bien tous les produits de nettoyage, sinon l'émail risque de s'abîmer lorsque vous utiliserez l'appareil. <b>Ne pulvérisez aucun</b> produit de nettoyage pour fours sur le dessus de la table de cuisson.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Grilles du four</b></li> </ul>	<p><b>Les grilles doivent d'abord être retirées de la cavité du four.</b> Ensuite, nettoyez-les en utilisant un produit de nettoyage abrasif doux en suivant les instructions du fabricant. Rincez à l'eau claire et séchez.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Porte du four</b></li> </ul>	<p>Utilisez du savon et de l'eau pour bien nettoyer le dessus, les côtés et l'avant de la porte du four. Rincez bien. Vous pouvez utiliser un nettoyeur pour vitres sur la fenêtre externe de la porte du four. <b>Ne trempez pas</b> la porte dans l'eau. <b>Ne laissez pas d'eau ni de nettoyeur pour vitres entrer dans les événements de la porte.</b> N'utilisez pas de produits de nettoyage pour fours, de poudres à récurer ni d'autres produits de nettoyage puissants et abrasifs sur l'extérieur de la porte du four.</p> <p><b>Ne nettoyez pas</b> le joint de la porte du four. Sur les modèles autonettoyants, le joint est tissé, ce qui est essentiel à une bonne étanchéité. Ne frottez pas le joint, ne l'endommagez pas et ne l'enlevez pas.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Table de cuisson en vitrocéramique</b></li> </ul>	<p>Reportez-vous à «Entretien et nettoyage de la table de cuisson» dans la section <b>Entretien et nettoyage</b>.</p>

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

### Entretien de la table de cuisson

#### ➔ IMPORTANT

**Un nettoyage régulier et approprié est essentiel au maintien du bon état de votre table de cuisson en vitrocéramique.**


Avant d'utiliser votre table de cuisson pour la première fois, appliquez la crème de nettoyage pour table de cuisson fournie avec votre nouvel appareil. Frottez avec un linge ou un tampon **anti-rayures** non abrasifs. Ceci facilitera le nettoyage des résidus de cuisson. La crème de nettoyage spéciale pour table de cuisson laisse un fini protecteur qui permet d'éviter les égratignures et les éraflures.

Le frottement d'ustensiles à fond recouvert de cuivre ou d'aluminium peut laisser des marques de métal sur la surface de la table de cuisson. Ces marques doivent être enlevées **immédiatement** une fois que la table de cuisson a refroidi, à l'aide de la crème de nettoyage. Les marques de métal peuvent devenir permanentes si elles ne sont pas enlevées avant la prochaine utilisation de la table de cuisson.

Les ustensiles de cuisine (en fonte, en métal, en céramique ou en verre) dont les fonds sont inégaux peuvent **marquer ou égratigner** la surface de la table de cuisson.

#### Évitez de :

- Faire glisser des objets en verre ou en métal sur la table de cuisson.
- Utiliser des ustensiles dont le fond présente des accumulations de saletés; remplacez-les par des ustensiles propres.
- Utiliser votre table de cuisson comme planche à découper ou comme surface de travail.
- Cuire directement les aliments sur la surface de la table de cuisson, sans ustensile.
- Faire tomber des objets lourds ou durs sur la surface, cela risquerait de la casser.

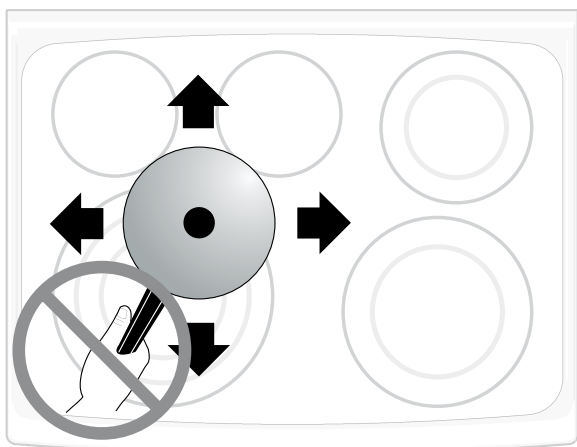

### Nettoyage de la table de cuisson

#### ⚠ ATTENTION

Avant de nettoyer la table de cuisson, assurez-vous que les commandes sont à l'arrêt et que la table de cuisson a REFROIDI.


#### Saleté légère à modérée:

Appliquez quelques gouttes de crème de nettoyage CookTop® directement sur la table de cuisson. Utilisez de l'essuie-tout ou un tampon anti-rayures en plastique non abrasif pour nettoyer la totalité de la surface de cuisson. Assurez-vous que celle-ci est bien propre, sans résidu.

#### Saleté épaisse, brûlée :

Appliquez quelques gouttes de crème de nettoyage CookTop® directement sur la partie salie. Frottez la zone tachée avec un tampon anti-rayures en plastique non abrasif, en appuyant le cas échéant. N'utilisez pas l'éponge avec laquelle vous avez nettoyé la table de cuisson pour d'autres usages.

S'il reste encore de la saleté, grattez-la soigneusement à l'aide d'un grattoir à lame de rasoir, en le tenant à un angle de 30 degrés par rapport à la surface. Retirez les saletés détachées avec une crème de nettoyage pour table de cuisson et frottez la surface jusqu'à ce qu'elle soit propre.

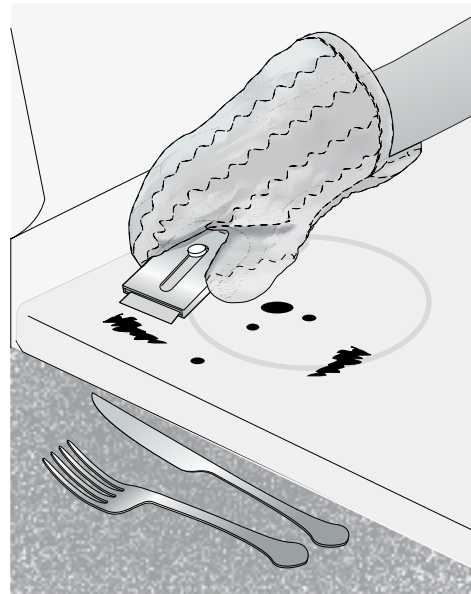

### Autonettoyage (suite)

#### Plastique ou aliments à teneur élevée en sucre :

Ces saletés doivent être enlevées immédiatement si elles sont renversées ou qu'elles ont fondu sur la surface en vitrocéramique. Des dommages permanents (comme de la corrosion par piqûres sur la surface) peuvent se produire si ces saletés ne sont pas enlevées **immédiatement**.

Après avoir éteint les éléments de surface, servez-vous d'un grattoir à lame de rasoir ou d'une spatule en métal et d'un gant de cuisine pour gratter la saleté de la surface (comme illustré). Laissez la table de cuisson refroidir et servez-vous de la même méthode pour les saletés épaisses ou carbonisées.




### AVERTISSEMENT

**N'utilisez PAS un produit de nettoyage pour table de cuisson sur une surface encore chaude. Les fumées se dégageant de l'appareil peuvent être nocives et endommager chimiquement la surface en vitrocéramique.**

#### N'utilisez pas les produits suivants sur la table de cuisson:

- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ni de tampons à récurer comme les tampons métalliques et certains tampons en nylon. Ils peuvent rayer la surface, ce qui la rendrait plus difficile à nettoyer.
- Produits de nettoyage agressifs comme le javellisant, l'ammoniaque ou les produits de nettoyage pour four; ils risquent de marquer ou décolorer la surface.
- N'utilisez pas de papier essuie-tout, de chiffons ou d'éponges encrassés; ils risquent de laisser de la saleté ou de la charpie sur la table de cuisson qui pourrait brûler et entraîner une décoloration.

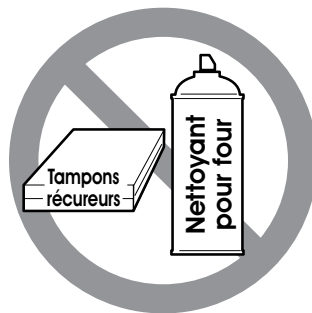

### IMPORTANT

La table de cuisson en vitrocéramique peut être endommagée par l'utilisation d'un tampon à récurer abrasif. N'utilisez que des produits de nettoyage spécialement conçus pour les tables de cuisson en vitrocéramique.

#### Précautions concernant l'utilisation d'aluminium sur la table de cuisson

- **Papier d'aluminium:** L'utilisation du papier d'aluminium sur une surface de cuisson en vitrocéramique chaude peut endommager cette dernière. N'utilisez pas d'ustensiles de cuisine en aluminium mince et ne laissez en AUCUN cas du papier d'aluminium toucher la surface de cuisson en vitrocéramique.
- **Ustensiles en aluminium:** Le point de fusion de l'aluminium est de beaucoup inférieur à celui des autres métaux. Usez de prudence lorsque vous utilisez des casseroles et des ustensiles en aluminium sur la table de cuisson. Si vous laissez les casseroles en acier inoxydable chauffer sans liquide lorsque vous utilisez la table de cuisson, celles-ci pourraient non seulement s'endommager, mais également fondre, se briser ou marquer la table de cuisson de façon permanente et l'endommager.

#### Remplacement de l'ampoule du four

L'ampoule est située à l'arrière du four et elle est protégée par un globe de verre retenu par une tige métallique. Le protecteur en verre doit toujours être en place lorsque le four fonctionne.

#### Remplacement de l'ampoule du four:

1. Coupez l'alimentation électrique et débranchez la cuisinière.
2. Poussez la tige métallique d'un côté pour libérer le protecteur en verre.
3. Remplacez l'ampoule par une nouvelle ampoule de 40 W pour électroménagers.
4. Remettez le protecteur en verre par-dessus l'ampoule et enclenchez la tige métallique.
5. Rétablissez le courant (ou rebranchez la cuisinière).
6. L'horloge doit alors être remise à l'heure. Pour ce faire, consultez les sections **Réglage de l'horloge et Réglage de la minuterie** de ce guide.



### ATTENTION

Assurez-vous que la cuisinière est débranchée et que toutes les pièces sont FROIDES avant de remplacer l'ampoule du four. Portez un gant en cuir pour vous protéger contre le bris éventuel du verre.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

### Retrait et remise en place de la porte du four

#### ATTENTION

Pour éviter les blessures lorsque vous retirez ou remplacez la porte du four, suivez attentivement les instructions et tenez toujours la porte du four ouverte en éloignant vos mains des charnières.

La porte est lourde. Pour la ranger de façon temporaire, mais sûre, posez-la à plat, l'intérieur de la porte vers le bas.

#### Pour retirer la porte du four:

1. Ouvrez complètement la porte du four (parallèlement au sol - fig. 1).
2. Abaissez complètement les verrous des charnières de gauche et de droite du cadre du four vers la porte du four (fig. 2). Vous pourriez avoir besoin d'un petit tournevis à tête plate.
3. Tenez fermement les deux côtés de la porte du four (n'utilisez pas la poignée de la porte; fig. 3).
4. Fermez la porte à la position d'arrêt pour gril (la porte du four arrête à cette position juste avant de se fermer complètement).
5. Lorsque la porte est à la position d'arrêt pour gril, soulevez les bras des charnières sur les tiges situées de chaque côté du cadre du four (fig. 4).

#### Pour remettre la porte du four en place:

1. Tenez fermement les deux côtés de la porte du four (n'utilisez pas la poignée de la porte; fig. 3).
2. En tenant la porte dans le même angle que pour le retrait, posez le crochet du bras de charnière sur les tiges situées de chaque côté du cadre de la porte (fig. 4). Les crochets des bras de charnière doivent être bien assis sur les tiges.
3. Ouvrez complètement la porte du four (parallèle au sol; fig. 1).
4. Poussez les verrous des charnières de droite et de gauche vers le haut et dans le cadre du four (fig. 2) jusqu'à ce qu'ils soient en position verrouillée.
5. Fermez la porte du four.

#### Entretien de la porte: la plupart des portes possèdent une vitre qui peut casser. Lisez les recommandations suivantes:

- Ne fermez pas la porte du four tant que toutes les grilles ne sont pas bien en place.
- Ne heurtez pas la vitre avec des casseroles, des ustensiles ou tout autre objet.
- Égratigner, cogner et frapper la vitre ou la soumettre à des tensions indues peut affaiblir sa structure et augmenter le risque de bris dans le futur.

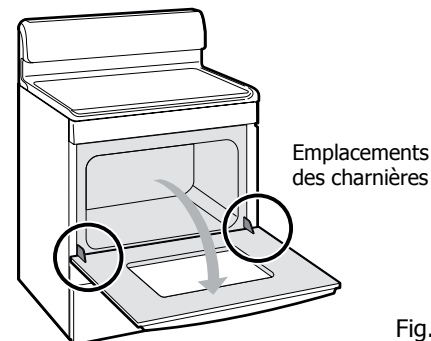


Fig. 1

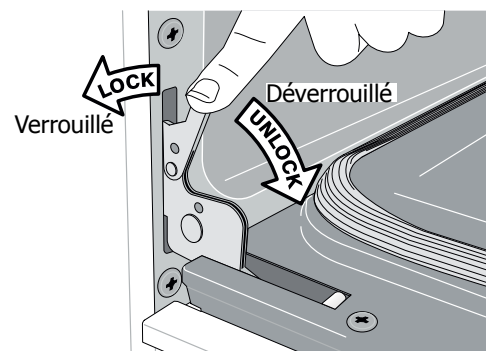


Fig. 2

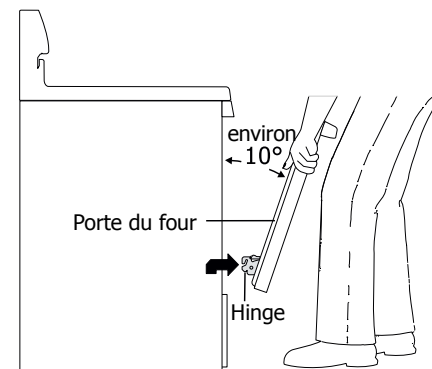


Fig. 3

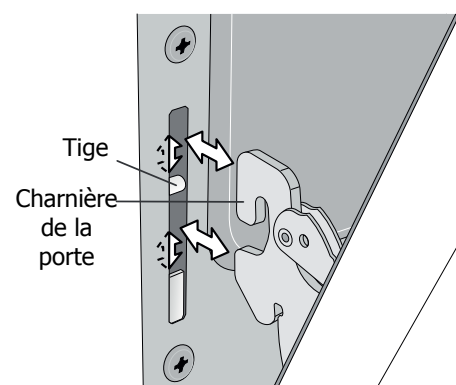


Fig. 4

<b>Problème</b>	<b>Solution</b>
Mauvais résultats de cuisson.	<ul style="list-style-type: none"> <li>De nombreux facteurs influent sur les résultats de cuisson. Assurez-vous d'utiliser la bonne position de grille. Centrez la nourriture dans le four et disposez les plats de façon à permettre une bonne circulation d'air. Laissez le four préchauffer à la température choisie avant d'y placer les aliments. Essayez d'ajuster la durée de cuisson ou la température recommandée dans la recette. Si vous pensez que le four est trop chaud ou pas assez, consultez la section Ajustement de la température du four, de ce guide.</li> </ul>
L'appareil n'est pas de niveau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le sol est de niveau et qu'il peut supporter le poids de l'appareil.</li> <li>Adressez-vous à un charpentier pour corriger l'affaissement ou la pente du plancher.</li> <li>Mauvaise installation. Placez la grille du four au centre du four. Placez un niveau sur la grille. Réglez les pieds de mise à niveau de l'électroménager jusqu'à l'obtention du bon niveau.</li> <li>Des armoires mal alignées peuvent prêter à penser que la cuisinière n'est pas de niveau. Assurez-vous que les armoires sont à l'équerre et qu'il y a assez d'espace libre pour l'appareil.</li> </ul>
La cuisinière est difficile à déplacer. La cuisinière doit être accessible en cas de réparation.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les armoires ne sont pas à l'équerre ou sont trop serrées contre l'appareil. Adressez-vous à un ébéniste ou à un installateur pour qu'il apporte les modifications nécessaires.</li> <li>La moquette gêne l'appareil. Laissez assez d'espace pour pouvoir soulever l'appareil par-dessus la moquette.</li> </ul>
L'élément de surface est trop chaud ou pas assez chaud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mauvais réglage. Assurez-vous que la commande appropriée est activée pour l'élément que vous tentez d'utiliser.</li> </ul>
L'élément de surface ne chauffe pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vous utilisez des ustensiles trop légers ou gauchis. N'utilisez que des ustensiles lourds ou moyennement lourds à fond plat. Les casseroles à fond plat permettent une meilleure cuisson que celles dont le fond est gondolé. Le matériau et le poids des ustensiles influencent le chauffage. Les ustensiles de poids moyen ou plus important chauffent la nourriture de façon uniforme. Étant donné que les ustensiles légers ne chauffent pas la nourriture de façon uniforme, celle-ci peut facilement brûler.</li> </ul>
La cuisinière ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'heure du jour n'est pas réglée. L'horloge <b>doit</b> d'abord être mise à l'heure pour que le four fonctionne. Consultez «Réglage de l'horloge» dans la section <b>Commandes du four</b></li> <li>Assurez-vous que la fiche du cordon d'alimentation est bien branchée.</li> <li>Le câblage n'est pas complet. Communiquez avec votre marchand ou un réparateur autorisé.</li> <li>Panne de courant. Vérifiez l'éclairage de la maison pour vous en assurer. Appelez la compagnie d'électricité de votre région.</li> </ul>
Le four ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que les commandes du four sont correctement réglées à la fonction de cuisson souhaitée. Reportez-vous à la section <b>Réglage des commandes du four</b> du présent guide ou lisez les instructions contenues dans le paragraphe <b>La cuisinière ne fonctionne pas</b> de cette page.</li> </ul>
L'éclairage du four ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que l'ampoule est bien fixée dans la douille. Consultez également la section «Changement et remplacement de l'ampoule du four».</li> </ul>
Le cycle d'autonettoyage ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les commandes du four ne sont pas correctement réglées. Suivez les instructions données dans la section <b>Autonettoyage</b>.</li> <li>Le cycle d'autonettoyage a été interrompu. Suivez les étapes du paragraphe «Arrêt ou interruption d'un cycle d'autonettoyage» de la section <b>Autonettoyage</b>.</li> </ul>

## AVANT DE FAIRE APPEL AU SERVICE APRÈS-VENTE • Solutions aux problèmes courants

Problème	Solution
Il reste de la saleté après le cycle d'autonettoyage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La sole, la partie supérieure, le cadre du four ou la section de la porte à l'extérieur du joint n'ont pas été nettoyés. Ces endroits ne sont pas nettoyés au cours de l'autonettoyage, mais deviennent assez chauds pour cuire les résidus d'aliments. Nettoyez-les avant l'autonettoyage. Les résidus qui ont cuit sur place peuvent être nettoyés avec une brosse en nylon dur et de l'eau ou avec un tampon à récurer en nylon. Prenez garde de ne pas endommager le joint de la porte.</li> </ul>
Le four dégage beaucoup de fumée durant la cuisson au gril.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglage incorrect. Suivez les instructions pour la cuisson au gril dans la section <b>Réglage des commandes du four</b>.</li> <li>Assurez-vous que la porte est ouverte à la <b>position d'arrêt pour gril</b>.</li> <li>Viande trop proche de l'élément du grill. Changez la position de la grille en laissant plus de place entre la viande et l'élément du gril. Pour saisir la viande, préchauffez l'élément du gril.</li> <li>La viande n'est pas correctement préparée. Enlevez l'excédent de gras. Taillez les bords de gras restants pour qu'ils ne se soulèvent pas, sans couper dans le maigre.</li> <li>La grille et la lèchefrite sont à l'envers et la graisse ne s'écoule pas. Installez toujours la grille sur la lèchefrite en plaçant les nervures vers le haut et les fentes vers le bas pour permettre à la graisse de s'écouler dans la lèchefrite (certains modèles).</li> <li>La graisse s'est accumulée sur les surfaces du four. Un nettoyage régulier est nécessaire si vous utilisez fréquemment la cuisson au gril. La graisse accumulée et les débordements produisent une fumée excessive.</li> </ul>
Flammes à l'intérieur du four ou fumée sortant de l'orifice de ventilation.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il y a eu des renversements excessifs dans le four. Cette situation peut se produire lorsque des tartes débordent ou que de grandes quantités de graisse ont été laissées sur la sole du four. Essuyez les débordements excessifs avant de mettre le four en marche. Si des flammes ou une fumée excessive se forment, reportez-vous au paragraphe «Cuisson au gril» de la section <b>Réglage des commandes du four</b>.</li> </ul>
Le tableau de commande du four émet un bip et affiche un code d'erreur comportant la lettre F (par exemple, F10, F11, F13, F14, F15, F30, F31 ou F90).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le système de commande de four a décelé une défectuosité ou une anomalie. Appuyez sur <b>CANCEL</b> (Annuler) pour effacer l'affichage et arrêter le signal sonore. Essayez d'utiliser les fonctions BAKE (Cuisson) ou BROIL (Gril) à nouveau. Si le code d'erreur comportant la lettre F réapparaît, coupez l'alimentation électrique de l'appareil, attendez 5 minutes, puis <b>rebranchez</b> l'appareil et réglez l'heure. Essayez d'utiliser les fonctions BAKE (Cuisson) ou BROIL (Gril) à nouveau. Si le problème persiste, notez le code d'erreur et appelez un agent de service après-vente.</li> </ul>
Il y a des égratignures ou des éraflures sur la table de cuisson.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les substances à grains grossiers comme le sel et le sable qui se trouvent entre l'ustensile et la table de cuisson peuvent causer des égratignures. Assurez-vous que la surface de cuisson et le fond de l'ustensile sont propres avant de les utiliser. Les petites égratignures n'influencent pas la cuisson et deviendront de moins en moins visibles avec le temps.</li> <li>Des produits de nettoyage non recommandés pour les tables de cuisson en vitrocéramique ont été utilisés. Reportez-vous à «Entretien et nettoyage de la table de cuisson» dans la section <b>Entretien et nettoyage</b> de ce guide.</li> <li>Un ustensile à fond rugueux a été utilisé. Utilisez des ustensiles à fond plat et lisse.</li> </ul>
Marque de métal sur la table de cuisson.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Des ustensiles en métal ont glissé sur la surface de cuisson et l'ont éraflée. Ne faites pas glisser d'ustensiles en métal sur la surface de cuisson. Utilisez une crème de nettoyage pour les tables de cuisson en vitrocéramique afin d'enlever les marques. Reportez-vous à «Entretien et nettoyage de la table de cuisson» dans la section <b>Entretien et nettoyage</b>.</li> </ul>
Il y a des stries ou taches brunes sur la table de cuisson.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Des renversements ont cuit sur la surface. Servez-vous d'un grattoir à lame de rasoir pour déloger la saleté. Reportez-vous à la partie sur «l'entretien et le nettoyage de la table de cuisson» dans la section <b>Entretien et nettoyage</b>.</li> </ul>
Des zones sont décolorées et présentent des reflets métalliques sur la surface de cuisson.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Des minéraux provenant de l'eau ou de la nourriture se sont déposés sur la surface. Enlevez-les en utilisant une crème de nettoyage pour tables de cuisson en vitrocéramique. Servez-vous d'ustensiles dont le fond est propre et sec.</li> </ul>



## GARANTIE SUR LES GROS APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

Votre appareil est couvert par une garantie limitée d'un an. Pendant un an à partir de la date d'achat d'origine, Electrolux assumera les coûts des réparations ou du remplacement des pièces de cet appareil si ce dernier présente un défaut de matériau ou de fabrication, à la condition que l'appareil soit installé, utilisé et entretenu selon les instructions fournies.

### Exclusions

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit:

1. Les produits dont le numéro de série d'origine a été enlevé, modifié ou n'est pas facilement lisible.
2. Les produits qui ont été transférés de leur propriétaire initial à une autre personne ou qui ne sont plus aux États-Unis ou au Canada.
3. La présence de rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
4. Les produits vendus "tels quels" ne sont pas couverts par cette garantie.
5. La perte de nourriture à la suite d'une défaillance du réfrigérateur ou du congélateur.
6. Les produits utilisés dans des établissements commerciaux.
7. Les appels de service qui ne concernent pas un mal fonctionnement, un défaut de fabrication ou de matériau, ou pour les appareils qui ne font pas l'objet d'un usage domestique ou qui ne sont pas utilisés conformément aux instructions fournies.
8. Les appels de service pour vérifier l'installation de votre appareil ou pour obtenir des instructions concernant l'utilisation de votre appareil.
9. Les frais engagés pour rendre l'appareil accessible pour une réparation, par exemple l'enlèvement des garnitures, des armoires, des étagères, etc., qui ne faisaient pas partie de l'appareil lorsqu'il a quitté l'usine.
10. Les appels de service qui concernent la réparation ou le remplacement des ampoules, des filtres à air, des filtres à eau, d'autres matériels ou des boutons, poignées ou autres pièces esthétiques.
11. Les frais supplémentaires comprenant, mais sans s'y limiter, les appels de service en dehors des heures normales de bureau, en fin de semaine ou pendant un jour férié; les droits de péage; les frais de convoyage ou les frais de déplacement pour les appels de service dans des endroits isolés, notamment l'État de l'Alaska.
12. Les dommages causés au fini de l'appareil ou à la maison pendant l'installation, y compris, sans s'y limiter, aux planchers, aux armoires, aux murs, etc.
13. Les dommages causés par : des réparations effectuées par des techniciens non autorisés; l'utilisation de pièces autres que les pièces Electrolux d'origine ou qui n'ont pas été obtenues par l'entremise d'un réparateur autorisé; ou les causes étrangères comme une utilisation abusive ou inappropriée, une alimentation électrique inadéquate, un accident, un incendie ou une catastrophe naturelle.

### AVERTISSEMENT CONCERNANT LES GARANTIES IMPLICITES; LIMITATIONS DES RECOURS

L'UNIQUE RECOURS DU CLIENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT TEL QUE DÉCRIT PRÉCÉDEMMENT. LES RÉCLAMATIONS BASÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI, QUI NE DOIT PAS ÊTRE INFÉRIEURE À UN AN.

ELECTROLUX NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS NI DES DOMMAGES MATÉRIELS ET DES DÉPENSES IMPRÉVUES RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE CETTE GARANTIE ÉCRITE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT AUCUNE RESTRICTION OU EXEMPTION SUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS NI RESTRICTION SUR LES GARANTIES IMPLICITES. DANS CE CAS, CES RESTRICTIONS OU EXEMPTIONS POURRAIENT NE PAS ÊTRE APPLICABLES. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX PRÉCIS. IL SE PEUT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

Si vous devez faire appel au service de réparation

Conservez votre reçu, votre bon de livraison ou toute autre preuve de paiement valide permettant d'établir la période de la garantie au cas où vous auriez besoin de faire appel au service de réparation. Si une réparation est effectuée, il est dans votre intérêt d'obtenir et de conserver tous les reçus. Le service auquel vous avez recours en vertu de cette garantie doit être obtenu en communiquant avec Electrolux aux adresses ou aux numéros de téléphone ci-dessous.

Cette garantie n'est valide qu'aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, votre appareil est garanti par Electrolux Major Appliances North America, une division d'Electrolux Home Products, Inc. Au Canada, votre appareil est garanti par Electrolux Canada Corp. Personne n'est autorisé à modifier ni à apporter des ajouts aux obligations contenues dans cette garantie. Les obligations de cette garantie concernant la réparation et les pièces doivent être remplies par Electrolux ou par une compagnie de réparation autorisée. Les caractéristiques et les spécifications décrites ou illustrées peuvent être modifiées sans préavis.

### ÉTATS-UNIS

1 800 944-9044

Electrolux Major Appliances  
North America  
10200 David Taylor Drive  
Charlotte, NC 29262



### Canada

1 800 668-4606

Electrolux Canada Corp.  
5855 Terry Fox Way  
Mississauga, Ontario,  
L5V 3E4