

Vivir mejor se traduce en hacer que las fibras duren más tiempo a través de la tecnología que permite experimentar el lavado en una nueva forma.

Guía rápida para comenzar a usar su electrodoméstico



⏻ Antes de comenzar

- Compruebe que la lavadora esté nivelada y que las cuatro esquinas estén firmemente apoyadas en el suelo.
- Compruebe si se han retirado todos los materiales necesarios para el transporte y que se hayan utilizado mangueras nuevas para realizar las conexiones de agua.
- Seguir estas recomendaciones ayudará a evitar fugas de agua y exceso de vibración durante los ciclos de lavado. Para obtener más información, consulte la sección de instrucciones para la instalación del Manual de uso y cuidado.

+ Cuidado y limpieza

- Se puede acumular detergente y suavizante en el cajón dispensador. Limpie el cajón retirando la acumulación de detergente suavizante y enjuagando el cajón con agua caliente del grifo.
- Para limpiar y desinfectar la lavadora, ejecute una vez al mes el ciclo de limpieza de la lavadora con blanqueador o el producto de limpieza de lavadoras para limpiar PureAdvantage™ Probiotic. Consulte el Manual de uso y cuidado para obtener más información sobre el proceso de limpieza.



Nuestra recomendación:

Ejecutar el ciclo de limpieza de la lavadora y limpiar el cajón de dispensador 1 o 2 veces al mes.

? PREGUNTAS FRECUENTES

• ¿Cómo uso el dispensador de detergente?


Este modelo está equipado con un dispensador adaptativo™ con compartimientos marcados para los diferentes productos de limpieza que se emplean en el lavado. Agregue el blanqueador líquido, el suavizante y los aditivos desmanchadores en los compartimientos marcados según sea necesario. No llene ninguno de los compartimientos del dispensador por encima de la línea máxima ni utilice más de 2 paquetes de detergente en el compartimiento.

• ¿Es normal que la lavadora suene o emita ruidos?

Algunos sonidos son parte del funcionamiento normal de la lavadora. Es posible que oiga la manguera de desagüe, las válvulas de agua o las bombas moviendo agua durante el ciclo. Para obtener más información, consulte el Manual de uso y cuidado.

• ¿Puedo abrir la puerta de la lavadora durante la ejecución del ciclo?

Si necesita agregar un elemento olvidado, presione PAUSE (Pausa) y espere hasta que se desbloquee la puerta. Agregue el elemento olvidado, cierre la puerta y presione START (Iniciar) para reanudar el ciclo.

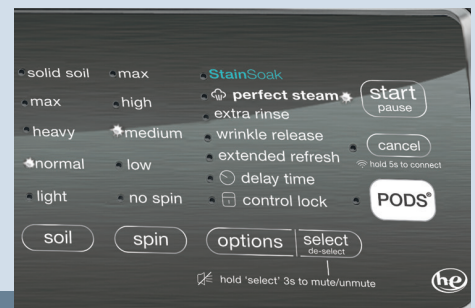

Recuerde que debe seleccionar PODS® en las opciones que aparecen en la pantalla cuando utilice paquetes de detergente. Esta opción permanece seleccionada hasta que vuelva a presionar el botón para desactivarla.



Pasos iniciales



Encienda la lavadora

Presione el botón de encendido para activar la unidad.



Seleccione un ciclo

HEAVY DUTY (SERVICIO PESADO)

Seleccione este ciclo para prendas extremadamente percutidas y resistentes.

WHITEST WHITES (BLANCOS MÁS BLANCOS)

Seleccione este ciclo para prendas blancas y de colores claros.

NORMAL (NORMAL)

Seleccione este ciclo para lavar prendas de algodón, lino, toallas, sábanas, blue jeans y cargas combinadas.

ACTIVEWEAR (ROPA DEPORTIVA)

Seleccione este ciclo para prendas sintéticas livianas.

COLORS (COLORES)

Seleccione este ciclo para prendas oscuras o teñidas ligeramente percutidas y susceptibles a decolorarse.

15 MINUTE FAST WASH (LAVADO RÁPIDO DE 15 MINUTOS)

Seleccione este ciclo para lavar en 15 minutos cargas pequeñas ligeramente percutidas.

DELICATES (DELICADAS)

Seleccione este ciclo para lavar prendas tejidas y delicadas ligeramente percutidas.

RINSE & SPIN (ENJUAGUE Y CENTRIFUGADO)

Seleccione este ciclo para cargas que necesitan un enjuague en frío o para agregar el suavizante que no se puso en un ciclo normal.

CLEAN WASHER (LIMPIAR LAVADORA)

Seleccione este ciclo para limpiar la tina de la lavadora.



Seleccione los ajustes del ciclo

WASH WATER TEMPERATURE (TEMPERATURA DEL AGUA DE LAVADO)

El ciclo elegido indica la temperatura del agua de lavado. Presione el botón temp (temperatura) para cambiar el ajuste de temperatura. No todas las temperaturas están disponibles para cada ciclo.

SPIN SPEED (VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO)

Al incrementar la velocidad de centrifugado se extrae más agua, se reduce el tiempo de secado y se ahorra energía.

SOIL LEVEL (NIVEL DE SUCIEDAD)

Ajusta el tiempo de lavado con base en el nivel de suciedad de la carga.



Seleccione las opciones del ciclo

SELECCIÓN DE OPCIONES

Presione el botón option (opción) para desplazarse a través de las opciones hasta que parpadee la luz indicadora que corresponde a la opción deseada y, posteriormente, presione select (seleccionar). Para obtener más información, consulte el Manual de uso y cuidado.

PODS®

Seleccione la opción PODS cuando utilice el compartimiento para paquetes de detergente. Esta opción permanece activada hasta que vuelva a presionar PODS para desactivarla.



Inicie la carga

Cierre la puerta y presione el botón start/pause (iniciar/pausa).



Aprenda más

Le recomendamos familiarizarse con las funciones y la terminología del producto en el Manual de uso y cuidado.



Tranquilidad y Protección

Busque el icono de la foto en la tarjeta de registro para enviar el texto y registrar o visítenos en línea. Registre el producto a través de la aplicación Electrolux y obtenga 2 años adicionales de garantía del producto.

electroluxappliances.com

(877) 435-3287

10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

electroluxappliances.ca

(800) 265-8352

5855 Terry Fox Way
Mississauga, ON L5V 3E4