

Avoir de meilleures conditions de vie signifie faire durer les tissus grâce à une technologie bien pensée qui permet d'effectuer la lessive d'une toute nouvelle façon.

Un guide rapide pour bien démarrer



⏻ Avant de commencer

- Assurez-vous que votre laveuse est de niveau et que les quatre coins reposent fermement contre le sol.
- Assurez-vous que tous les matériaux d'expédition ont été enlevés et que des tuyaux neufs sont utilisés pour raccorder la laveuse aux entrées d'eau.
- En suivant ces conseils, vous éviterez que des fuites et des vibrations excessives surviennent pendant les cycles de lavage. Pour de plus amples détails, reportez-vous à la section des instructions d'installation de votre Guide d'utilisation et d'entretien.

⊕ Entretien et nettoyage

- Du détergent et de l'assouplissant peuvent s'accumuler dans le tiroir-distributeur. Nettoyez le tiroir-distributeur en le retirant, puis en le rinçant à l'eau chaude.
- Lancez un cycle de lavage de la laveuse avec de l'eau de javel ou le produit nettoyant PureAdvantage™ Probiotic une fois par mois pour nettoyer et rafraîchir la laveuse. Consultez votre Guide d'utilisation et d'entretien pour obtenir des instructions supplémentaires.



Recommandation :

Lancez le cycle « clean washer » (nettoyage de la laveuse) et nettoyez le tiroir-distributeur une ou deux fois par mois.

? FOIRE AUX QUESTIONS

• Comment dois-je utiliser mon distributeur de détergent?


Ce modèle est équipé d'un distributeur adaptatif™ comportant des compartiments identifiés pour différents produits de nettoyage. Ajoutez de l'eau de javel liquide, de l'assouplissant et des agents antitaches dans les compartiments identifiés correspondants, au besoin. Ne remplissez aucun compartiment de votre distributeur au-delà du repère maximal et n'utilisez pas plus de deux pastilles de détergent dans le compartiment.

• Est-ce normal que ma laveuse émette des sons ou des bruits?

Certains sons sont émis dans le cadre du fonctionnement normal de la laveuse. Tout au long du cycle, vous pouvez entendre le tuyau d'évacuation, les robinets d'eau ou les pompes faisant circuler l'eau dans la laveuse. Consultez votre Guide d'utilisation et d'entretien pour en savoir plus.

• Puis-je ouvrir la porte de la laveuse pendant un cycle?

Si vous devez ajouter un article, appuyez sur le bouton PAUSE, puis attendez que la porte se déverrouille. Ajoutez votre article, fermez la porte, puis appuyez sur le bouton START pour relancer le cycle.

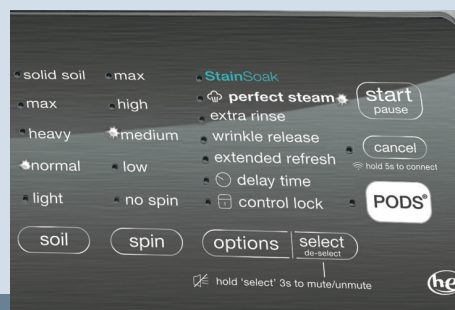

Lorsque vous utilisez des pastilles de détergent, n'oubliez pas de sélectionner l'option PODS® dans les options affichées. Cette option demeure sélectionnée tant qu'elle n'est pas désactivée.



Pour commencer



Mettez votre laveuse en marche

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre votre laveuse en marche.



Sélectionnez un cycle

HEAVY DUTY (INTENSIF)

Sélectionnez pour des vêtements durables et très souillés.

WHITEST WHITES (BLANCS LES PLUS BLANCS)

Sélectionnez pour les tissus blancs et légèrement colorés.

NORMAL

Sélectionnez pour laver le coton, le linge de maison, les serviettes, les draps et le denim, ainsi que pour les brassées mixtes.

ACTIVEWEAR (VÊTEMENTS D'EXERCICE)

Sélectionnez pour les vêtements synthétiques légers.

COLORS (COULEURS)

Sélectionnez pour les tissus sombres ou teints légèrement souillés qui sont susceptibles de perdre leur teinte.

15 MINUTE FAST WASH (LAVAGE RAPIDE DE 15 MINUTES)

Permet de laver une petite brassée d'articles légèrement souillés en 15 minutes.

DELICATES (TISSUS DÉLICATS)

Sélectionnez pour les tricotés et articles délicats légèrement souillés.

RINSE & SPIN (RINCER ET ESSORER)

Sélectionnez pour les brassées nécessitant un rinçage à froid ou pour ajouter un assouplissant au cours d'un cycle régulier.

CLEAN WASHER (NETTOYAGE DE LA LAVEUSE)

Sélectionnez pour nettoyer la cuve de la laveuse.



Sélectionnez les réglages du cycle

WASH WATER TEMPERATURE (TEMPÉRATURE DE L'EAU DE LAVAGE)

La température de l'eau de lavage est indiquée par le cycle sélectionné. Appuyez sur le bouton « Temp » (température) pour modifier le réglage de la température. Les températures ne sont pas toutes disponibles pour chaque cycle.

SPIN SPEED (VITESSE D'ESSORAGE)

L'augmentation de la vitesse d'essorage permet d'extraire plus d'eau, de réduire la durée de séchage et d'économiser de l'énergie.

SOIL LEVEL (NIVEAU DE SALETÉ)

Règle la durée de lavage en fonction du niveau de saleté de la brassée.



Sélectionnez les options du cycle

SÉLECTION DES OPTIONS

Appuyez sur le bouton « options » pour faire défiler les options jusqu'à ce que le voyant de l'option souhaitée clignote, puis appuyez sur « select » (sélectionner). Consultez votre Guide d'utilisation et d'entretien pour obtenir de plus amples renseignements.

PODS®

Sélectionnez l'option PODS lorsque vous utilisez le compartiment pour pastille de détergent. Cette option demeure activée tant que vous n'appuyez pas de nouveau sur l'option PODS pour la désactiver.



Lancez le cycle

Fermez la porte et appuyez sur le bouton start/pause.



Pour en savoir plus

Nous vous recommandons de vous familiariser avec les fonctions et la terminologie de l'appareil au moyen de votre Guide d'utilisation et d'entretien.



Tranquillité d'esprit et protection

Recherchez l'icône de photo sur votre carte d'enregistrement pour envoyer un message texte d'enregistrement. Ou visitez-nous en ligne. Profitez de deux (2) années de garantie supplémentaires en enregistrant votre produit au moyen de l'application Electrolux.

electroluxappliances.com
(877) 435-3287

10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262 É.-U.

electroluxappliances.ca
(800) 265-8352

5855 Terry Fox Way
Mississauga, ON L5V 3E4