

MISE

En Route

DE VOTRE FOUR ENCASTRÉ ÉLECTRIQUE FRIGIDAIRE GALLERY

AVANT DE COMMENCER



Configurez votre four

Assurez-vous que les grilles de votre four sont en place avant de faire fonctionner le four. Consultez votre guide d'utilisation et d'entretien.



Réglez votre horloge

C'est facile! Appuyez sur , entrez l'heure à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur OK/START.



Avant de cuisiner pour la première fois


Réglez votre four pour cuire à 350 °F (177 °C) pendant environ 30 minutes. Le four encastré étant installé dans votre maison, il est normal d'entendre certains bruits et de sentir de la fumée.

VOUS ÊTES EN CONTRÔLE



Les commandes de votre four

Il suffit d'appuyer sur les touches de commande de votre four pour commencer à l'utiliser. Les modes de température et de cuisson apparaîtront au fur et à mesure.

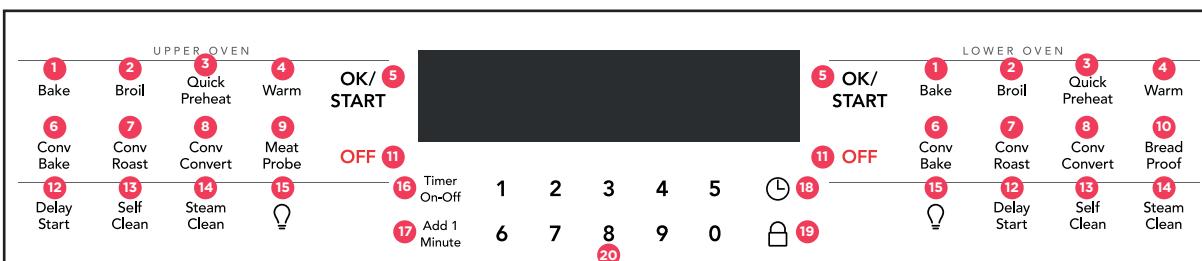

- La fonction BAKE est un mode de cuisson conçu pour les aliments délicats qui demandent à être cuits à une chaleur qui monte et se déplace doucement dans le four.
- La fonction BROIL est destinée à griller et à saisir des aliments avec une chaleur directe et élevée.
- La fonction QUICK PREHEAT est idéale pour faire cuire des aliments sur une seule grille.
- La fonction WARM permet de conserver les aliments cuits à des températures de service.
- La touche OK/START permet de démarrer les fonctions de cuisson et de régler l'horloge.
- La fonction CONV BAKE cuit les aliments en faisant circuler sans interruption la chaleur dans le four.
- La fonction CONV ROAST utilise le ventilateur à convection pour doré délicatement les viandes et conserver leurs jus de cuisson à l'intérieur.
- La fonction CONV CONVERT permet de convertir la température de cuisson standard en température de cuisson à convection.
- La fonction MEAT PROBE est utilisée lorsque vous souhaitez cuire de la viande à une température interne définie.

- La fonction BREAD PROOF maintient un niveau de chaleur propice à faire lever les produits contenant de la levure.
- La touche OFF sert à arrêter toutes les fonctions de cuisson du four.
- La fonction DELAY START permet de configurer une heure de mise en marche différée pour les fonctions de cuisson ou de nettoyage du four.
- La fonction SELF CLEAN permet de régler un cycle d'autonettoyage.
- La fonction STEAM CLEAN est une méthode de nettoyage de routine qui permet d'éliminer rapidement les saletés légères.
- La touche OVEN LIGHT symbolisant une ampoule permet d'allumer et d'éteindre l'éclairage intérieur du four.
- La touche TIMER ON-OFF permet de mettre en marche ou d'arrêter la minuterie.
- La touche ADD 1 MINUTE sert à ajouter des minutes à la minuterie.
- La touche SET CLOCK symbolisant une horloge sert à régler l'heure de l'horloge.
- La touche OVEN LOCK symbolisant un cadenas permet de verrouiller les commandes du four.
- Les touches de 0 À 9 permettent de régler la température de cuisson et l'heure de l'horloge.



RAPPEL

- N'utilisez pas de papier aluminium ou tout autre matériau pour recouvrir le fond du four, les parois, les grilles ou toute autre partie du four.
- Toutes les grilles du four doivent être retirées avant d'utiliser la fonction d'autonettoyage.
- N'ajoutez pas de javellisant, d'ammoniaque, de nettoyants à four ou tout autre nettoyant ménager ou produit chimique à l'eau utilisée pour le nettoyage à la vapeur.

ENTRETIEN RAPIDE



Un peu d'amour permettra de conserver votre four en bon ordre de marche

Grâce à des entretiens rapides et réguliers, votre four encastré fonctionnera parfaitement pendant des années!




Traitez votre four avec douceur

Nettoyez-le avec de l'eau tiède et du savon doux ou utilisez le nettoyant ReadyClean Oven et Microwave Cleaner de Frigidaire^{MC}.



Régler un cycle d'autonettoyage est facile

1. Retirez les grilles de votre four et nettoyez-les à la main. Assurez-vous de fermer la porte du four.
2. Appuyez sur la touche SELF CLEAN.
3. Appuyez sur les touches numériques pour choisir la durée de l'autonettoyage.
4. Appuyez deux fois sur OK/START.
5. Après quelques secondes, vous entendrez la porte se verrouiller. Faites preuve de prudence lorsque vous êtes à proximité du four pendant et après le nettoyage, il peut devenir très chaud!

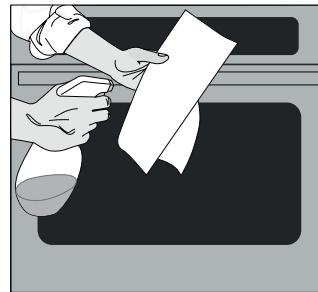

FAQs

Pourquoi mon four encastré fait-il des bruits lorsque je cuisine?

Les changements de température pendant le préchauffage et le refroidissement peuvent provoquer l'expansion et la contraction de certaines parties du four. Les contrôles émettent des bruits de cliquetis pendant la cuisson de façon à créer des températures de cuisson uniformes. Des ventilateurs fonctionnent pour réchauffer le four ou pour refroidir certaines de ses parties, même lorsqu'il est éteint. Ces sons sont normaux.

Ce four ne fonctionne pas comme mon ancien. Que se passe-t-il?

Nous savons que s'adapter à un nouveau four n'est pas toujours facile. En utilisant un nouveau four, vous devrez peut-être effectuer certains tests et ajuster les temps de cuisson et les températures de vos recettes. Reportez-vous au Guide d'utilisation et d'entretien de votre nouveau four pour des instructions détaillées sur la manière de régler la température ou appelez-nous si vous avez besoin d'assistance!

Pourquoi mon four émet-il de la fumée lorsque j'utilise la cuisson au gril?

La cuisson au gril est une cuisson directe et produira de la fumée. Si l'émission de fumée est excessive, placez les aliments plus loin de l'élément chauffant. Surveillez les aliments pour éviter qu'ils ne brûlent.



Vous trouverez d'autres conseils de dépannage à l'arrière de votre Guide d'utilisation et d'entretien.

OFFICIALISEZ VOTRE ACHAT!

Faites le premier pas pour faire partie de la famille Frigidaire en enregistrant votre nouveau four encastré.

Recherchez l'icône PhotoregisterSM sur votre carte d'enregistrement.



NOUS
SOMMES
LÀ POUR
VOUS



Vous avez une question?



Vous avez besoin d'assistance?



Votre four a besoin d'une réparation?

1 (800) 374-4432
frigidaire.com
soutien au propriétaire

