

DÉMARRER

avec

LE

LAVE-VAISSELLE FRIGIDAIRE GALLERY

AVANT DE COMMENCER



Installez votre lave-vaisselle

Assurez-vous que le panier supérieur, le panier inférieur et le Panier à ustensiles sont en place avant de mettre l'appareil en marche. Consultez votre guide d'utilisation et d'entretien.

Remplissez le distributeur du produit de rinçage

Le produit de rinçage améliore considérablement le séchage et réduit les taches d'eau. Retirez le couvercle du distributeur du produit de rinçage et remplissez ce dernier jusqu'au niveau maximum, puis remettez le bouchon en place.

Si le lave-vaisselle est équipé d'un broyeur d'aliment


Assurez-vous que le bouchon d'arrêt a été retiré pour que le lave-vaisselle puisse s'écouler correctement. Lisez les instructions d'installation pour de plus amples informations.

VOUS ÊTES AUX COMMANDES



Les commandes de votre lave-vaisselle

Pour commencer à utiliser votre lave-vaisselle, la porte ouverte, sélectionnez l'une des options de cycle à partir du panneau de commande. Les réglages Wash et Dry peuvent ensuite être ajustés en fonction du cycle choisi. Les voyants s'allument chaque fois que vous choisissez un cycle ou une option.

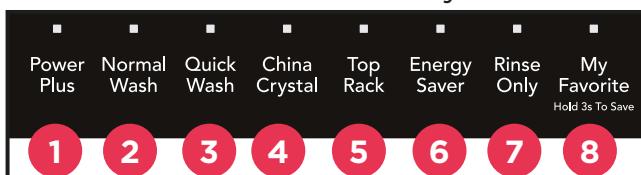

- POWER PLUS* pour casseroles, poêles et ustensiles de cuisine peu ou très sales
- NORMAL WASH* pour la vaisselle et les ustensiles moyennement sales ou très sales.
- QUICK WASH (34 minutes) uniquement pour la vaisselle peu sale.
- CHINA CRYSTAL pour des ustensiles en porcelaine, en cristal et délicats qui sont peu sales.
- TOP RACK* uniquement pour les petites charges dans le panier supérieur qui sont peu ou très sales.
- ENERGY SAVER* pour la vaisselle et les ustensiles peu sales.
- RINSE ONLY pour rincer la vaisselle qui sera lavée plus tard.
- MY FAVORITES permet d'enregistrer le cycle et les options préférées d'une simple pression sur une touche. Lisez les instructions d'utilisation et d'entretien pour plus de détails.

* Le cycle utilise la fonction de détection de sol pour déterminer la meilleure performance de lavage.




RAPPEL

- Choisir les cycles et les options en maintenant la porte ouverte. Appuyez sur START juste avant de fermer la porte.
- Pour ajouter un ustensile, appuyez à nouveau sur START juste avant de fermer la porte afin de reprendre le cycle.
- Chargez le panier de façon à ce que les ustensiles de grande taille ne bloquent pas le bras de pulvérisation ou le distributeur de détergent.



- START CANCEL pour démarrer ou annuler un cycle. Gardez la porte fermée dans les 4 secondes après avoir appuyé sur START pour démarrer un cycle.
- STATUS WINDOW affiche le temps restant du cycle, l'option Temps de retard ou la notification « CLOSE DOOR » (fermer la porte).
- INDICATOR LIGHTS informent sur l'état du cycle, notamment les indications Delayed (démarrage différé), Clean (propre non désinfecté) et Sanitized (lavé avec l'option désinfecté).

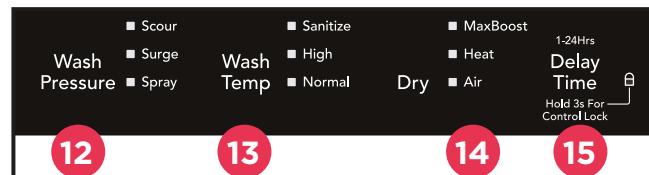

- WASH PRESSURE permet de choisir entre Scour (très sale), Surge (très sale ou sale) et Spray (peu sale).
- WASH TEMP permet de choisir la température de l'eau : Sanitize (désinfectée), High (élévée) ou Normal (normale).
- DRY permet de choisir entre MaxBoost (temps de séchage prolongé), Heat (temps de séchage normal) et Air (séchage à l'air uniquement).
- DELAY TIME définit une durée d'attente avant le démarrage différé du cycle de lavage.

ENTRETIEN RAPIDE




Un peu d'attention fait du bien à votre lave-vaisselle

L'entretien rapide et continu garantit à votre lave-vaisselle un meilleur fonctionnement pendant de longues années !



Faites preuve de délicatesse

Nettoyez l'intérieur avec de l'eau tiède et du savon doux à l'aide d'une lavette ou d'une éponge. Afin de maintenir l'extérieur propre et brillant, utilisez Frigidaire ReadyClean™, un nettoyant pour acier inoxydable qui lave les surfaces avec des grains.

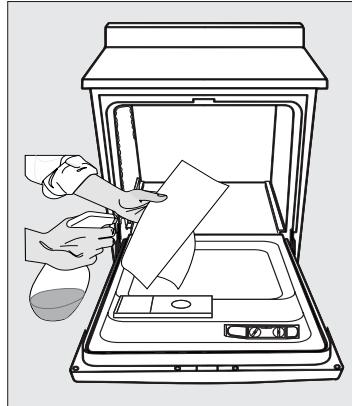

Videz le panier collecteur de verres.

1. Appuyer au milieu du bras de lavage tout en tournant la poignée du panier collecteur de verres dans le sens horaire.
2. Soulevez le bras de lavage et le panier collecteur de verres.
3. Videz le panier collecteur de verres.
4. Remettez en place le panier collecteur de verres (en le tournant dans le sens antihoraire) et le bras de lavage.
5. Vérifiez que le panier collecteur de verres et le bras de lavage sont bien fixés pour éviter tout dommage!

FAQ

Pourquoi mon lave-vaisselle ne démarre-t-il pas ?

Pour amorcer un nouveau cycle de lavage ou reprendre un cycle après avoir ajouté un ustensile, appuyez sur le bouton START juste avant de fermer la porte de l'appareil. L'appareil ne pourra pas démarrer START (si la porte) est fermée lorsque vous appuyez sur la touche START ou si la porte reste ouverte pendant plus de 4 secondes après avoir appuyé sur la touche de démarrage. Ouvrez à nouveau la porte, puis appuyez sur le bouton START et refermez-la immédiatement

Que faire si ma vaisselle n'est pas aussi sèche que prévu ?

Si votre vaisselle n'est pas aussi sèche que vous le souhaitez, essayez d'utiliser un produit de rinçage, qui aide au séchage et au nettoyage. Ces produits permettent d'éliminer les taches et les résidus. Vous pouvez également passer de la fonction DRY à la fonction MaxBoost de votre lave-vaisselle pour une période de séchage prolongée.

Pourquoi ma vaisselle n'est-elle pas propre ?

Le chargement approprié des paniers et du panier à ustensiles améliore les performances de nettoyage et de séchage. Référez-vous au guide d'utilisation et d'entretien pour des procédures de chargement appropriées



Vous trouverez d'autres conseils de dépannage à la fin de votre Guide d'Utilisation et d'Entretien.

RENDEZ LE TOUT OFFICIEL!

Dé su primer paso para ser parte de la familia Frigidaire al registrar su lave-vaisselle.

Localice el ícono de Photoregister™ en su tarjeta de registro.



NOUS
SOMMES
là
POUR VOUS



Questions?



Aide?



Réparations?

frigidaire.com/1 (800) 374-4432

frigidaire.ca/1 (800) 265-8352

soutien au propriétaire

