

Vivir mejor se refiere a que a través del diseño, es posible conservar los alimentos favoritos, ahorrar energía y organizar y mantener fácilmente su refrigerador de una sola puerta

Guía rápida para comenzar a usar su electrodoméstico



⏻ Antes de comenzar

• Instalación del refrigerador

Asegúrese de colocar el refrigerador en un suelo nivelado y lo suficientemente sólido para soportarlo cuando está completamente lleno con alimentos. Consulte la sección de INSTALACIÓN del Manual de uso y cuidado.

• Antes de poner a funcionar el refrigerador

Limpie el interior de su electrodoméstico antes de usarlo. Consulte la sección de CUIDADO Y LIMPIEZA del Manual de uso y cuidado. Para garantizar un almacenamiento seguro de los alimentos, deje que el electrodoméstico funcione con la puerta cerrada durante al menos 8 horas antes de llenarlo con comida.

⊕ Cuidado y limpieza

- Mantener el refrigerador limpio previene la acumulación de olores y mantiene su apariencia.
- Limpie la puerta y la manija de acero inoxidable con agua jabonosa no abrasiva y un paño. Enjuague con agua limpia y pase un paño suave.



Nuestra recomendación:

Limpiar inmediatamente los derrames y limpiar el refrigerador al menos dos veces al año.

? PREGUNTAS FRECUENTES

• ¿Qué indica el sonido de la alarma?

Una alarma puede indicar que la puerta está abierta, que se ha producido un corte de energía o que se ha detectado una condición de ALTA TEMPERATURA. En caso de una condición de ALTA TEMPERATURA, acepte la alarma, asegúrese de que el refrigerador está nivelado y que la puerta quede herméticamente cerrada. Deje la puerta del refrigerador cerrada de manera que el refrigerador pueda reducir y estabilizar la temperatura establecida.

• ¿Por qué mi refrigerador parece que funciona continuamente?

Su refrigerador está equipado con un compresor de velocidad variable energéticamente eficiente que ahorra energía funcionando con más frecuencia.

• ¿Es normal oír un gorgoteo o crujido cuando el compresor está en funcionamiento?

Sí. Estos sonidos pueden deberse a la circulación del refrigerante que se usa para enfriar el refrigerador y los componentes internos que se dilatan y contraen con los cambios de temperatura.

Su filtro: Filtro de aire* PureAdvantage Ultra II™ Air Filter*

- Más potente y eficaz que el bicarbonato de soda.
- Captura y mantiene alejados los colores con la tecnología del carbón.
- Proporciona hasta 6 meses de frescura.

*Está ubicado en la cubierta del filtro de aire del refrigerador.




ELPAULTRA2™



Pasos iniciales

Tras haber conectado la unidad, el icono de ajustes se ilumina en la pantalla de control del electrodoméstico al abrir la puerta. Cuando se presiona el icono de ajustes, se iluminan todos los iconos de la pantalla de control del electrodoméstico. Cuando transcurren 10 segundos sin interacción o al cerrar la puerta, desaparecen todos los iconos, excepto el icono de ajustes. Consulte a continuación, para obtener más información sobre los iconos,

Administración de la pantalla

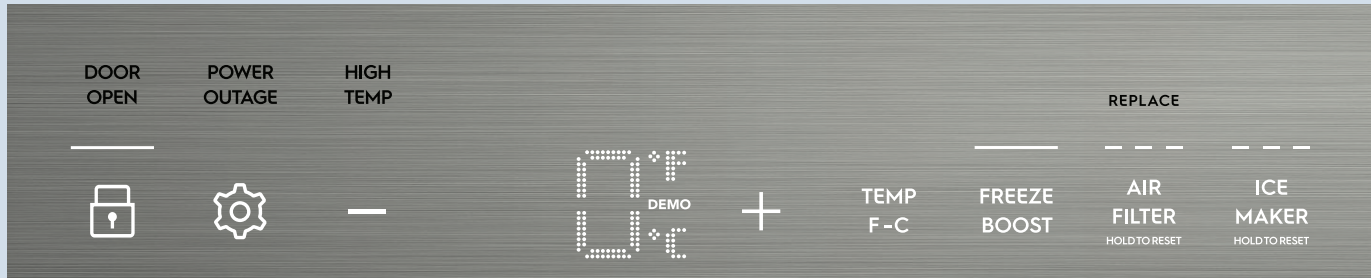

DOOR OPEN (PUERTA ABIERTA)

El LED DOOR OPEN (Puerta abierta) se enciende y se produce la alerta acústica que indica que la puerta ha estado abierta durante 5 minutos o más. La alarma seguirá sonando hasta que se cierre la puerta.

POWER OUTAGE (CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO)

Se ilumina y suena si ha habido una interrupción de energía, en algunos casos la temperatura interna puede aumentar. Después de revisar su comida, reinicie la alarma presionando Apagón.

HIGH TEMP (ALTA TEMPERATURA)

Si la temperatura aumenta por encima del margen de seguridad, se enciende el LED HIGH TEMP (Alta temperatura) y suena la alarma.

LOCK (BLOQUEAR)

El botón de bloqueo se usa para bloquear el panel de control. Mantenga presionado este botón durante 3 segundos para activar o desactivar. En el estado de bloqueo, no se pueden realizar cambios hasta que se desbloquee.

SETTINGS (AJUSTES)

El icono de ajustes se enciende al abrir la puerta del electrodoméstico. Presione para visualizar los otros iconos de funciones. Cuando transcurren 10 segundos sin usar los iconos o cerrar la puerta, desaparecen todos los iconos, excepto .

ADJUSTING TEMP (AJUSTE DE TEMPERATURA)

Presione + para aumentar la temperatura y - para disminuir la temperatura en la pantalla de control del aparato. Espere 24 horas para que la temperatura se estabilice entre los ajustes.

TEMP °F/°C

Presione para alternar entre Fahrenheit (°F) y Celsius (°C).

FREEZE BOOST (POTENCIAR REFRIGERACIÓN)

Al activar FREEZE BOOST (Potenciar refrigeración), se enfría el electrodoméstico hasta alcanzar una temperatura objetivo y permanece activo durante un tiempo máximo de 24 horas para desactivarse automáticamente o salir de forma manual de dicha función.

AIR FILTER (FILTRO DE AIRE)

La alerta de reemplazo de AIR FILTER (Filtro de aire) se enciende cuando llega el momento de reemplazar el filtro de aire. (Cada 6 meses aproximadamente)

ICE MAKER (MÁQUINA DE HACER HIELO)

De manera predeterminada, la máquina de hacer hielo permanece activada hasta que se llena el depósito de hielo.


Aprenda más

El refrigerador Electrolux está diseñado para conservar una variedad de alimentos con una distribución personalizable. Le recomendamos familiarizarse con las funciones y la terminología del producto en el Manual de uso y cuidado.



Sostenibilidad, juntos

Nuestro compromiso es hacer que los alimentos duren más con nuestra tecnología de refrigeración para ayudar a desperdiciar menos.

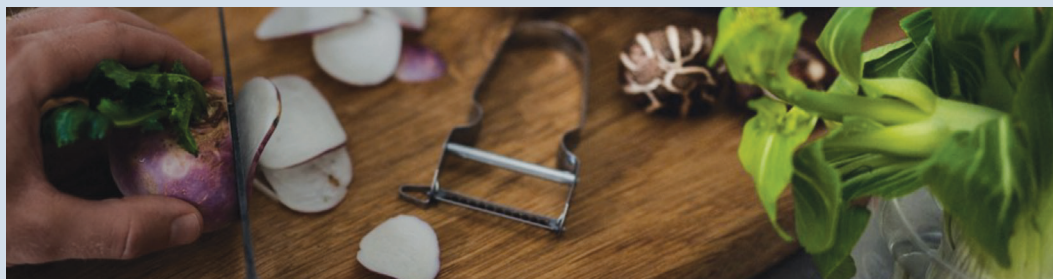

Tranquilidad y Protección

Obtenga más beneficios con el registro del producto. Busque el icono de la foto en la tarjeta de registro para enviar el texto y registrarse o visítenos en línea.

electroluxappliances.com
(877) 435-3287
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

electroluxappliances.ca
(800) 265-8352
5855 Terry Fox Way
Mississauga, ON L5V 3E4