

Guía rápida para comenzar a usar su electrodoméstico




⏻ Antes de comenzar

- Compruebe que la secadora esté nivelada y que todas sus esquinas estén firmemente asentadas en el suelo donde está ubicada. Compruebe que se haya retirado todo el material de transporte.
- En el caso de los modelos a gas, compruebe que la válvula de suministro de gas esté abierta para que haya flujo de gas. Consulte la sección de instrucciones de instalación de su Manual de uso y cuidado para obtener toda la información importante sobre su secadora.

⊕ Cuidado y limpieza

- Limpie el filtro para pelusa después de cada carga. La acumulación de pelusa en el filtro puede restringir el flujo de aire y, por consiguiente, incrementar los tiempos de secado.
- En el filtro para pelusa o las barras de detección de humedad puede formarse una acumulación grasosa de los paños de suavizante. Limpie el filtro con agua caliente jabonosa y séquelo a fondo antes de volver a colocarlo.

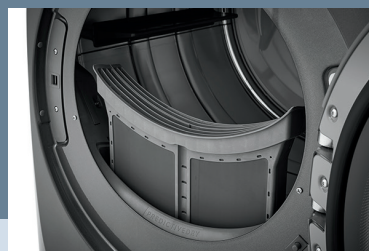

Recordatorio importante:

Verifique que se hayan retirado todos los materiales de envío y que la secadora haya sido instalada por un instalador calificado.

? PREGUNTAS FRECUENTES

- ¿Qué puedo hacer para optimizar la eficacia del proceso de secado?

Después de comprobar que el filtro para pelusa esté limpio, compruebe si el ciclo y los ajustes seleccionados son apropiados para el tipo de carga. Evite sobrecargar la secadora porque las prendas necesitan espacio para girar en el tambor libremente.

- ¿Es normal que la secadora suene o emita ruidos?

Algunos sonidos son parte del funcionamiento normal de la secadora. Es posible que oiga los rodillos de suspensión o el sistema de escape desplazando aire durante el proceso del ciclo.

Para los modelos a gas: Es posible que oiga un chasquido al abrirse y cerrarse la válvula de gas para controlar el flujo de gas.

Para obtener más información, consulte el Manual de uso y cuidado.

- ¿Cómo agrego una prenda que he olvidado al realizar la carga?

Para agregar una prenda a la secadora, presione el botón start/pause (iniciar/pausa), coloque la prenda, cierre la puerta y vuelva a presionar start/pause (iniciar/pausa) para reanudar el ciclo.



Los ajustes y las opciones del ciclo se memorizan y recuperan cada vez hasta que se cambien (excepto sanitize (desinfectar) y Perfect Steam (Vapor perfecto)™).



Pasos iniciales



Encienda la secadora

Presione el botón de encendido para activar la unidad.



Seleccione un ciclo

HEAVY/TOWELS (PESADO/TOALLAS)

Para cargas de gran tamaño y prendas resistentes.

ALLERGEN (ALERGENO)

Para la reducción de alérgenos, no es apropiado para prendas delicadas.

NORMAL (NORMAL)

Para las cargas de uso diario, por ejemplo, prendas de algodón, lino o sábanas.

MIXED LOAD (CARGA MIXTA)

Para cargas de prendas mixtas.

ACTIVEWEAR (ROPA DEPORTIVA)

Para prendas livianas, sintéticas, deportivas y de material elástico.

FAST DRY (SECADO RÁPIDO)

Para secar cargas pequeñas a alta temperatura en un ciclo de 15 minutos.

DELICATES (DELICADAS)

Para prendas tejidas y delicadas.

TIME DRY (SECADO CON TIEMPO)

Se pueden seleccionar diferentes tiempos y temperaturas de secado.

INSTANT REFRESH (REFRESCAMIENTO INSTANTÁNEO)

Usa vapor para refrescar las prendas, eliminar los olores y reducir la estática.



Seleccione los ajustes del ciclo

DRY TEMPERATURE (TEMPERATURA DE SECADO)

Presione el botón temp (temperatura) para elegir el ajuste deseado. No todas las temperaturas están disponibles para cada ciclo.

DRYNESS LEVEL (NIVEL DE SEQUEZAD)

Presione el botón dryness (sequedad) para elegir el ajuste deseado. No todos los niveles de sequedad están disponibles para cada ciclo.

DRY TIME (TIEMPO DE SECADO)

Presione el botón time dry (secado con tiempo) y elija un tiempo de secado entre 30 y 75 minutos para un ciclo con tiempo de secado manual.



Seleccione las opciones del ciclo

PERFECT STEAM (VAPOR PERFECTO)™

Inyecta vapor antes de enfriar para reducir las arrugas.

ANTI-STATIC (ANTIESTÁTICA)

Inyecta vapor antes de enfriar para reducir la adhesión estática.

ECO (ECONÓMICO)

Reduce las temperaturas de secado para ahorrar energía.

WRINKLE RELEASE (QUITAR ARRUGAS)

Gira periódicamente en el tambor la carga secada después de haber completado el ciclo para evitar arrugar las prendas.

EXTENDED TUMBLE (GIRAR EN EL TAMBOR DURANTE MÁS TIEMPO)

Seleccione para prolongar durante 30 minutos sin calor el tiempo en que giran las prendas en el tambor, siempre y cuando no se extraiga oportunamente la carga al finalizar el ciclo.



Inicie la carga

Cierre la puerta y presione el botón start/pause (iniciar/pausa).



Aprenda más

Le recomendamos familiarizarse con las funciones y la terminología del producto en el Manual de uso y cuidado.



Tranquilidad y protección

Busque el icono de la foto en la tarjeta de registro para enviar el texto y registrar o visítenos en línea.

electroluxappliances.com

(877) 435-3287

10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

electroluxappliances.ca

(800) 265-8352

5855 Terry Fox Way
Mississauga, ON L5V 3E4