

# PRIMEROS pasos



## PARA USAR SU REFRIGERADOR DE 4 PUERTAS ESTILO

### ANTES DE EMPEZAR



#### Prepare su refrigerador

Retire la cinta y los restos de adhesivo de las superficies antes de encender el refrigerador. Elija un lugar cerca de una toma de corriente con conexión a tierra, con espacio libre para facilitar la instalación, la circulación adecuada y las conexiones eléctricas y de plomería.



#### Antes de utilizar por primera vez


Luego de retirar todos los materiales de embalaje, limpie el interior de su refrigerador con agua y jabón antes de usarlo. Consulte la sección **MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA** en el Manual de Uso y Mantenimiento para ver más detalles sobre la limpieza.

### USTED TIENE EL CONTROL



#### Los controles

Puede ajustar la temperatura del congelador y del refrigerador con los botones +/- . Espere 24 horas hasta que se establezca la temperatura. Recomendamos configurar el congelador a 0 °F/-18 °C y el refrigerador a 37 °F/3 °C.

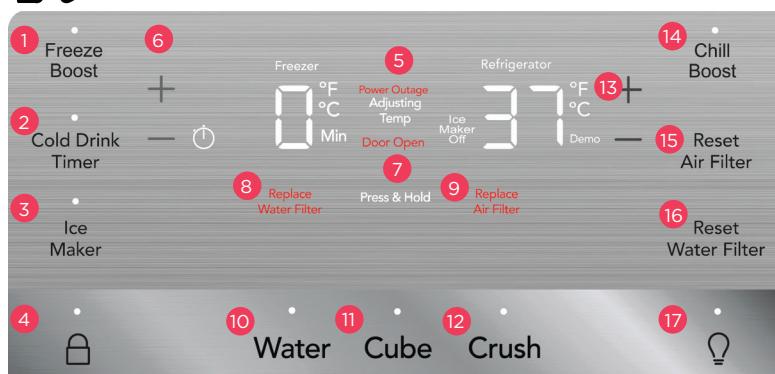

- 1 La función **Freeze Boost** (Turbocongelación) ayuda a garantizar que su comida congelada comprada recientemente se congele más rápido para preservar la frescura.
- 2 **Cold Drink Timer** (Temporizador para enfriar bebidas) enfriará rápidamente una bebida dentro del compartimiento del congelador.
- 3 Presione y mantenga presionado **Ice Maker** (Maquina de hielo) durante 3 segundos para encenderlo o apagarlo.
- 4 Presione y mantenga presionado durante 3 segundos para activar/desactivar la pantalla de control  del aparato.
- 5 **Power Outage** (Corte de energía) emite señales de luz y sonido que termina un apagón hasta que restablezca presionando cualquier botón.
- 6 El **Adjusting Temp** (ajuste de temperatura) se ilumina cuando presiona + o - para cambiar las temperaturas dentro del refrigerador (34°F/1°C to 44°F/7°C) y del congelador (-6°F/-21°C to 6°F/-15°C).
- 7 **Door Open** (Puerta abierta) se ilumina y suena una alerta si la puerta está abierta más de 5 minutos hasta que cierre las puertas.

- 8 **Replace Water Filter** (Cambiar filtro de agua) se ilumina cuando es hora de cambiar el filtro, generalmente cada 6 meses.
- 9 **Replace Air Filter** (Cambiar filtro de aire) se ilumina cuando es hora de cambiar el filtro, generalmente cada 6 meses.
- 10 Presione **Water** (Agua) para activar el dispensador de agua.
- 11 Presione **Cube** (Cubo) para dispensar hielo en cubos.
- 12 Presione **Crush** (Triturado) para dispensar hielo triturado.
- 13 °F/°C le permite cambiar entre Fahrenheit (°F) y Celsius (°C).
- 14 **Chill Boost** (Turboenfriamiento) ayuda a garantizar que su comida fresca comprada recientemente se enfríe más rápido para preservar la frescura.
- 15 Mantenga presionado **Reset Air Filter** (Restablecer filtro de aire) para restablecer después de cambiar el filtro.
- 16 Mantenga presionado **Reset Water Filter** (Restablecer filtro de agua) para restablecer después de cambiar el filtro.
- 17 Presione  para encender o apagar la luz del dispensador.

### CONFIGURACIÓN

El CAJON DE TEMPERATURA **CUSTOM-FLEX**® de su refrigerador tiene 5 configuraciones de temperatura diferentes, para que pueda personalizar el espacio según sus necesidades.

Elija una de las 4 configuraciones para el modo **REFRIGERATOR** (Refrigerador), cada una con un nivel de temperatura diferente:

- |  |  |
|--|--|
| • Meat/Seafood (Carne / Mariscos): 28°F/-2°C | • Deli/Snacks (Carnes fritas/ Botanas): 37°F/3°C |
| • Cold Drinks (Enfriar bebidas): 32°F/0°C    | • White Wine (Vino blanco): 45°F/7°C             |

O puede elegir la quinta configuración para el modo **Freezer** (Congelador). La temperatura bajará hasta coincidir con la configuración del congelador inferior.



Cambiar la configuración es fácil. Simplemente siga estas sencillas instrucciones:

1. Mantenga presionado el botón de desbloqueo en el panel de control del cajón durante 3 segundos.
2. Seleccione un ajuste de temperatura. La luz indicadora de **Adjusting Temp** (ajuste de temperatura) se encenderá y permanecerá encendida hasta que el cajón haya alcanzado el ajuste de temperatura seleccionado; esto puede demorar algunas horas.

## CUIDADO RÁPIDO



### Con un poco de cariño se llega muy lejos

Mantener su refrigerador limpio mantiene su apariencia y evita la acumulación de olores.



### Sea delicado

Lávelo con agua templada y jabón suave. Para modelos de acero inoxidable solamente, utilice el limpiador de **acero inoxidable Frigidaire ReadyClean™**.



5304508691

## MANTENGA LA FRESCURA



**Su nuevo refrigerador viene con un filtro de aire PureAir Ultra™ II para mantener el flujo de aire fresco.**




**Cambie su filtro de aire cada 6 meses para asegurar una frescura óptima del refrigerador.**

**Consejo:** ¿Necesita ayuda para cambiar el filtro de aire? Visite nuestro sitio web de Frigidaire o el canal de YouTube para ver videos y artículos instructivos.

## AGUA SEGURA Y DE EXCELENTE SABOR



**Su filtro de agua PureSource Ultra II™ está certificado para reducir los contaminantes y mantener el flujo de agua de excelente sabor para usted y su familia.**



- Su nuevo **filtro de agua PureSource Ultra II™** se encuentra en la esquina superior derecha del compartimento para alimentos frescos.
- Antes de dispensar agua por primera vez, asegúrese de cebar el sistema de suministro de agua:
  1. Presione y sostenga un vaso de agua contra la paleta del dispensador de agua hasta que salga agua (puede tardar hasta 1 minuto y medio).
  2. Deje correr el agua por el dispensador durante aproximadamente 3 minutos o 1½ galones, antes de usar, y deséchelo.



EPTWFUO1™

**Cambie su filtro de agua cada 6 meses para garantizar un agua segura y de excelente sabor.**

## PREGUNTAS FRECUENTES

### ¿Es normal que mi refrigerador haga ruidos?

Para familiarizarse con los sonidos de su nuevo refrigerador de alta eficiencia, consulte la sección **SONIDOS NORMALES DE FUNCIONAMIENTO** de su Manual de uso y cuidado.

### ¿Por qué mi frigorífico está funcionando la mayor parte del tiempo? ¿Es esto normal?

Frente a los modelos anteriores, los refrigeradores actuales están diseñados para ser más eficientes desde el punto de vista energético. Esto se traduce en que los refrigeradores actuales tienen ciclos más prolongados o funcionan continuamente para mantener en su interior una temperatura uniforme. Por favor, tenga en cuenta que: poner en funcionamiento una unidad, consume aproximadamente 10 veces más energía que la que se consume manteniéndola en funcionamiento.



**Para obtener más información, consulte la sección RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS en la contraportada del Manual de uso y mantenimiento.**

## iHAGÁMOSLO OFICIAL!

Dé el primer paso para formar parte de la familia de Frigidaire y descubra más beneficios al registrar su **refrigerador de 4 puertas estilo francés**.

Busque el ícono de Photoregister™ en su tarjeta de registro.



ESTAMOS  
a su  
DISPOSICIÓN



¿Tiene alguna  
pregunta?



¿Necesita ayuda?



¿Necesita  
servicio?

**soporte para propietarios**

**frigidaire.com/1 (800) 374-4432**

**frigidaire.ca/1 (800) 265-8352**

