

AVANT DE COMMENCER



Configurer votre lave-vaisselle

Assurez-vous que le panier supérieur, le panier inférieur et le panier à argenterie sont en place avant d'utiliser le lave-vaisselle. Consultez le **MODE D'EMPLOI** dans le manuel d'utilisation et d'entretien.

Faire le plein de liquide de rinçage dans le distributeur

L'agent de rinçage améliore considérablement le séchage et réduit les traces d'eau. Dévissez le bouchon du distributeur de l'agent de rinçage, remplissez-le jusqu'à ce que l'indicateur soit plein, puis replacez le bouchon.

En cas de montage d'un broyeur de déchets


Assurez-vous que le bouchon de décompression est retiré afin que le lave-vaisselle puisse s'égoutter convenablement. Consultez les consignes d'installation pour obtenir de plus amples informations.

À VOUS DE JOUER



Commandes de votre lave-vaisselle


Pour commencer à utiliser votre lave-vaisselle, veuillez ouvrir la porte, puis sélectionner l'une des options de cycle du panneau de commande. Les réglages de lavage et de séchage peuvent être ajustés en fonction du cycle choisi. Les voyants s'allument à mesure du passage à chaque cycle ou option.

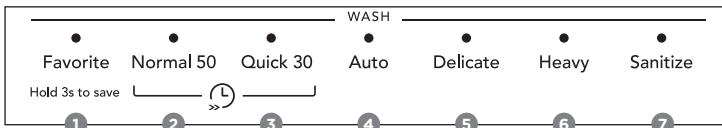

- Le programme Favorite enregistre le cycle et les options préférés sur une commande à une seule touche. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien.
- Sélectionnez Normal50* (Lavage normal) pour les charges légères à très sales.
- Sélectionnez Quick30 (Lavage rapide 30 minutes) pour les charges légèrement sales uniquement.
- Le mode automatique* utilise le capteur de saleté DishSense pour ajuster la durée du cycle en fonction de la saleté de la charge.
- Sélectionnez Delicate (Cycle délicat) pour des articles en porcelaine, en cristal ou d'autres articles délicats légèrement souillés.
- Sélectionnez Heavy* (Lavage intensif) pour les charges très sales de casseroles, poêles, plats en cocotte et vaisselle.
- Sélectionnez Sanitize (Désinfecter) pour désinfecter votre vaisselle et votre verrerie.



- DRY (SÉCHAGE) offre le choix entre MaxBoost™ (temps de séchage prolongé), Heat (chaleur, temps de séchage normal) ou Air (séchage à l'air uniquement). Touchez, puis faites glisser pour sélectionner un réglage de séchage en fonction du point de déclenchement tactile. La fenêtre d'état affiche la durée du cycle. Relâcher le curseur entre deux programmes de séchage permet de sélectionner le programme de séchage moyen.
- Delay (Différé) règle une heure de démarrage différée pour commencer le cycle de lavage d'ici 1 à 12 heures.
- La Status Window (Fenêtre de statut) affiche le temps restant dans le cycle, le réglage du délai ou le rappel de « fermeture de la porte ».



- Appuyez sur START (Démarrer), puis fermez immédiatement la porte du lave-vaisselle (dans les 4 secondes) pour démarrer le cycle.
- Appuyez sur CANCEL (Annuler) pour arrêter un cycle. L'appareil passera en mode veille et tous les voyants DEL s'éteindront.
- Le Control Lock (Verrouillage des commandes) verrouille les commandes pour éviter d'appuyer accidentellement sur les boutons.

Les lumières d'indicateur fournissent l'information sur le statut du cycle affichant Delayed (Différé) (Début différé)/ et Sanitize (Désinfecter) (nettoyer avec option Désinfecter).

*Le cycle utilise une fonction de détection de la saleté pour déterminer la meilleure performance de lavage. La fonction de détection de saleté s'active automatiquement lors de la sélection des cycles de lavage Heavy (Intensif), Normal50 ou Auto.

ENTRETIEN RAPIDE



Un minimum d'attention peut faire toute la différence

Votre lave-vaisselle est doté d'un filtre à piège à verre permettant de recueillir les particules d'aliments excédentaires. Nettoyez le piège tous les mois pour que votre lave-vaisselle fonctionne comme prévu. Consultez la rubrique **Vider le piège en verre** ci-dessous.



Agir avec délicatesse

Nettoyez l'intérieur à l'eau tiède avec du savon doux à l'aide d'un chiffon à vaisselle ou d'une éponge. Utilisez le nettoyant pour acier inoxydable **ReadyClean™ de Frigidaire**, disponible sur Frigidaire.com, puis essuyez à l'aide du grain pour préserver la propreté et la brillance extérieures.

Vider le piège à verre.

- Appuyez sur le centre du bras de lavage, puis tournez la poignée du piège en verre dans le sens horaire pour le désengager.
- Soulevez le bras de pulvérisation et le piège en verre hors du lave-vaisselle.
- Videz le piège à verre.
- Remettez l'ensemble en place, appuyez sur le bras au centre, puis tournez la poignée du piège en verre dans le sens antihoraire pour le remettre en place.
- Prenez soin de rien endommager, puis vérifiez que le siphon en verre et le bras de lavage sont bien enclenchés. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien.

FAQS

Pourquoi mon lave-vaisselle ne démarre-t-il pas?

Pour démarrer un nouveau cycle de lavage ou reprendre un cycle après l'ajout d'une assiette, appuyez sur le bouton START (DÉMARRER) immédiatement avant de fermer la porte du lave-vaisselle. Si la porte reste ouverte après avoir appuyé sur le bouton, la machine ne démarrera pas. Ouvrez la porte, appuyez de nouveau sur le bouton START (DÉMARRER), puis fermez immédiatement la porte.

Que dois-je faire si ma vaisselle n'est pas aussi sèche que prévu?

Essayez d'utiliser un agent de rinçage si le niveau de séchage de votre vaisselle ne vous convient pas. Ces produits facilitent l'élimination des taches et des résidus tout en améliorant les performances de séchage et de nettoyage. Vous pouvez également sélectionner le réglage de séchage MaxBoost™ qui prolonge le temps de séchage tout en améliorant les performances de séchage.

Pourquoi ma vaisselle n'est-elle pas propre?

Évitez d'imbriquer de la vaisselle et de l'argenterie ou de surcharger le lave-vaisselle. Le chargement adéquat des grilles et des paniers à argenterie améliore les performances de nettoyage et de séchage. Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien pour prendre connaissance des procédures de chargement appropriées.



Trouvez d'autres conseils de dépannage au verso du Manuel d'utilisation et d'entretien, sur notre site Web dans la FAQ, ou consultez nos vidéos Frigidaire sur www.youtube.com/Frigidaire.

N'OUBLIEZ PAS

- Sélectionnez les cycles et les options en laissant la porte ouverte. Appuyez sur START (Démarrer) immédiatement avant de fermer la porte.
- Pour ajouter un article, appuyez de nouveau sur START (DÉMARRER) immédiatement avant de fermer la porte pour reprendre le cycle.
- Chargez le support de sorte que les gros articles ne bloquent pas le bras de pulvérisation ou le distributeur de détergent.

OFFICIAISON LES CHOSES!

Enregistrez-vous pour tirer le meilleur parti de votre appareil ménager.

Faites les premiers pas pour rejoindre la famille Frigidaire et découvrez plus d'avantages en enregistrant votre appareil ménager. Vous pouvez facilement vous enregistrer grâce au code QR figurant sur votre appareil ménager ou sur la carte d'enregistrement, ou en visitant le site Frigidaire.ca/enregistrer.

NOUS SOMMES
là pour
VOUS



Vous avez une question?



Vous avez besoin d'assistance?



Votre four a besoin d'une réparation?

soutien au propriétaire

frigidaire.com 1 (800) 374-4432

frigidaire.ca 1 (800) 265-8352