

MISE

En Route

DE VOTRE GAZ FRIGIDAIRE GALLERY

AVANT DE COMMENCER



Configurez votre table de cuisson

Assurez-vous que vos chapeaux de brûleur sont centrés sur les brûleurs et que les grilles de cuisson sont en place. Consultez votre guide d'utilisation et d'entretien.



Réglez votre horloge

C'est facile! Appuyez sur ①, entrez l'heure à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur OK/START.



Avant de cuisiner pour la première fois


Réglez votre four pour cuire à 350 °F (177 °C) pendant environ 30 minutes. Le four encastré étant installé dans votre maison, il est normal d'entendre certains bruits et de sentir de la fumée.

VOUS ÊTES EN CONTRÔLE



Les commandes de votre four

Il suffit d'appuyer sur les touches de commande de votre four pour commencer à l'utiliser. Les modes de température et de cuisson apparaîtront au fur et à mesure.

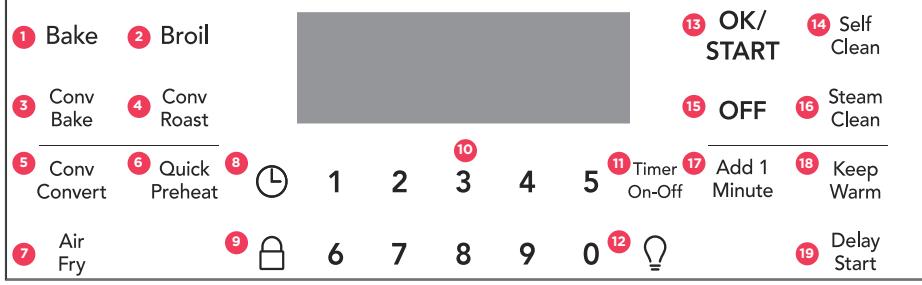

① Bake	② Broil					⑬ OK/START	⑭ Self Clean							
③ Conv Bake	④ Conv Roast					⑮ OFF	⑯ Steam Clean							
⑤ Conv Convert	⑥ Quick Preheat	⑦ Air Fry	⑧	⑨	⑩	⑪ Timer On-Off	⑫	⑯ Add 1 Minute	⑰ Keep Warm	⑲ Delay Start				
⑪				1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	⑯

- La fonction BAKE est un mode de cuisson conçu pour les aliments délicats qui demandent à être cuits à une chaleur qui monte et se déplace doucement dans le four.
- La fonction BROIL est destinée à griller et à saisir des aliments avec une chaleur directe et élevée.
- La fonction CONV BAKE cuit les aliments en faisant circuler sans interruption la chaleur dans le four.
- La fonction CONV ROAST utilise le ventilateur à convection pour doré délicatement les viandes et conserver leurs jus de cuisson à l'intérieur.
- La fonction CONV CONVERT permet de convertir la température de cuisson standard en température de cuisson à convection.
- La fonction QUICK PREHEAT est idéale pour faire cuire des aliments sur une seule grille.
- La fonction Air Fry (friture d'air) fait circuler l'air rapidement et uniformément surchauffé des résultats dorés et croustillants avec peu ou pas d'huile.
- Horloge : permet de régler l'heure de l'horloge.
- Verrouillage du four : sert à verrouiller les fonctions du four.
- Touches 0 à 9 : utilisez le clavier numérique pour régler la température et l'heure.
- Timer On-Off (minuterie marche-arrêt) : permet de mettre en marche ou d'annuler la minuterie. La minuterie ne fait pas démarrer ni arrêter une fonction de cuisson.
- Lampe du four : sert à allumer ou à éteindre la lampe du four. La lampe du four s'allume à l'ouverture de la porte.
- OK/START (OK/mise en marche) : permet de régler les fonctions de cuisson et de régler l'horloge.
- Self Clean (autonettoyage) : sert à régler un cycle d'autonettoyage de 2 à 4 heures.
- OFF (arrêt) : sert à arrêter toutes les fonctions de cuisson du four.
- Steam Clean (nettoyage à la vapeur) : permet de nettoyer rapidement les saletés légères.
- Add 1 Minute (ajouter une minute) : sert à ajouter des minutes à la minuterie.
- Keep Warm (maintien au chaud) : permet de conserver les aliments cuits à des températures de service.
- Delay Start (mise en marche différée) : permet de programmer une heure de mise en marche différée pour le préchauffage rapide, la cuisson au four, la cuisson à convection, le rôtissage à convection et l'autonettoyage.

RAPPEL



- N'utilisez pas de papier aluminium ou tout autre matériau pour recouvrir le fond du four, les parois, les grilles ou toute autre partie du four.
- Toutes les grilles du four doivent être retirées avant d'utiliser la fonction d'autonettoyage.
- N'ajoutez pas de javellisant, d'ammoniaque, de nettoyants à four ou tout autre nettoyant ménager ou produit chimique à l'eau utilisés pour le nettoyage à la vapeur.
- Le ventilateur de convection ne fonctionne pas tout de suite, il commence quelques minutes plus tard.

808595715 Rev C (1903)

SOINS RAPIDE



Un peu d'amour va un long chemin

Grâce à des soins rapides et continus, votre cuisinière fonctionne parfaitement pour les années à venir!



Soyez doux

Nettoyez-le à l'eau tiède et avec un savon doux ou utilisez le nettoyant pour four et micro-ondes Ready Clean de Frigidaire™.



L'établissement d'un cycle d'autonettoyage est facile.

1. Retirez les grilles de votre four et nettoyez-les à la main. Assurez-vous de fermer la porte du four.
2. Appuyez sur la touche SELF CLEAN.
3. La durée de nettoyage par défaut 3 0 0 (3 heures) apparaîtra sur l'afficheur. Pour choisir un temps de nettoyage différent, utilisez les touches numériques pour entrer n'importe quel temps entre 2 et 4 heures.
4. Appuyez deux fois sur OK/START.
5. Après quelques secondes, vous entendrez la porte se verrouiller. Faites preuve de prudence lorsque vous êtes à proximité du four pendant et après le nettoyage, il peut devenir très chaud!



AIR FRY

Livrer toute la saveur et aucune de la culpabilité. Notre Air Fry bouton vous permet de faire des repas sains et de délicieux repas pour toute la famille, directement dans votre four. Utilisez une plaque de cuisson antiadhésive foncée lorsque vous utilisez Air Fry.

Pour des résultats parfaits dorés et croustillants, suggérons notre ReadyCook™ Air Fry Tray. Le Air Fry Tray peut être acheté sur www.frigidaire.com ou chez un revendeur agréé.



FAQs

Pourquoi mon four fait-il des bruits lors de la cuisson?

Les changements de température pendant le préchauffage et la récupération peuvent entraîner l'agrandissement et la contraction de parties de la cuisinière. Les commandes permettent de créer des temps de cuisson uniformes. Différents ventilateurs fonctionnent pour réchauffer le four ou refroidir différentes parties de la cuisinière, même éteint. Ces sons sont normaux.

Ma gamme est neuve - pourquoi ma table de cuisson ne fonctionne-t-elle pas?

Votre installateur a peut-être laissé le levier de l'alimentation en gaz éteint tout en travaillant à la configuration de votre cuisinière. Consultez les instructions d'installation pour savoir comment réactiver le levier.

Ce four ne fonctionne pas comme mon ancien. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous savons que l'ajustement n'est pas toujours facile. Au fur et à mesure que vous vous habituerez à une nouvelle gamme, vous devrez peut-être tester et ajuster les temps de cuisson et les températures de cuisson. Consultez votre Guide d'utilisation et d'entretien pour des instructions détaillées sur la manière de régler la température ou appelez-nous si vous avez besoin d'aide!



Vous trouverez d'autres conseils de dépannage à la fin de votre Guide d'utilisation et d'entretien.

OFFICIALISEZ VOTRE ACHAT!

Faites le premier pas pour faire partie de la famille Frigidaire en enregistrant votre nouveau four.

Recherchez l'icône Photoregister™ sur votre carte d'enregistrement.



NOUS
SOMMES
LÀ POUR
VOUS



Vous avez une question?



Vous avez besoin d'assistance?



Votre four a besoin d'une réparation?

soutien au propriétaire
frigidaire.com 1 (800) 374-4432
frigidaire.ca 1 (800) 265-8352

