

Le programme Better Living est synonyme d'une conception bien pensée pour préserver vos aliments préférés, économiser de l'énergie et organiser et entretenir facilement votre congélateur à une porte

Un guide rapide pour bien démarrer



⏻ Avant de commencer

• Configuration de votre congélateur

Avant d'utiliser le congélateur, assurez-vous qu'il se trouve sur un plancher de niveau et assez solide pour le supporter une fois rempli d'aliments. Consultez la section INSTALLATION de votre Manuel d'utilisation et d'entretien.

• Avant de mettre votre congélateur en marche

Nettoyez l'intérieur de votre appareil avant de l'utiliser. Consultez la section ENTRETIEN ET NETTOYAGE de votre Manuel d'utilisation et d'entretien. Pour la sécurité alimentaire, faites fonctionner l'appareil avec les portes fermées au moins 8 heures avant d'y placer des aliments.

⊕ Entretien et nettoyage

- Gardez votre appareil propre pour empêcher l'accumulation d'odeurs et préserver son apparence.
- Nettoyez la porte et la poignée en acier inoxydable avec de l'eau savonneuse non abrasive et un linge à vaisselle. Rincez à l'eau claire avec un linge doux.



Nos recommandations :

Essayez immédiatement tout renversement et nettoyez votre congélateur au moins deux fois par an.

? FAQ

• Que signifie l'alarme sonore?

Une alarme peut signifier que votre porte est ouverte ou qu'il y a une panne de courant ou qu'une température élevée a été détectée. En cas de température élevée, indiquez que vous avez vu l'alarme, assurez-vous que votre congélateur est de niveau et que la porte est bien fermée. Laissez la porte du congélateur fermée pour que la température puisse descendre et se stabiliser à la température réglée.

• Pourquoi mon congélateur semble-t-il fonctionner continuellement?

Votre congélateur est doté d'un compresseur à vitesse variable écoénergétique qui économise de l'énergie en fonctionnant plus fréquemment.

• Est-ce qu'il est normal d'entendre des craquements quand le compresseur fonctionne?

Oui. Ces bruits peuvent être causés par la circulation du frigorigène utilisé pour refroidir le congélateur et par les composants internes lorsqu'ils se dilatent et se contractent avec les changements de température.

Votre filtre : Filtre à air PureAdvantage Ultra II^{MC} Air Filter*

- Plus puissant et efficace que le bicarbonate de soude
- Capte et éloigne les odeurs grâce à une technologie à base carbone.
- Fournit jusqu'à 6 mois de fraîcheur.



ELPAULTRA2^{MC}


*Se trouve dans le couvercle du filtre à air.



Pour commencer

Une fois l'appareil branché, l'icône des réglages s'allume sur le panneau de commande de l'appareil lors de l'ouverture de la porte. Appuyez sur l'icône des réglages pour allumer toutes les icônes sur le panneau de commande de l'appareil. Au bout de 10 secondes sans interaction ou fermeture de la porte, toutes les icônes s'éteignent sauf celle des réglages. Vous trouverez ci-dessous plus d'information sur les icônes.

Gestion de votre affichage

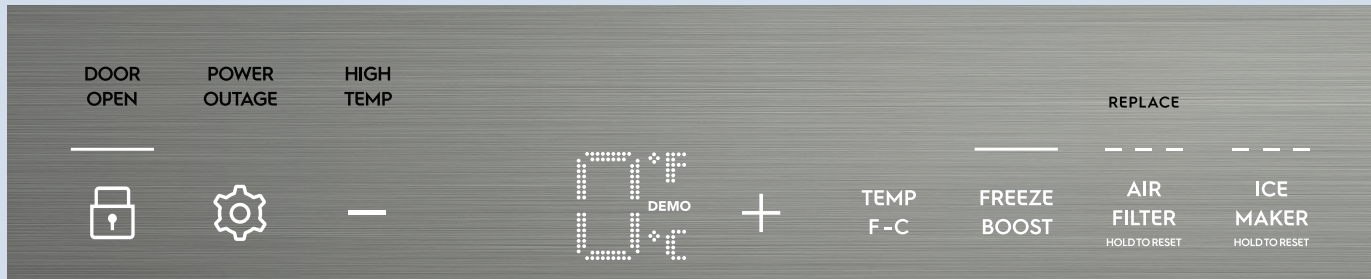

DOOR OPEN (PORTE OUVERTE)

Le voyant à LED PORTE OUVERTE (DOOR OPEN) s'allume et l'alerte sonore retentit pour indiquer que la porte est ouverte depuis 5 minutes ou plus. L'alerte retentit jusqu'à la fermeture de la porte.

HIGH TEMP (TEMPÉRATURE ÉLEVÉE)

Si la température s'élève au-dessus de la zone sécuritaire, le voyant à LED rouge HIGH TEMP s'allume et l'alarme retentit.

POWER OUTAGE (PANNE DE COURANT)

S'allume et sonne en cas de coupure de courant, dans certains cas, la température interne peut augmenter. Après avoir vérifié vos aliments, réinitialisez l'alarme en appuyant sur Coupure de courant.

LOCK (VERROUILLAGE)

La touche de verrouillage sert à verrouiller le panneau de commande. Maintenez la touche enfoncée durant 3 secondes pour l'activer/désactiver. En état verrouillé, aucun changement ne peut être effectué jusqu'au déverrouillage.

RÉGLAGES

L'icône des réglages s'allume lorsque vous ouvrez la porte de l'appareil. Appuyez pour afficher d'autres icônes de fonction. Au bout de 10 secondes sans utilisation des icônes ou fermeture de la porte, toutes les icônes s'éteignent sauf .

ADJUSTING TEMP (RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE)

Appuyez sur + pour augmenter la température et - pour abaisser la température sur l'écran de contrôle de l'appareil. Attendez 24 heures pour que la température se stabilise entre les réglages.

TEMP °F/°C

Appuyez sur la touche pour alterner entre Fahrenheit (°F) et Celsius (°C).

FREEZE BOOST (SURGEL)

La fonction FREEZE BOOST sert à refroidir l'appareil à une température cible. Elle reste activée jusqu'à 24 heures avant de se désactiver automatiquement ou d'être éteinte manuellement.

AIR FILTER (FILTRE À AIR).

L'alerte de remplacement du FILTRE À AIR s'allume lorsqu'il est temps de remplacer le filtre à air (environ tous les 6 mois).

ICE MAKER (MACHINE À GLAÇONS)


La machine à glaçons est activée par défaut, ce qui signifie qu'elle produit constamment de la glace jusqu'à ce que le seau à glace soit plein.

Pour en savoir plus

Votre congélateur Electrolux est conçu pour conserver toute une variété d'aliments au moyen d'une disposition personnalisable. Nous vous recommandons de vous familiariser avec les fonctions et la terminologie de l'appareil au moyen de votre Manuel d'utilisation et d'entretien.

Pour un développement durable, ensemble

Afin de vous aider à réduire le gaspillage, nous travaillons sans cesse à améliorer notre technologie de refroidissement pour faire durer les aliments plus longtemps.

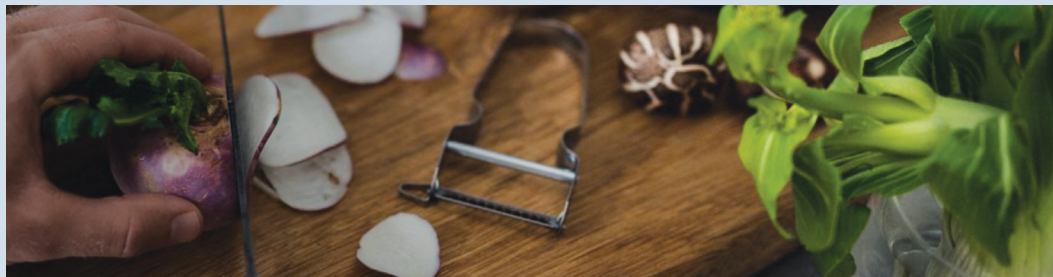

Tranquillité d'esprit et protection

Obtenez plus avec l'enregistrement du produit Recherchez l'icône de photo sur votre carte d'enregistrement pour envoyer un message texte d'enregistrement ou rendez-nous visite sur le site.

electroluxappliances.com
(877) 435-3287

10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

electroluxappliances.ca
(800) 265-8352

5855 Terry Fox Way
Mississauga, ON L5V 3E4