

PRIMEROS

pasos

CON SU CONGELADOR VERTICAL DE 20 PIES CÚBICOS FRIGIDAIRE



ANTES DE COMENZAR



Instale su congelador

Antes de usar el congelador, asegúrese de que esté puesto en un suelo que esté nivelado y que sea lo suficientemente fuerte como para resistir al congelador completamente cargado. Compruebe la **INSTALACIÓN** en su Guía de uso y cuidado para ver cómo se coloca el soporte antivuelco.



Antes de operar por primera vez

Limpie el interior de su electrodoméstico antes de usarlo. Consulte la sección **CUIDADO Y LIMPIEZA** en su Guía de uso y cuidado.


USTED TIENE EL CONTROL



Ajuste la temperatura de su congelador

¡Es fácil! Cuando enciende su electrodoméstico por primera vez, ajuste a **Recommended** (Recomendado). Algunos modelos tienen una luz de encendido LED verde proyectada en el piso. **Nota:** Esta luz parpadeará continuamente hasta que el congelador alcance la temperatura seleccionada. Para garantizar un almacenamiento seguro de los alimentos, deje que el electrodoméstico funcione con la puerta cerrada durante al menos 8 horas antes de llenarlo de comida. Si es necesario, le recomendamos que ajuste la temperatura gradualmente, en pequeños incrementos, permitiendo que la temperatura se estabilice.

1. Colocar el control de temperatura del electrodoméstico en la posición **OFF** apaga el compresor y desactiva la función de congelación sin desconectar la corriente de la bombilla de iluminación y los otros componentes eléctricos. Para apagar completamente el congelador, es necesario desconectar el cable de alimentación del tomacorriente.
2. Para las temperaturas más elevadas, seleccione el ajuste **Cold** (Frío). Para temperaturas mas frías, ajuste el valor a **Coldest** (Más frío).
3. El control puede dejarse en el ajuste preestablecido en la fábrica (**Recommended** (Recomendado)) o regularse conforme a sus necesidades.
4. Si aumenta la temperatura en el gabinete, la luz roja **High Temp** (Alta temperatura)* se encenderá y sonará una alarma.
5. El modo **Freeze Boost*** (Potenciar congelamiento) reduce rápidamente la temperatura del congelador y permanece activo durante un tiempo máximo de 24 horas para desactivarse en forma automática o se sale en forma manual de dicho modo.
6. Presionar el botón **Temp*** (Temperatura) le permitirá avanzar por los cinco ajustes de temperatura, desde **Cold** (Frío) (arriba) hasta **Coldest** (Más frío) (abajo), y luego regresar a **Cold** (Frío).

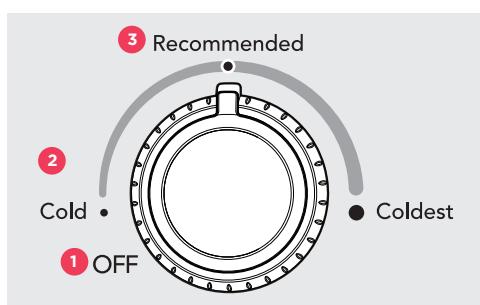

FRIGIDAIRE



*Para obtener información detallada, consulte la Guía de uso y cuidado.

CUIDADO RÁPIDO




Un poco de cuidado proporciona grandes resultados

Elimine los derrames de inmediato y limpie los compartimientos del electrodoméstico al menos dos veces al año.



Exterior liso, fácil de limpiar


Nuestro acabado exterior liso se limpia más fácilmente que los acabados texturados tradicionales.

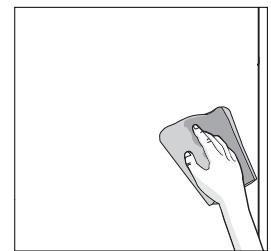

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Por qué destella la luz LED verde de encendido?

Esta luz parpadeará continuamente cuando el aparato se enchufa por primera vez hasta que la unidad alcance la temperatura seleccionada.

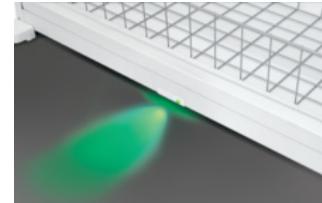

¿Qué significa la alarma o “zumbido”?

Si aumenta la temperatura del interior del congelador, suena la alarma de alerta **High Temp** (Temperatura alta). Es mejor asegurarse de que su congelador esté en una superficie nivelada y que la puerta se cierre libremente y con un sello adecuado. Tras cerrar la puerta del congelador, déjela cerrada hasta que la temperatura del congelador pueda disminuir. Si al hacer esto no se corrige el problema, compruebe la Guía de uso y cuidado para obtener información sobre la forma para reiniciar la alarma.

La temperatura del congelador es más alta de lo deseado. ¿Cuál es el problema?

Si la temperatura del congelador es más alta de lo que desea, ajuste el control a una configuración más fría hasta que la temperatura del congelador sea satisfactoria. Espere 24 horas para que se estabilice la temperatura.

¿Por qué mi congelador parece funcionar en forma continua?

Su congelador está equipado con un compresor de velocidad variable que ahorra energía. En realidad ahorra energía al funcionar con más frecuencia.



Encuentre más sugerencias para la solución de problemas en la parte posterior de su Guía de uso y cuidado.

¡HAGÁMOSLO OFICIAL!

Dé el primer paso para formar parte de la familia Frigidaire registrando su congelador vertical.

Busque el ícono PhotoregisterSM en su tarjeta de registro.



**ESTAMOS
aquí
POR USTED**



¿Tiene alguna pregunta?



¿Necesita ayuda?



¿Necesita servicio?

frigidaire.com/1 (800) 374-4432

frigidaire.ca/1 (800) 265-8352

asistencia al propietario

