

FRIGIDAIRE

Tout à propos de

l'utilisation et l'entretien de votre congélateur



TABLE DES MATIÈRES

Enregistrement de votre appareil.....	2	Réglage de la commande de température.....	6
Conseils pour économiser l'énergie.....	2	Entretien et nettoyage.....	7
Mesures de sécurité importantes	3	Panne de courant/panne de congélateur.....	8
Étapes initiales.....	5	Avant de faire appel au service après-vente.....	9
Caractéristiques du congélateur.....	5	Garantie sur les gros appareils électroménagers.....	11

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Ce guide d'utilisation et d'entretien contient des instructions d'utilisation spécifiques à votre modèle. N'utilisez votre congélateur à vin qu'en observant les instructions présentées dans ce guide. Ces instructions ne traitent pas de toutes les conditions d'utilisation et situations possibles. Il faut user de bon sens et de prudence durant l'installation, l'emploi et l'entretien de tout appareil électroménager.

Notez les numéros de modèle et de série de votre appareil

Notez les numéros de modèle et de série dans l'espace ci-dessous.

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____



- Placer le congélateur dans l'endroit le plus froid de la pièce, éloigné de la lumière du soleil et des conduits de chauffage ou appareils producteurs de chaleur.
- Laissez les aliments chauds refroidir à la température de la pièce avant de les ranger dans le congélateur. La surcharge du congélateur oblige le compresseur à fonctionner plus longtemps. Les aliments qui congèlent trop doucement risquent de perdre leur qualité ou de se gâter.
- Enveloppez correctement les aliments et essuyez les contenants avant de les ranger dans le congélateur. Ceci diminue la condensation à l'intérieur du congélateur.
- Les clayettes ne devraient pas être recouvertes de papier aluminium, papier ciré ou essuie-tout. Ces revêtements entravent la circulation de l'air froid, ce qui diminue l'efficacité du congélateur.
- Rangez bien les aliments et étiquetez-les pour réduire les ouvertures de porte et les recherches prolongées. Prenez autant d'articles que possible en même temps et fermez aussitôt la porte ou le couvercle.

Mesures de sécurité importantes

AVERTISSEMENT

Veuillez lire ces instructions au complet avant d'utiliser le congélateur.

Définitions

 Voici le symbole d'avertissement concernant la sécurité. Il est utilisé pour vous avertir des risques de blessures potentiels. Respectez tous les messages qui suivent ce symbole afin de prévenir les blessures ou la mort.

DANGER

La mention DANGER indique un risque imminent qui causera la mort ou de graves blessures, s'il n'est pas évité.

AVERTISSEMENT

La mention AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves ou même la mort.

ATTENTION

La mention ATTENTION signale la présence d'une situation potentiellement dangereuse susceptible de causer des blessures mineures ou moyennement graves si elle n'est pas évitée.

IMPORTANT

IMPORTANT - Cette mention précède des renseignements importants relatifs à l'installation, au fonctionnement ou à l'entretien. Toutefois, ceux-ci n'impliquent aucune notion de danger.

AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité

Vous ne devez ni entreposer, ni utiliser d'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil électroménager. Lisez les étiquettes du produit concernant les risques d'inflammabilité et autres avertissements.

AVERTISSEMENT

Mise au rebut instructions avant d'utiliser congélateur


Dangers d'enfermement des enfants

Les risques d'enfermement et de suffocation des enfants ne sont pas des problèmes d'une autre époque. Les congélateurs abandonnés ou mis au rebut sont dangereux, même si ce n'est « que pour quelques jours ». Si vous désirez vous défaire de votre vieux réfrigérateur, veuillez suivre les instructions ci-dessous afin d'aider à prévenir les accidents.

Nous encourageons le recyclage des appareils ménagers ainsi que les méthodes d'élimination responsables. Vérifiez auprès de votre entreprise de recyclage ou visitez le site www.recyclemyoldfridge.com pour obtenir des informations sur la manière de recycler votre ancien congélateur.

Avant de mettre au rebut votre vieux congélateur :


- Enlevez les portes.
- Laissez les clayettes en place pour que les enfants ne puissent pas grimper facilement à l'intérieur.

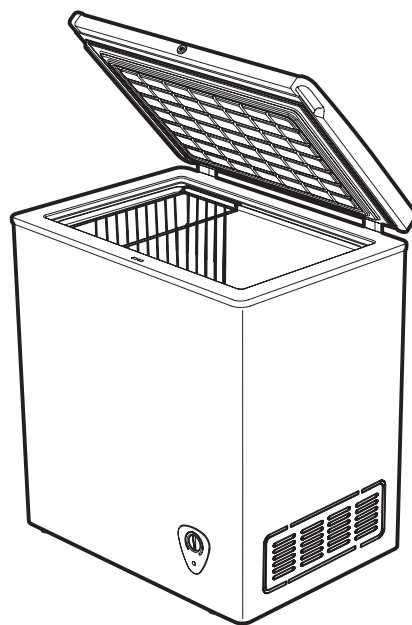

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

! AVERTISSEMENT

Éviter tout risque de feu ou de choc électrique. Ne pas utiliser de cordon prolongateur ni fiche d'adaptation. N'enlever aucune des broches du cordon.

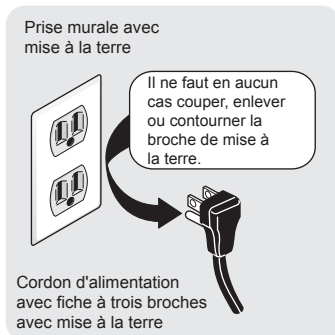

! AVERTISSEMENT

Veuillez lire toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser votre nouveau congélateur.

Pour votre sécurité

N'entrez pas et n'utilisez pas d'essence ni aucun autre liquide inflammable à proximité de cet appareil ou de tout autre électroménager. Lisez les étiquettes d'avertissement du produit concernant l'inflammabilité et autres dangers.

- Ne pas faire fonctionner le congélateur en présence de vapeurs explosives.
- Enlevez et jetez les cales d'espacement utilisées pour immobiliser les clayettes durant l'expédition. Les enfants peuvent s'étouffer avec les petits objets.
- Enlevez toutes les agrafes du carton. Les agrafes peuvent causer de graves coupures et endommager les finitions si elles entrent en contact avec d'autres appareils électroménagers ou meubles.

! AVERTISSEMENT

Sécurité des enfants

- Détruisez le carton, les sacs en plastique et tout matériau d'emballage externe immédiatement après le déballage du refroidisseur à vin. Les enfants ne devraient jamais jouer avec ces articles. Les boîtes recouvertes de tapis, de couvertures, de feuilles de plastique et de pellicules étirables peuvent devenir étanches à l'air et rapidement provoquer la suffocation.
- Les glacières, les réfrigérateurs et les congélateurs jetés au rebut représentent un attrait dangereux pour les enfants.
- Enlevez la porte ou les portes de tout appareil qui n'est pas utilisé, même s'il est mis au rebut.

! AVERTISSEMENT

INFORMATION CONCERNANT L'ÉLECTRICITÉ

Vous devez suivre ces directives pour que les mécanismes de sécurité de votre congélateur fonctionnent correctement.

- Reportez-vous à la plaque signalétique pour connaître les caractéristiques nominales du courant. Le cordon de l'appareil est muni d'une fiche à trois broches avec mise à la terre pour éviter les décharges électriques. Elle doit être branchée directement dans une prise murale mise à la terre, à trois alvéoles, protégée par un coupe-circuit ou un fusible à action retardée de 15 A. La prise doit être installée conformément aux codes et règlements locaux. Consultez un électricien qualifié. Les prises avec un mise à terre fault circuit interrupteur NE SONT PAS RECOMMANDÉES. n'utilisez pas de cordon prolongateur ni de fiche d'adaptation.
- Si la tension varie de 10% ou plus, les performances de votre congélateur risquent d'en être affectées, et le moteur endommagé. Un tel dommage n'est pas couvert par la garantie. Si vous soupçonnez que la tension est élevée ou basse, communiquez avec votre compagnie d'électricité.
- Pour éviter que le congélateur ne soit accidentellement débranché, ne le branchez pas dans une prise commandée par un interrupteur mural ou un cordon de tirage.
- Ne pincez pas, ne tordez pas, ne nouez pas le cordon d'alimentation.

! AVERTISSEMENT

Autres précautions

- Pour dégivrer le congélateur, débranchez toujours l'unité.
- Ne débranchez jamais le congélateur en tirant sur le cordon. Saisissez toujours bien la fiche et sortez-la de la prise en tirant droit vers vous.
- En mettant la commande sur «OFF» (ARÊT), vous ne coupez pas l'alimentation des composants électriques, mais du compresseur seulement.

Ce Manuel d'utilisation et d'entretien contient des instructions d'utilisation spécifiques à votre modèle. N'utilisez le congélateur que conformément aux instructions présentées dans ce Guide d'utilisation et d'entretien. **Avant de mettre le congélateur en marche, suivez ces premières étapes importantes :**


Emplacement

- Choisissez un emplacement près d'une prise électrique avec mise à la terre. N'utilisez pas de rallonge électrique ou de fiche d'adaptation.
- Pour une utilisation plus efficace du congélateur, placez-le à un endroit où la température ne dépassera jamais 43 °C (110 °F). Des températures de 0 °C (32 °F) ou moins ne nuiront PAS au fonctionnement du congélateur. Il n'est pas recommandé d'ajouter des générateurs de chaleur additionnels pour le compresseur.
- Allouez suffisamment d'espace autour de l'appareil pour permettre une bonne circulation d'air. Laissez un espace de 101,6 mm (4 pouces) autour du congélateur afin de permettre à l'air de circuler de façon adéquate.

Mise de niveau (en cierto modelos)

Tous les coins inférieurs du congélateur doivent reposer fermement sur un plancher solide. Le plancher doit être assez solide pour supporter le poids d'un congélateur rempli à pleine capacité. **REMARQUE :** Il est très important que votre congélateur soit mis de niveau pour fonctionner correctement. Si le congélateur n'est pas mis de niveau lors de l'installation, le couvercle pourrait être désaligné et ne pas se fermer correctement et hermétiquement, ce qui pourrait occasionner des problèmes de refroidissement, de givre ou d'humidité.

Au besoin, insérez des cales de bois ou de métal sous les pieds du congélateur.

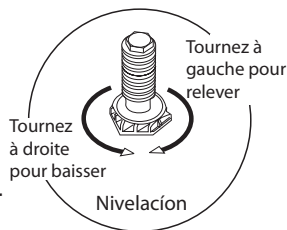

Nettoyage

- Lavez toutes les pièces amovibles intérieures et l'extérieur du congélateur avec un détergent doux et de l'eau tiède. Séchez à l'aide d'un chiffon. **N'UTILISEZ PAS DE NETTOYANTS FORTS SUR CES SURFACES.**
- N'utilisez pas de lame de rasoir ou autre instrument pointu pouvant égratigner la surface de l'appareil lorsque vous enlever les étiquettes autocollantes. La colle laissée par le ruban ou les étiquettes peut être enlevée à l'aide d'un mélange d'eau chaude et de détergent doux ou en touchant le résidu de colle avec le côté collant du ruban déjà enlevé. **N'ENLEVEZ PAS LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE.**

Serrure de sécurité à ressort (en cierto modelos)

La serrure ferme la porte du congélateur bien, pour assurer la sécurité de la nourriture. Pour verrouiller ou déverrouiller le congélateur, enfoncez la clé dans la serrure et tournez-la. La clé s'éjecte de la serrure une fois qu'elle a été tournée.

Vidange de l'eau de dégivrage

Cette vidange permet d'éliminer l'eau lors du dégivrage ou du nettoyage. Voyez Dégivrage dans le chapitre Entretien et nettoyage.

Témoin de fonctionnement

Ce témoin indique que le congélateur est correctement branché au courant électrique. Le témoin reste allumé même lorsque la commande de température est à l'arrêt. Si le témoin s'éteint, reportez-vous à Le congélateur ne fonctionne pas dans la Avant de faire appel au service après-vente.


RÉGLAGE DE LA COMMANDE DE TEMPÉRATURE

Période de refroidissement

- Afin d'entreposer vos aliments de façon sécuritaire, attendez 4 heures avant de mettre vos aliments dans le congélateur pour qu'il ait le temps de se refroidir complètement. Le congélateur sera continuellement en marche au cours des premières heures. Les aliments déjà congelés peuvent être mis au congélateur pendant les premières heures de sa mise en marche. Il faut attendre 4 heures après la mise en marche du congélateur pour y placer des aliments non congelés.
- Quand vous mettez des aliments au congélateur, ne placez pas plus de 1,3 kg (3 lb) d'aliments non congelés à la fois par pied carré d'espace de congélation. Répartissez les aliments à congeler de façon égale dans l'ensemble du congélateur. Il n'est pas nécessaire de régler la commande de température à une température plus froide pendant le processus de congélation des aliments.

Commande de température

La commande de température est située à l'intérieur du congélateur pour les modèles verticaux et sur la paroi extérieure avant pour les modèles horizontaux. Le réglage par défaut de la température est effectué en usine afin d'assurer une température d'entreposage des aliments satisfaisante.

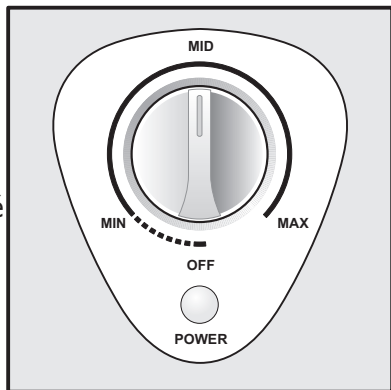

Toutefois, cette commande offre plusieurs niveaux de température permettant de répondre à vos propres besoins. Si vous souhaitez une température plus froide, tournez la commande de température vers la position « MAX » et attendez quelques heures pour permettre à la température de se stabiliser avant de procéder à un nouveau réglage.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ATTENTION

Les objets humides collent aux surfaces de métal froides. Ne touchez pas aux surfaces de métal intérieures si vous avez les mains mouillées ou humides.

Entre les dégivrages

Afin de prévenir un dégivrage fréquent, utilisez un grattoir en plastique pour enlever le givre à l'occasion. Grattez en tirant vers vous. Pour enlever le givre, n'utilisez jamais d'instrument en métal.

ATTENTION

Il faut débrancher le congélateur de la prise murale quand vous le dégivrez (afin de prévenir tout danger électrique).

Dégivrage

Il est important de procéder au dégivrage de l'appareil quand une couche de ¼ à ½ pouce de givre s'est accumulé sur les parois. Il est possible que le givre s'accumule plus vite sur le haut des parois en raison de l'air chaud et humide qui pénètre dans l'appareil quand le couvercle est ouvert. Quand vous dégivrez l'appareil, retirez les aliments et laissez le couvercle ouvert.

Si le givre est tendre, enlevez-le à l'aide d'un grattoir en plastique. Si le givre est limpide et dur, remplissez d'eau chaude des grands contenant et déposez-les dans le bas du congélateur. Fermez le couvercle. Après 15 minutes, le givre se sera ramolli. Répétez cette étape si nécessaire.

Nettoyage des parois intérieures

Une fois le dégivrage complété, lavez les surfaces intérieures du congélateur avec une solution composée de 2 cuillerées à table de bicarbonate de soude et de 1,136 litres (1 pinte) d'eau tiède. Rincez et essuyez. Essorez l'eau de l'éponge ou du chiffon avant de nettoyer autour des commandes ou de toute pièce électrique.

Lavez les pièces amovibles à l'aide de la solution composée de bicarbonate de soude décrite ci-dessus, ou avec un détergent doux et de l'eau tiède. Rincez et essuyez. **N'utilisez** jamais de tampons à récurer en laine d'acier, de brosses, de nettoyeurs abrasifs ou de solutions alcalines fortes sur une des surfaces. Ne lavez aucune des pièces amovibles dans un lave-vaisselle.

Nettoyage des parois extérieures

Lavez la caisse avec de l'eau tiède et un détergent liquide doux. Rincez bien et essuyez à sec à l'aide d'un linge doux et propre.

Conseils pour les vacances et les déménagements

Vacances de courte durée : Si vous vous absentez moins de 3 semaines, laissez le congélateur en marche.

Vacances plus longues : Si vous prévoyez ne pas utiliser le congélateur pendant plusieurs mois retirez tous les aliments et débranchez l'appareil. Nettoyez et séchez soigneusement l'intérieur. Laissez le couvercle du congélateur entrouvert, en le bloquant pour l'empêcher de se refermer si nécessaire, afin de prévenir les odeurs et l'accumulation de moisissure.

Déménagement : Débranchez le cordon. Enlevez toute la nourriture, dégivrez le congélateur et nettoyez-le. À l'aide du ruban, attachez les pièces movables aux congélateur pour empêcher dommage. Dans le véhicule, le congélateur doit être dans une position verticaux. Assurez la sécurité du congélateur, pour empêcher le mouvement. Couvrez l'extérieur avec une couverture, ou autre article similaire, pour protéger-le.

PANNE D'ÉLECTRICITÉ - DÉFAILLANCE DU CONGÉLATEUR

AVERTISSEMENT

Si vous laissez le couvercle du congélateur entrouvert pendant votre absence, assurez-vous qu'un enfant ne pourra y entrer et y être piégé.

REMARQUE

Si le congélateur est hors tension pendant plusieurs heures, ouvrez-le le moins possible.

En cas de panne de courant, les aliments resteront congelés au moins 24 heures si le congélateur reste fermé. Si la panne continue, placez sept ou huit livres de glace sèche dans le congélateur toutes les 24 heures. Cherchez dans les pages jaunes les fournisseurs sous «Glace sèche», «Laiteries» ou «Fabricants de crème glacée». Portez toujours des gants et soyez prudent lors de la manipulation de glace sèche.

Si le congélateur s'est arrêté de fonctionner, reportez-vous à Le congélateur ne fonctionne pas dans la liste de contrôle anti-panne. Si vous ne pouvez résoudre le problème, appelez immédiatement un réparateur autorisé.

N'ouvrez pas le congélateur inutilement. S'il ne fonctionne pas pendant plusieurs heures, suivez les instructions ci-dessus traitant de l'utilisation de glace sèche. Au besoin, apportez vos aliments dans un dépôt frigorifique local jusqu'à ce que le congélateur soit prêt à fonctionner. Regardez dans les pages jaunes sous «Entrepôts frigorifiques pour aliments congelés»."

AVANT DE FAIRE APPEL AU SERVICE APRÈS-VENTE

1-800-944-9044 (États-Unis)

1-800-265-8352 (Canada)

Visitez notre site Web au
www.frigidaire.com.

Problème	Cause	Solution
FONCTIONNEMENT DU CONGÉLATEUR		
Le congélateur ne fonctionne pas.	- Le circuit dans lequel le congélateur est branché dispose d'un disjoncteur de fuite de terre. - La commande de température est en position OFF. - Le congélateur n'est pas branché ou la fiche n'est pas bien insérée dans la prise murale. - Un fusible est grillé ou un disjoncteur est hors tension. - Panne d'électricité.	- Branchez l'appareil dans un autre circuit. Si vous n'êtes pas sûr du type de prise, faites-la vérifier par un technicien qualifié. - Consultez la section « Ajuster la commande de température ». - Assurez-vous que la fiche soit bien enfoncée dans la prise. - Vérifiez/remplacez le fusible par un fusible à action retardée de 15 A. Réinitialisez le disjoncteur. - Vérifiez les lumières de la maison. Appelez votre fournisseur d'électricité local.
Le congélateur fonctionne trop souvent ou trop longtemps.	- La température dans la pièce ou à l'extérieur est chaude. - Le congélateur a récemment été débranché pendant un certain temps. - Des quantités importantes de nourriture tiède ou chaude ont récemment été entreposées. - Le couvercle est ouvert trop souvent ou trop longtemps. - Il est possible que le couvercle soit entrouvert. - Le réglage de la température est trop bas. - Le joint d'étanchéité du congélateur est sale, usé, craquelé ou mal ajusté.	- Il est normal que le congélateur fonctionne plus longtemps dans de telles conditions. - Le congélateur a besoin d'environ 4 heures pour se refroidir complètement. - Si des aliments tièdes y sont rangés, le congélateur doit fonctionner davantage pour atteindre le niveau de température demandé. - Le congélateur fonctionne davantage si de l'air chaud y pénètre. Ouvrez le couvercle moins souvent. - Assurez-vous que le couvercle soit bien fermé. - Tournez la commande pour choisir un réglage plus chaud. Attendez quelques heures pour permettre à la température de se stabiliser. - Nettoyez ou remplacez le joint. Si le joint d'étanchéité du couvercle fuit, le congélateur doit fonctionner plus longtemps pour maintenir la température désirée.
TEMPÉRATURES DU CONGÉLATEUR		
La température du congélateur est trop froide.	La commande de température du congélateur est réglée à un niveau trop bas.	Ajustez la commande du congélateur à un réglage plus chaud. Attendez quelques heures pour permettre à la température de se stabiliser.
La température à l'intérieur du congélateur est trop chaude.	- La commande de température du congélateur est réglée à un niveau trop élevé. - Le couvercle est ouvert trop souvent ou trop longtemps. - Le couvercle se ferme peut-être mal. - Des quantités importantes de nourriture tiède ou chaude ont récemment été entreposées. - Le congélateur a récemment été débranché pendant un certain temps.	- Ajustez la commande à un réglage plus froid. Attendez quelques heures pour permettre à la température de se stabiliser. - Le congélateur fonctionne davantage si de l'air chaud y pénètre. Ouvrez le couvercle moins souvent. - Consultez la section « PROBLÈMES DE COUVERCLE ». - Si des aliments tièdes y sont rangés, le congélateur doit fonctionner davantage pour atteindre le niveau de température demandé. - Il faut 4 heures pour que le congélateur se refroidisse complètement.
La température de la surface externe est élevée.	La température des parois extérieures du congélateur peut être jusqu'à 15 °C (30 °F) plus élevée que la température ambiante.	Le compresseur du congélateur fonctionne normalement et retire l'air chaud de l'intérieur de la caisse.

AVANT DE FAIRE APPEL AU SERVICE APRÈS-VENTE

Problème	Cause	Solution
BRUITS		
Bruits plus élevés lorsque le congélateur est en marche.	Les congélateurs d'aujourd'hui ont une capacité de rangement supérieure et des températures plus uniformes. Ils requièrent un compresseur à rendement élevé.	Ceci est normal. Quand les bruits ambiants sont faibles, il est possible que vous entendiez fonctionner le compresseur lorsqu'il refroidit l'intérieur.
Bruits plus élevés lorsque le compresseur se met en marche.	Le congélateur fonctionne à de plus hautes pressions pendant la mise en marche du cycle de refroidissement.	Ceci est normal. Les bruits se stabilisent ou disparaissent alors que le congélateur continue à fonctionner.
Craquements lorsque le compresseur se met en marche.	Les composants métalliques se dilatent et se contractent comme des tuyaux d'eau chaude.	Ceci est normal. Les bruits se stabilisent ou disparaissent alors que le congélateur continue à fonctionner.
Bruits de bouillonnement, semblable à de l'eau qui bout.	Du liquide réfrigérant (qui sert à refroidir le congélateur) circule dans le système.	Ceci est normal.
Bruits de ferraille ou de vibration.	- Le congélateur n'est pas de niveau. Il oscille sur le sol lorsqu'on le déplace légèrement. - Le plancher est inégal ou n'est pas assez solide. Le congélateur oscille sur le sol lorsqu'on le déplace légèrement. - Le congélateur touche le mur.	- Mettez l'appareil de niveau. Consultez « Mise à niveau » de la section « Installation ». - Assurez-vous que le plancher est assez solide pour adéquatement supporter le poids du congélateur. Mettez le congélateur de niveau en plaçant des cales de bois ou de métal sous certaines parties du congélateur. - Remettez le congélateur de niveau ou déplacez-le un peu. Consultez « Mise à niveau » de la section « Installation ».
EAU/HUMIDITÉ/GIVRE À L'INTÉRIEUR DU CONGÉLATEUR		
De l'humidité s'accumule sur les parois intérieures du congélateur.	- La température extérieure est chaude et le niveau d'humidité est élevé. - Le couvercle se ferme peut-être mal. - Le couvercle est ouvert trop souvent ou trop longtemps.	- Le niveau d'accumulation de givre et de suintement interne augmente. Ceci est normal. - Consultez la section « PROBLÈMES DE COUVERCLE ». - Ouvrez le couvercle moins souvent.
EAU/HUMIDITÉ/GIVRE À L'EXTÉRIEUR DU CONGÉLATEUR		
De l'humidité s'accumule sur les parois extérieures du congélateur.	Le couvercle n'est peut-être pas bien fermé, faisant en sorte que de l'air froid provenant de l'intérieur du congélateur entre en contact avec l'air chaud à l'extérieur.	Consultez la section « PROBLÈMES DE COUVERCLE ».
ODEUR DANS LE CONGÉLATEUR		
Odeurs dans le congélateur.	- L'intérieur a besoin d'être nettoyé. - Des aliments dégageant de fortes odeurs sont conservés dans le congélateur.	- Nettoyez l'intérieur avec une éponge, de l'eau tiède et du bicarbonate de soude. - Couvrir les aliments hermétiquement.
PROBLÈMES DE COUVERCLE		
Le couvercle ne ferme pas.	- Le congélateur n'est pas de niveau. Il oscille sur le sol lorsqu'on le déplace légèrement. - Le plancher est inégal ou n'est pas assez solide. Le congélateur oscille sur le sol lorsqu'on le déplace légèrement.	- Cette condition peut engendrer des tensions sur la structure de la caisse et provoquer un mauvais alignement du couvercle. Consultez « Mise à niveau » de la section « Installation ». - Mettez le congélateur de niveau en plaçant des cales de bois ou de métal sous le congélateur ou solidifiez le plancher sur lequel il repose.
L'AMPOULE INDIQUANT QUE L'APPAREIL EST RELIÉ À UNE SOURCE D'ÉLECTRICITÉ N'EST PAS ALLUMÉE		
L'ampoule indiquant que l'appareil est relié à une source d'électricité n'est pas allumée.	- L'ampoule DEL est peut-être grillée. - Aucun courant électrique ne se rend au congélateur.	- Communiquez avec un expert en réparations qualifié. - Consultez la rubrique « Le congélateur ne fonctionne pas » de la section « FONCTIONNEMENT DU CONGÉLATEUR ».

Informations sur la garantie des gros électroménagers

Votre appareil est couvert par une garantie limitée d'un an. Pendant un an à partir de la date d'achat originale, Electrolux assumera les coûts des réparations ou du remplacement des pièces de cet appareil qui présente un défaut de fabrication ou de matériau, si cet appareil est installé, utilisé et entretenu selon les instructions fournies avec celui-ci.

Exclusions Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :

1. Les produits dont le numéro de série original a été enlevé, modifié ou qui n'est pas facilement déterminable.
2. Les produits qui ont été transférés de leur propriétaire initial à une autre partie ou qui ne sont plus aux États-Unis ou au Canada.
3. La rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
4. Les produits vendus « tels quels » ne sont pas couverts par cette garantie.
5. Les aliments perdus en raison de pannes du réfrigérateur ou du congélateur.
6. Les produits utilisés dans les établissements commerciaux.
7. Les appels de service qui ne concernent pas un mal fonctionnement, un défaut de fabrication ou un vice de matériau ou pour les appareils qui ne font pas l'objet d'un usage domestique ou qui ne sont pas utilisés conformément aux instructions fournies.
8. Les appels de service pour vérifier l'installation de votre appareil ou pour obtenir des instructions sur la façon d'utiliser votre appareil.
9. Les frais qui rendent l'appareil accessible pour une réparation, par exemple enlever des garnitures, les armoires, les étagères, etc. qui ne faisaient pas partie de l'appareil lorsqu'il a quitté l'usine.
10. Les appels de service au sujet de la réparation ou du remplacement des ampoules, des filtres à air, des filtres à eau, d'autre matériel ou des boutons, poignées ou autres pièces esthétiques.
11. Les frais supplémentaires, y compris, sans s'y limiter, les appels de service après les heures normales de bureau, le week-end ou les jours fériés, les droits et péages, les frais de voyage ou les frais de déplacement pour les appels de service dans des endroits isolés, notamment l'État de l'Alaska.
12. Les dommages causés au fini de l'appareil ou à la maison pendant l'installation, y compris, sans s'y limiter, aux planchers, aux armoires, aux murs, etc.
13. Les dommages causés par : des réparations faites par des techniciens non autorisés; l'utilisation de pièces autres que les pièces Electrolux d'origine qui n'ont pas été obtenues par l'entremise d'un réparateur autorisé; ou les causes étrangères comme l'abus, l'alimentation électrique inadéquate ou les cas de force majeure.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ SUR LES GARANTIES IMPLICITES; LIMITATIONS DES RECOURS

L'UNIQUE RECOURS DU CLIENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT COMME DÉCRIT PRÉCÉDEMMENT. LES DEMANDES BASÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SONT LIMITÉES À AU MOINS UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. ELECTROLUX NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS NI DES DOMMAGES MATÉRIELS ET DES DÉPENSES IMPRÉVUES RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE CETTE GARANTIE ÉCRITE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE RESTRICTION OU D'EXEMPTION SUR LES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS OU DE RESTRICTION SUR LES GARANTIES IMPLICITES. DANS CE CAS, CES RESTRICTIONS OU EXEMPTIONS POURRAIENT NE PAS ÊTRE APPLICABLES. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS PROCURE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. IL SE PEUT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

Si vous avez besoin d'une réparation

Conservez votre reçu, votre bon de livraison ou une autre preuve valide de paiement pour établir la période de la garantie dans le cas où vous devriez faire appel aux services d'un technicien autorisé. Si une réparation doit être effectuée, veuillez obtenir et conserver tous les reçus. Le service auquel vous avez recours en vertu de cette garantie doit être obtenu en communiquant avec Electrolux à l'adresse ou aux numéros de téléphone indiqués ci-dessous.

Cette garantie n'est valide qu'aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, votre appareil est garanti par Electrolux Major Appliances North America, une division de Electrolux Home Products, Inc. Au Canada, votre appareil est garanti par Electrolux Canada Corp. Personne n'est autorisé à modifier ou à ajouter aux obligations contenues dans cette garantie. Les obligations de cette garantie concernant la réparation et les pièces doivent être remplies par Electrolux ou par une compagnie de réparation autorisée. Les caractéristiques et spécifications décrites ou illustrées peuvent être modifiées sans préavis.

ÉTATS-UNIS
1.800.944.9044
Frigidaire
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262, ÉTATS-UNIS



Canada
1.800.265.8352
Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario, Canada
L5V 3E4