

# POUR *commencer*

## AVEC VOTRE RÉFRIGÉRATEUR À UNE PORTE



### AVANT DE COMMENCER



#### QU'EST-CE QUE CONTIENT MA TROUSSE DE DOCUMENTATION?

Vous avez quelques articles supplémentaires dans votre trousse de documentation, y compris des couvre-charnières, un filtre à air **PureAir Ultra II™**, Les sachets de rechange **PureAir Produce Keeper™** et votre Manuel d'utilisation et d'entretien. Retournez ce guide pour les instructions d'installation pour votre filtre à air. Pour plus de détails, consultez votre Manuel d'utilisation et d'entretien.

#### CONFIGURER VOTRE RÉFRIGÉRATEUR

Avant d'utiliser le réfrigérateur, assurez-vous qu'il se trouve sur un plancher de niveau et assez solide pour supporter l'appareil une fois plein. Consultez la section **INSTALLATION** de votre Manuel d'utilisation et d'entretien.



#### AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Nettoyez l'intérieur de votre appareil avant de l'utiliser. Consultez la section « **ENTRETIEN ET NETTOYAGE** » de votre Manuel d'utilisation et d'entretien. Pour la sécurité alimentaire, faites fonctionner l'appareil avec la porte fermée pendant au moins 8 heures avant d'y placer de la nourriture.

### VOUS ÊTES AUX COMMANDES



#### Affichage du panneau de commande de l'appareil

L'affichage du panneau de commande de l'appareil est situé dans l'appareil, sous le tiroir supérieur.

#### Alarmes

- 1 **DOOR OPEN** (porte ouverte) s'allume et une alerte retentit si la porte reste ouverte pendant plus de 5 minutes jusqu'à ce que vous fermez la porte.
- 2 Le voyant **POWER OUTAGE** (panne de courant) s'allume et une alerte sonne après la fin d'une panne de courant jusqu'à ce que vous le réinitialisiez en appuyant sur n'importe quel bouton.
- 3 **HIGH TEMP** (température élevée) s'allume et une alerte retentit si la température s'élève au-dessus de la zone sécuritaire jusqu'à ce que vous la réinitialisiez.



#### Commandes


- 4 Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour activer/désactiver l'affichage du panneau de commande de l'appareil. Une fois l'affichage verrouillé, aucun changement ne peut être effectué jusqu'au déverrouillage.
- 5 Appuyez pour afficher d'autres icônes de fonction.
- 6 Appuyez sur pour augmenter la température et sur pour l'abaisser sur la commande de l'appareil.
- 7 **TEMP °F/°C** permet d'alterner entre les degrés Fahrenheit (°F) et les degrés Celsius (°C).
- 8 **CHILL BOOST** aide à garantir que vos aliments frais récemment achetés resteront frais à un rythme plus rapide pour préserver la fraîcheur.
- 9 Le voyant **AIR FILTERS (FILTRES À AIR)** s'allume lorsqu'il est temps de changer les filtres, généralement tous les 6 mois.
- 10 Le voyant **WATER FILTER (FILTRE À EAU)** s'allume lorsqu'il est temps de changer le filtre, généralement tous les 6 mois.
- 11 **WATER DISP (dist d'eau)** s'allume lorsque vous souhaitez que le distributeur d'eau interne soit allumé. Lorsque le WATER DISP est désactivé, vous ne pouvez pas distribuer d'eau.



#### N'OUBLIEZ PAS

- Attendez 24 heures entre les ajustements pour permettre à la température de se stabiliser.
- Référez-vous à votre Manuel d'utilisation et d'entretien pour de plus amples détails sur votre appareil.

## GARDEZ-LE FRAIS

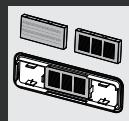

### Installez votre nouveau filtre à air PureAir Ultra II™ pour maintenir la circulation d'air frais (1 inclus)

1. Saisissez et tirez le couvercle dans votre réfrigérateur jusqu'à ce qu'il se dégage du boîtier fixe du filtre à air.
2. Glissez le nouveau filtre dans le couvercle du filtre afin qu'il s'enclenche. La face ouverte (charbon actif) du filtre doit être orientée vers l'extérieur.
3. Replacez le couvercle du filtre à air sur le boîtier du filtre à air, en alignant le couvercle sur le boîtier afin qu'il s'enclenche fermement.
4. Appuyez sur le bouton **REPLACE AIR FILTER (REEMPLACER LE FILTRE À AIR)** de l'écran de commande de l'appareil et maintenez-le enfoncé pour le réinitialiser.



PAULTRA2™

### Installez votre nouvelle recharge PureAir Produce Keeper™ pour prolonger la durée de vie des fruits et légumes (1 inclus)

1. Retirez l'emballage en plastique extérieur.
2. Insérez le sachet non ouvert dans le support du bac à légumes.



Changez vos filtres tous les 6 mois pour assurer une fraîcheur optimale du réfrigérateur.

FRPAPKRF™

## UNE EAU SÛRE ET SAVOUREUSE



### Votre filtre à eau PurePour™ est certifié pour réduire les contaminants et conserver un débit d'eau savoureuse pour vous et votre famille.

- Votre nouveau filtre à eau PurePour™ se trouve sur le côté gauche sous l'écran de commande de votre appareil.
- Avant d'utiliser le distributeur d'eau pour la première fois, assurez-vous d'amorcer le système d'approvisionnement en eau :
  1. Appuyez un verre contre la plaque du distributeur d'eau jusqu'à ce que l'eau coule (cela peut prendre jusqu'à 1½ minute).
  2. Faites couler de l'eau dans le distributeur pendant environ 3 minutes ou 1½ gallon avant l'utilisation et jetez.



FPPWFUO1™

Changez votre filtre à eau tous les 6 mois pour garantir la meilleure qualité de l'eau possible.

## FAQ

### Comment utiliser le distributeur d'eau?

Votre distributeur d'eau est monté sur le côté gauche de la paroi intérieure de votre réfrigérateur. Pour utiliser le distributeur d'eau, poussez simplement la buse d'eau afin qu'elle soit complètement déployée. Placez votre tasse contre la palette et appuyez pour distribuer de l'eau. Lorsque vous avez terminé, verrouillez le distributeur d'eau en place en poussant la buse en place.



### Pourquoi mon réfrigérateur semble-t-il fonctionner continuellement?

Votre réfrigérateur est équipé d'un compresseur à vitesse variable écoénergétique. En fait, plus le compresseur est actif, plus il économise de l'énergie tout en conservant des températures uniformes.

### La température est plus élevée ou plus basse que celle souhaitée. Que puis-je faire?

Ajustez simplement la température de 1 ou 2 degrés et attendez 24 heures pour permettre à la température de se stabiliser. Assurez-vous que les aliments ne bloquent pas les conduits d'échappement d'air à ports multiples, car cela aura un impact sur les performances de température.



Vous trouverez d'autres de conseils de dépannage au dos de votre Manuel d'utilisation et d'entretien.

## OFFICIALISONS LE TOUT!

Faites le premier pas pour faire partie de la famille Frigidaire et découvrez encore plus d'avantages en enregistrant votre réfrigérateur vertical.

Recherchez l'icône de Photoregister™ sur votre carte d'enregistrement.



NOUS  
*sommes*



Vous avez  
des questions?



Besoin d'aide?



Besoin de service  
après-vente?

soutien à la clientèle

LÀ POUR VOUS [frigidaire.com](http://frigidaire.com) 1 (800) 374-4432

[frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) 1 (800) 265-8352

