

5304530067 GENERIC 8' SEMI-RIGID CS12 DRYER VENT KIT (SKU# 5305512431)
INSTRUCTIONS FOR SEMI-RIGID DUCT WITH PRETREATED ENDS
(BUILDER'S BEST READI-PIPE)

→ IMPORTANT

- **Read your dryer manufacturer's use & care guide and installation instructions before installing.**
- **Follow all dryer manufacturer instructions. Refer installation questions to your dryer manufacturer or a qualified professional installer. Dryer manufacturers specify metal venting.**
- **Poor performance, increased drying times and lint build-up can result if duct is too long or crushed. Clear all existing venting of lint prior to installing new venting.**





1. Measure the distance between the dryer exhaust pipe and the vent tailpipe. Add 12" for every 90° angle.
2. Using both hands, stretch the semi-rigid duct evenly to the length measured.

Dryer Connection

1. Place the clamp on the duct. Fit the duct over the dryer exhaust pipe. Position the clamp so it covers both the slot in the duct and the dryer exhaust pipe. Tighten the clamp.

Wall Connection

1. Place the clamp on the duct. Fit the duct over the vent tailpipe. Position the clamp so it covers both the slot in the duct and the vent tailpipe. Tighten the clamp.
2. After installation, turn on the dryer and check outside the vent hood to ensure it is clear and functioning properly.

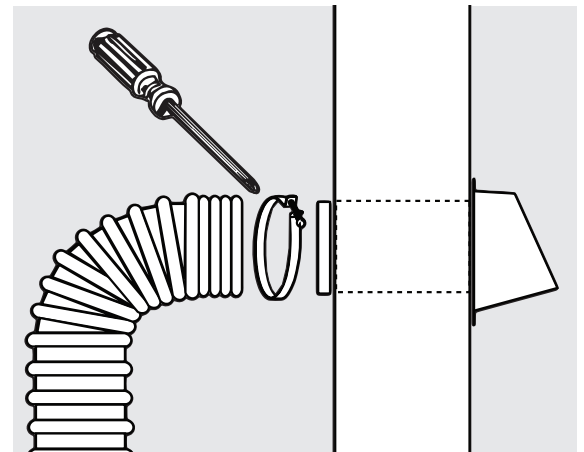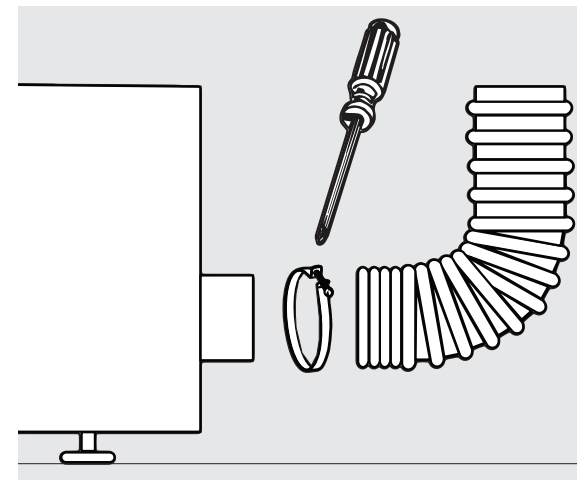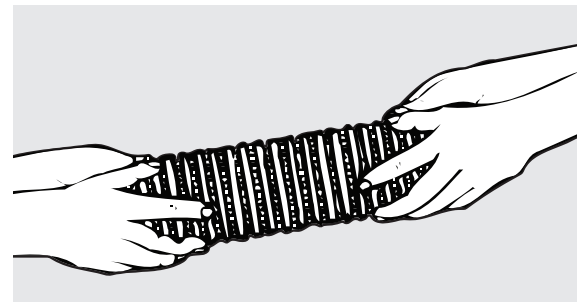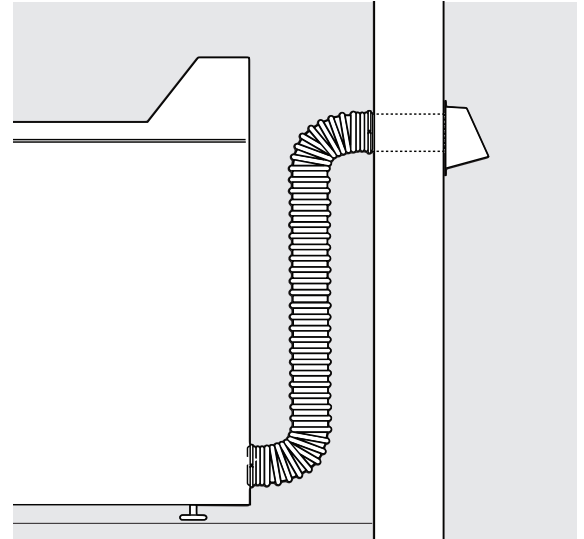

5304530067 TROUSSE D'ÉVACUATION D'AIR DE SÉCHEUSE SEMI-RIGIDE CS12 GÉNÉRIQUE DE 8 PI (UGS 5305512431) INSTRUCTIONS POUR LES CONDUITS SEMI-RIGIDES AVEC EXTRÉMITÉS PRÉTRAITÉES (READI-PIPE DE BUILDER'S BEST)

➔ IMPORTANT

- Lisez le guide d'utilisation et d'entretien du fabricant de votre sècheuse et les instructions d'installation avant l'installation.
- Suivez toutes les instructions du fabricant de la sècheuse. Référez-vous pour toutes vos questions sur l'installation à votre fabricant de sècheuses ou à un installateur professionnel qualifié. Les précisions des fabricants de sècheuses sur la ventilation métallique.
- Un mauvais rendement, des temps de séchage accrus et une accumulation de peluches peuvent se produire si le conduit est trop long ou écrasé. Enlevez toute la peluche des pièces avant d'installer un nouveau conduit.





1. Mesurez la distance entre l'échappement de la sècheuse et l'évent d'évacuation d'air (mural). Ajoutez 30 cm (12 po) pour chaque angle de 90 degrés.
2. Avec les deux mains, étirez le conduit semi-rigide uniformément à la longueur mesurée.

Connexion à la sècheuse

1. Placez le collet sur le conduit. Installez le conduit sur le tuyau d'échappement de la sècheuse. Placez le collet de manière à ce qu'il couvre le rebord du conduit et le tuyau d'échappement de la sècheuse. Serrez le collet.

Connexion murale

1. Placez le collet sur le conduit. Placez le conduit sur le tuyau d'échappement de l'évent. Placez le collet de manière à ce qu'il couvre le rebord du conduit et le tuyau d'échappement de la sècheuse. Serrez le collet.
2. Après l'installation, démarrez la sècheuse et vérifiez à l'extrémité extérieure de l'évent d'évacuation d'air pour vous assurer qu'il est dégagé et que l'air circule librement.

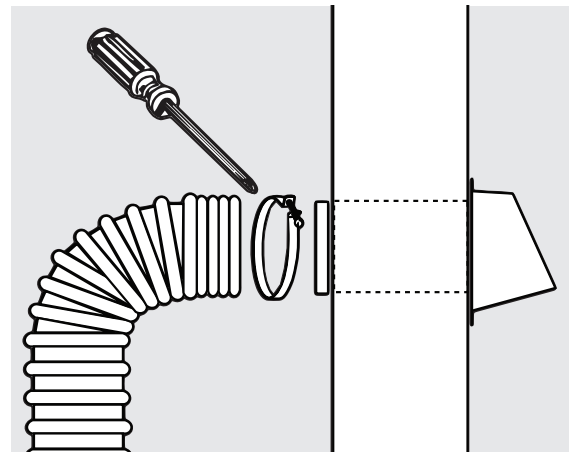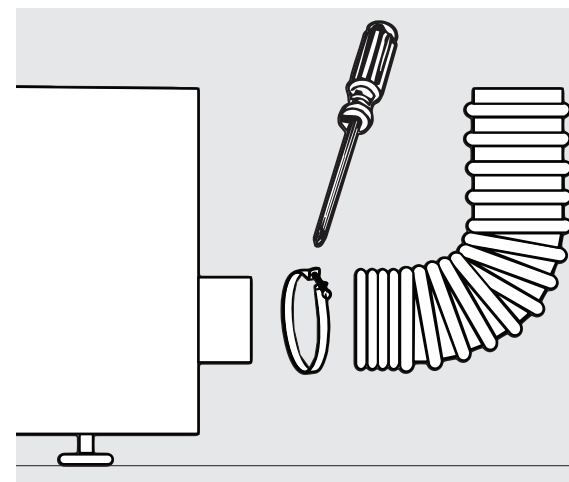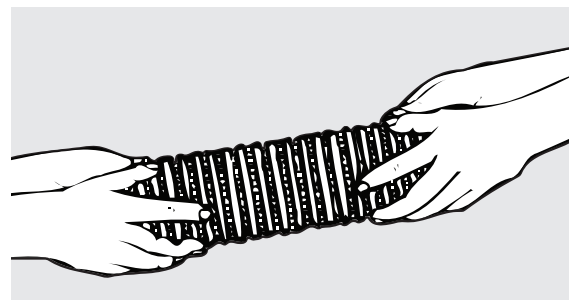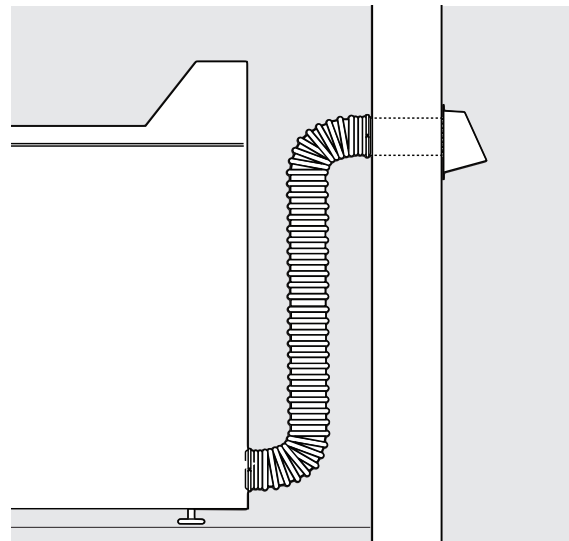

5304530067 KIT DE VENTILACIÓN SEMIRRÍGIDO PARA SECADORA CS12 GENÉRICO DE 8' (SKU N.º 5305512431) INSTRUCCIONES PARA CONDUCTO SEMIRRÍGIDO CON EXTREMOS PRETRATADOS (READI-PIPE DE BUILDER'S BEST)

➔ IMPORTANTE

- Lea la guía de uso y cuidado del fabricante de su secadora y las instrucciones de instalación antes de la instalación.
- Siga todas las instrucciones del fabricante de la secadora. Remita las preguntas de instalación al fabricante de la secadora o a un instalador profesional calificado. Los fabricantes de secadoras especifican la ventilación de metal.
- Si el conducto es demasiado largo o muy prensado, se puede producir un mal rendimiento, mayores tiempos de secado y acumulación de pelusa. Limpie toda la pelusa de la ventilación existente antes de instalar una nueva ventilación.

1. Mida la distancia entre el tubo de escape de la secadora y el tubo de escape de la ventilación. Agregue 12" por cada ángulo de 90°.
2. Con ambas manos, estire el conducto semirrígido de manera uniforme a la longitud medida.

Conexión de la secadora

1. Coloque la abrazadera en el conducto. Coloque el conducto sobre el tubo de escape de la secadora. Coloque la abrazadera de modo que cubra tanto la ranura en el conducto como el tubo de escape de la secadora. Ajuste la abrazadera.

Conexión de pared

1. Coloque la abrazadera en el conducto. Coloque el conducto sobre el tubo de escape de la ventilación. Coloque la abrazadera de modo que cubra tanto la ranura del conducto como el tubo de escape de la ventilación. Ajuste la abrazadera.
2. Después de la instalación, encienda la secadora y revise fuera de la campana de ventilación para asegurarse de que esté despejada y funcione correctamente.

