

Steam Dryer Hose Kit

5304495002

Trousse de tuyau de sècheuse à vapeur

Kit de manguera de secadora de vapor



IMPORTANT

Before beginning this install, please read your original Manufacturer's installation manual that came with your steam-equipped dryer.


If all other installation steps for your dryer have been completed, the dryer must now be connected to a cold water supply. Do NOT reuse old hoses from a previous installation. A bucket and towels may be useful to have available during the installation.




NOTE

When working with water supplies and electrical appliances, there is always a shock hazard. Always unplug appliances from electrical current when working with water, and do not reconnect until the installation is complete. With all connections, take care not to overtighten.


1. Unplug dryer from electrical outlet.
2. Turn off cold water supply valve.
3. Remove washer fill hose from the cold water supply. Attach the short hose to the water supply valve, then attach the Y connector to the other end of the short hose (**Fig. 1, 2**).
4. With the "Y" connector securely attached, reattach the washer fill hose to one side, making sure the connection is tight (**Fig. 3**).
5. Attach the 6' fill hose supplied with this kit to the Y connector (**Fig. 4**) Hand tighten firmly.
6. Connect the other end of the 6' fill hose supplied with this kit to the steam dryer and fasten by hand (**Fig. 5**).
7. Turn the water supply valve back on.
8. Check for leaks at all connections. If there are leaks, turn off the water supply, tighten connections and check for leaks again.
9. With the water connections secure, plug the dryer back into the electrical outlet.

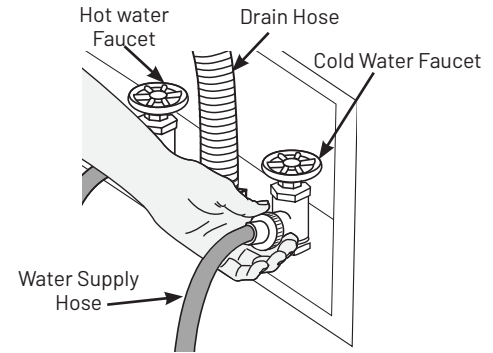


1

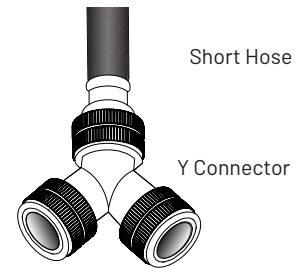

2

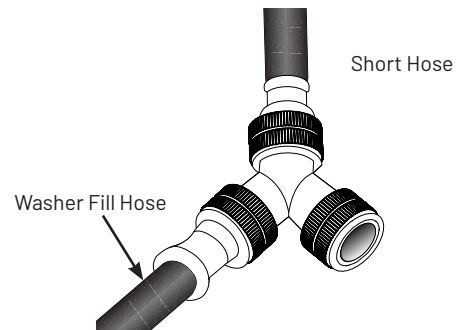


3

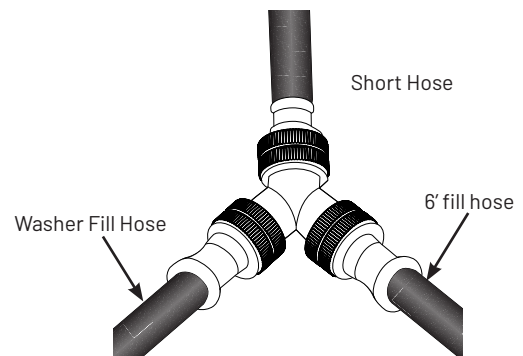

4

6" Hose Supplied with Kit

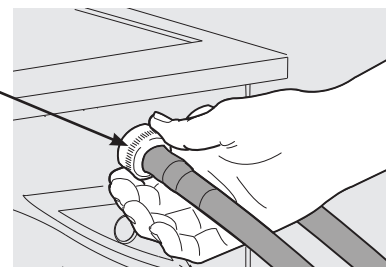

5

Steam Dryer Hose Kit

5304495002

Trousse de tuyau de sècheuse à vapeur Kit de manguera de secadora de vapor



IMPORTANT

Avant de commencer cette installation, veuillez lire le manuel d'installation original du fabricant fourni avec votre sècheuse équipée de vapeur.


Si toutes les autres étapes d'installation de votre sècheuse ont été effectuées, la sècheuse doit maintenant être raccordée à une alimentation en eau froide. Ne réutilisez PAS les vieux tuyaux d'une installation précédente. Un seau et des serviettes peuvent être utiles pendant l'installation.




REMARQUE

Lorsque vous travaillez avec des sources d'eau et des appareils électriques, il y a toujours un risque de décharge électrique. Débranchez toujours les appareils du courant électrique lorsque vous travaillez avec de l'eau et ne les rebranchez pas avant que l'installation ne soit terminée. Avec toutes les connexions, prenez soin de ne pas trop serrer.


1. Débranchez la sècheuse de la prise électrique.
2. Fermez le robinet d'alimentation en eau froide.
3. Retirez le tuyau de remplissage de la laveuse de l'alimentation en eau froide. Fixez le tuyau court au robinet d'alimentation en eau, puis fixez le raccord en Y à l'autre extrémité du tuyau court (**Fig. 1, 2**).
4. Avec le connecteur en Y bien fixé, rattachez le tuyau de remplissage de la rondelle d'un côté, en vous assurant que le raccord est bien serré (**Fig. 3**).
5. Fixez le tuyau de remplissage de 1,8 m (6 pi) fourni avec cette trousse au connecteur en Y (**Fig. 4**). Serrez fermement à la main.
6. Raccordez l'autre extrémité du tuyau de remplissage de 1,8 m (6 pi) fourni avec cette trousse au sècheur à vapeur et serrez-le à la main (**Fig. 5**).
7. Ouvrez de nouveau le robinet d'alimentation en eau.
8. Vérifiez s'il y a présence de fuites à tous les raccords. S'il y a présence de fuites, coupez l'alimentation en eau, serrez les raccords et vérifiez à nouveau.
9. Avec les raccords d'eau bien fixés, rebranchez le sècheur dans la prise électrique.

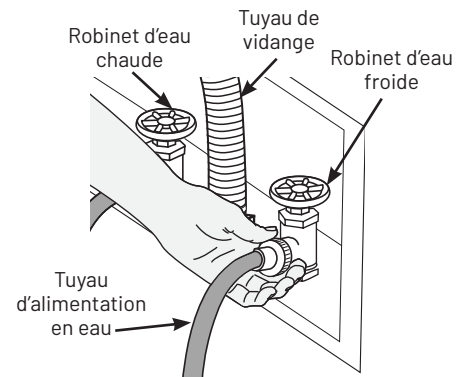


1

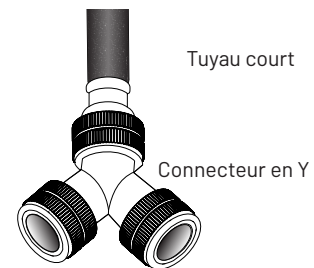

2

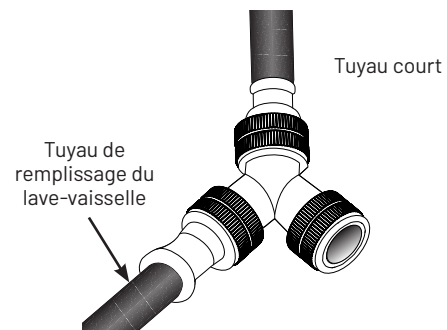


3

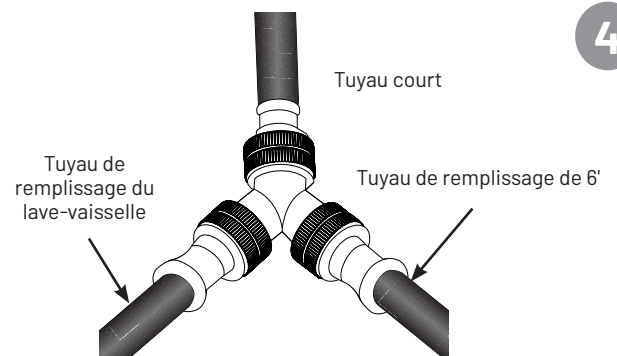

4

Tuyau de 15,2 cm (6 po) fourni avec la trousse

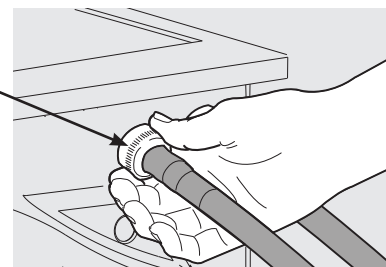

5

Steam Dryer Hose Kit

5304495002

Trousse de tuyau de sècheuse à vapeur Kit de manguera de secadora de vapor



IMPORTANTE

Antes de comenzar esta instalación, lea el manual de instalación del fabricante original que vino con su secadora equipada con vapor.


Al trabajar con suministros de agua y aparatos eléctricos, siempre existe un riesgo de descarga eléctrica. Siempre desenchufe los electrodomésticos de la corriente eléctrica cuando trabaje con agua y no vuelva a conectarlos hasta que se complete la instalación. Tenga cuidado de no apretar las conexiones en exceso.



NOTA

Al trabajar con suministros de agua y aparatos eléctricos, siempre existe un riesgo de descarga eléctrica. Siempre desenchufe los electrodomésticos de la corriente eléctrica cuando trabaje con agua y no vuelva a conectarlos hasta que se complete la instalación. Tenga cuidado de no apretar las conexiones en exceso.


1. Desenchufe la secadora del tomacorriente.
2. Cierre la válvula de suministro de agua fría.
3. Retire la manguera de llenado de la lavadora del suministro de agua fría. Conecte la manguera corta a la válvula de suministro de agua, luego conecte el conector en Y al otro extremo de la manguera corta (**Fig. 1, 2**).
4. Con el conector en "Y" bien sujetado, vuelva a conectar la manguera de llenado de la lavadora a un lado, asegurándose de que la conexión esté ajustada (**Fig. 3**).
5. Conecte la manguera de llenado de 6 ft suministrada con este kit al conector en "Y" (**Fig. 4**). Apriete a mano con firmeza.
6. Conecte el otro extremo de la manguera de llenado de 6 ft proporcionada con este kit a la secadora de vapor y ajústelo a mano (**Fig. 5**).
7. Gire la válvula de suministro de agua para abrirla otra vez.
8. Verifique que no haya fugas en todas las conexiones. Si hay fugas, cierre el suministro de agua, ajuste las conexiones y verifique que no haya fugas nuevamente.
9. Con las conexiones de agua aseguradas, enchufe de nuevo la secadora en el tomacorriente.

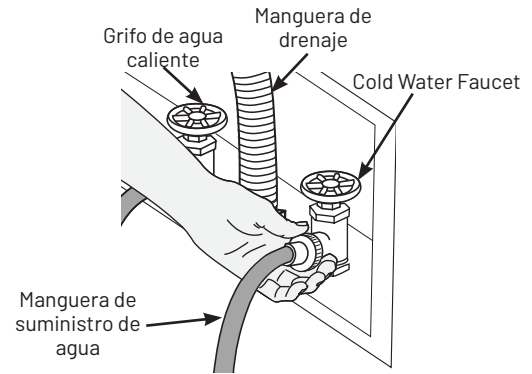


1




2

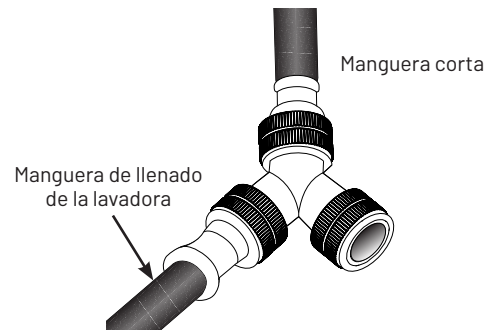

3

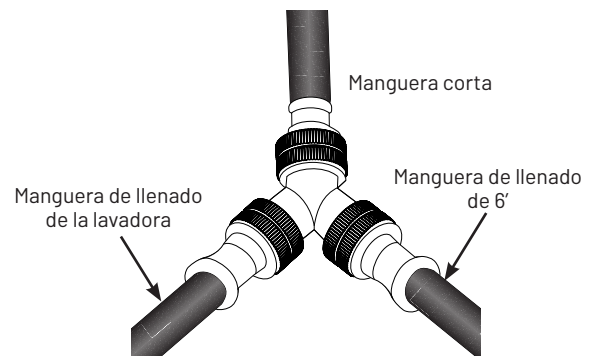

4

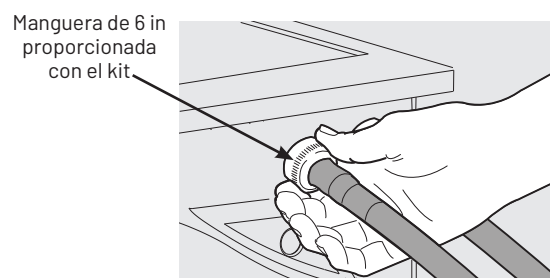

5