

Installation Instructions

Built-in Trim Kit

Model # GMTK3068AF GMTK2768AF GMTK3068AD
GMTK2768AD

BEFORE YOU BEGIN

- **IMPORTANT** – Save these instructions for local inspector's use.
- **IMPORTANT** – Observe all governing codes and ordinances.
- **Note to Installer** – Be sure to leave these instructions with the Consumer.
- **Note to Consumer** – Keep these instructions for future reference.
- **Skill level** - Installation of this appliance requires basic mechanical and electrical skills.
- Proper installation is the responsibility of the installer.
- Product failure due to improper installation is not covered under the Warranty.

Read these instructions completely and carefully.

- Please make sure the cabinet is level or vertical to front panel of cabinet before installation. Uneven cabinets may cause the trim kits to be noncoplanar with the door panels of microwave oven.
- Unplug the microwave oven before attempting installation of this kit.
- Because the kit includes metal parts, caution should be used in handling and installation to avoid the possibility of injury.
- Do not remove permanently affixed labels, warnings, or plates from the product. This may void the warranty.
- A statement shall be included in the instructions warning the user that the appliance must be disconnected from the source of supply before attempting the installation of the accessory, and that the accessory is intended for use only with an appliance that is marked to indicate such use.

FOR YOUR SAFETY:

WARNING – Before beginning the installation, switch power off at service panel and lock out to prevent being switched on accidentally. When the service cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.

IMPORTANT - PLEASE READ AND FOLLOW

**THIS BUILT-IN KIT IS DESIGNED FOR USE
ONLY WITH ELECTROLUX MICROWAVE
OVENS SPECIFYING BUILT-IN KIT**

IMPORTANT:

Before installing the exhaust duct, confirm the floor is level. The level bubble should be equal distance from level guide lines.



QUESTIONS?

For customers in the United States call: 1-800-944-9044
For customers in Canada call: 1-800-265-8352 (English)
1-800-668-4606 ext.8199 (French)
Visit our Website at: www.frigidaire.com
READ CAREFULLY.
KEEP THESE INSTRUCTIONS.

PN: A06823528
April 2024

Installation Instructions

PARTS INCLUDED IN THE KIT

1. Front Frame Assembly- QTY 1
2. Exhaust Duct - QTY 1
 - Bottom Mounting Rail – QTY 2
3. Screw A - QTY 11+3 extra
4. Screw B - QTY 4 + 2 extra

CHOOSING A LOCATION FOR YOUR MICROWAVE OVEN IF BUILT-IN

Built-In Trim Kit allows for the installation of microwaves listed below to be built into a cabinet or wall by itself or over an electric wall oven*.

Model Number	Color	Description
GMBS3068AF/GMBS3068BF	Easy Care SS	Microwave
GMBS3068AD/GMBS3068BD	Black SS	Microwave
GMTK3068AF	Easy Care SS	30" Trim Kit
GMTK2768AF	Easy Care SS	27" Trim Kit
GMTK3068AD	Black SS	30" Trim Kit
GMTK2768AD	Black SS	27" Trim Kit

See Illustration 1 for proper location and when building in above a wall oven. Carefully follow both the wall oven installation instructions and Electrolux's Built-in Kit instructions. If building over a wall oven, be sure the clearance between the wall oven and the microwave oven is a minimum of 3 inches. See illustration 2.

*NOTE: Trim Kit and microwave can only be built-in over an electric self-clean or non self-clean single cavity wall oven.

CABINET OR WALL CUTOUT

Cutout Dimensions(See illustration 3)

Height (A)		
Minimum	16 3/4"	(42.5 cm)
Maximum	17"	(43.2 cm)
Width (B)		
Minimum	24 3/4"	(62.9 cm)
Maximum	25"	(63.5 cm)
Depth (C)		
Minimum	20"	(50.8 cm)

IMPORTANT:

Before installing the exhaust duct, confirm the floor is level. The level bubble should be equal distance from level guide lines.

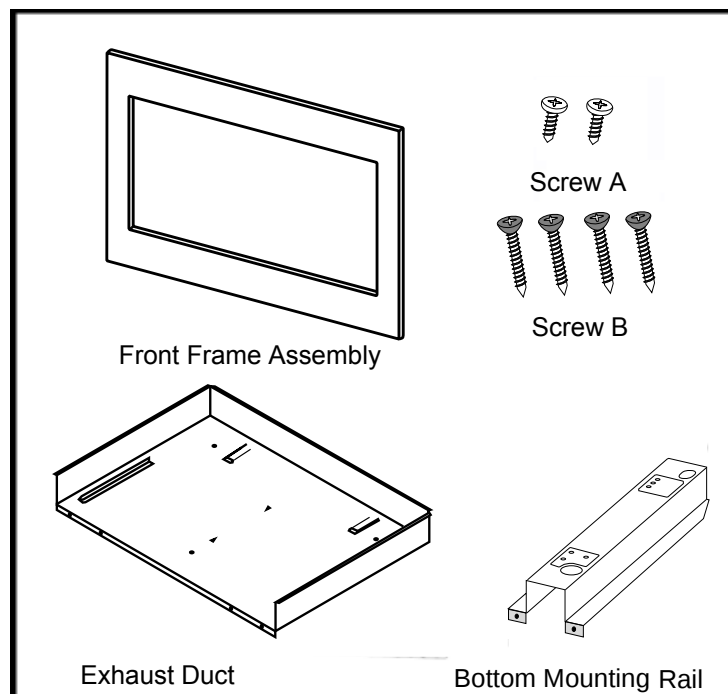


Illustration 1

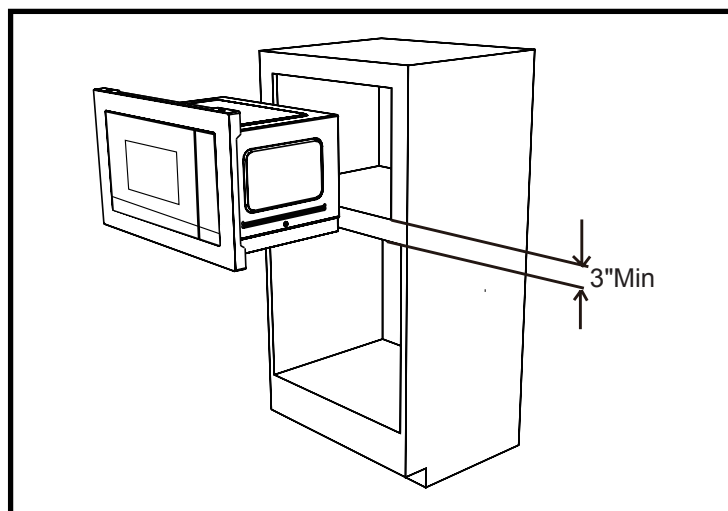


Illustration 2

Trim Kit Overall Dimensions		
	27"	30"
Height	18" (460.8mm)	18" (460.8mm)
Width	27" (685.8mm)	30" (759mm)
Depth	1 3/5" (40.9mm)	1 3/5" (40.9mm)

Installation Instructions

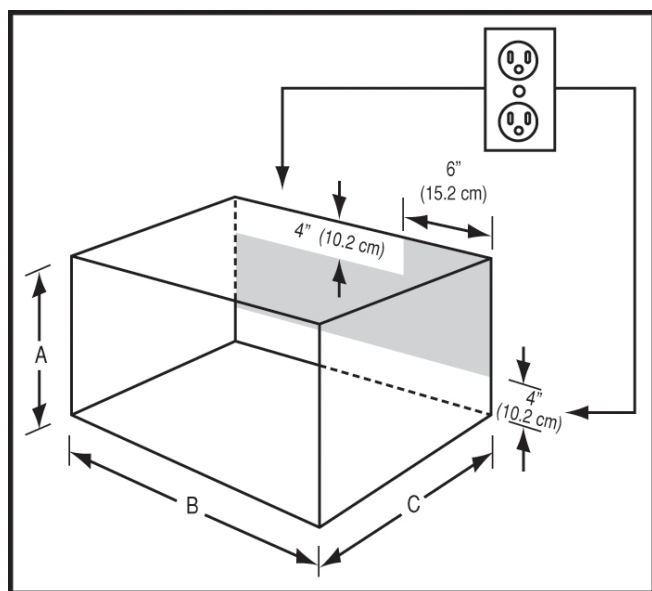


Illustration 3

ELECTRICAL OUTLET LOCATION

Outlet should NOT be in the shaded area as indicated on Illustration 3

NOTE 1:

The floor of the opening should be constructed of plywood strong enough to support the weight of the oven and floor load (approximately 100 pounds). The floor should be level for proper operation of the oven. Be sure to check the local building code as it may require that the opening be enclosed with side, ceiling and rear partition. The proper functioning of the oven does not require the enclosure.

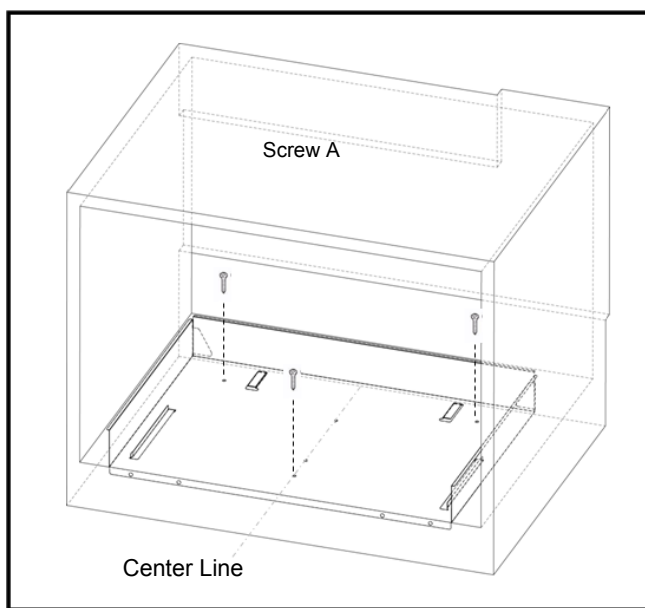


Illustration 4

EXHAUST DUCT ASSEMBLY

1. Draw a Central Line on floor. Place the Exhaust Duct in the opening. When the Exhaust Duct Assembly is in the opening correctly, the Center Line is in the middle of the Exhaust Duct Assembly. See Illustration 4.
2. Secure the Exhaust Duct Assembly with the three screws A.

IMPORTANT: Secure screws in outer hole. 3 pcs are needed for exhaust duct assembly

IMPORTANT:

Before installing the exhaust duct, confirm the floor is level. The level bubble should be equal distance from level guide lines.



Installation Instructions

Bottom Mounting Rail

Turn microwave upside down so you are looking at oven bottom. Secure the bottom Mounting Rail on oven with four SCREWS A. See Illustration 5.

NOTE: Please make sure to align the holes (marked with "36") of bottom mounting rail and the holes (marked with "36") of microwave oven's bottom plate.

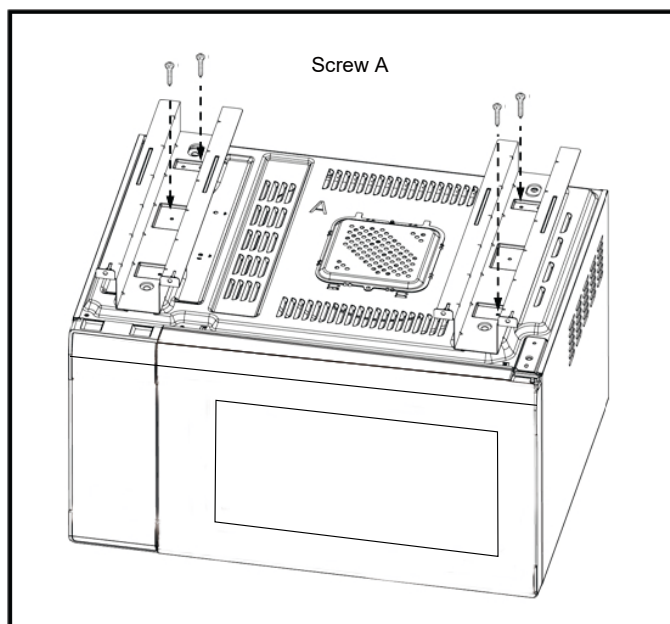


Illustration 5

OVEN INSTALLATION

1. Place the oven adjacent to the wall or cabinet opening. Plug the power cord into the electrical outlet.
2. Carefully guide the assembled oven into the prepared opening. Slide the oven on the Exhaust Duct Assembly. See Illustration 6.
3. Secure the Exhaust Duct Assembly with the four screws A.


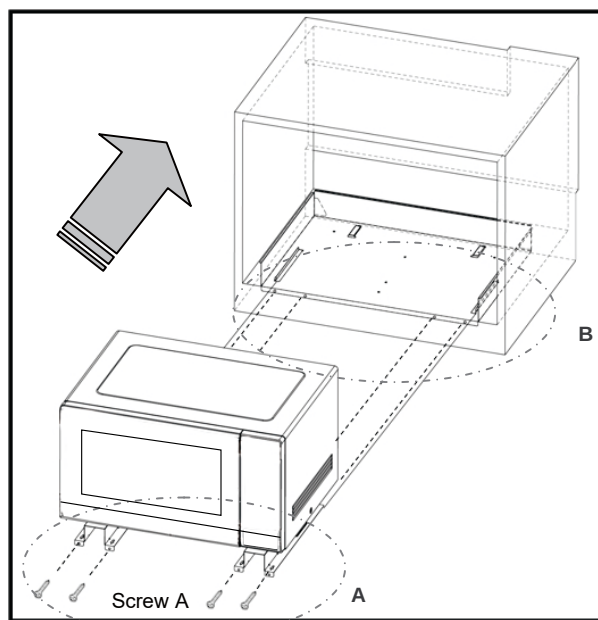


Illustration 6

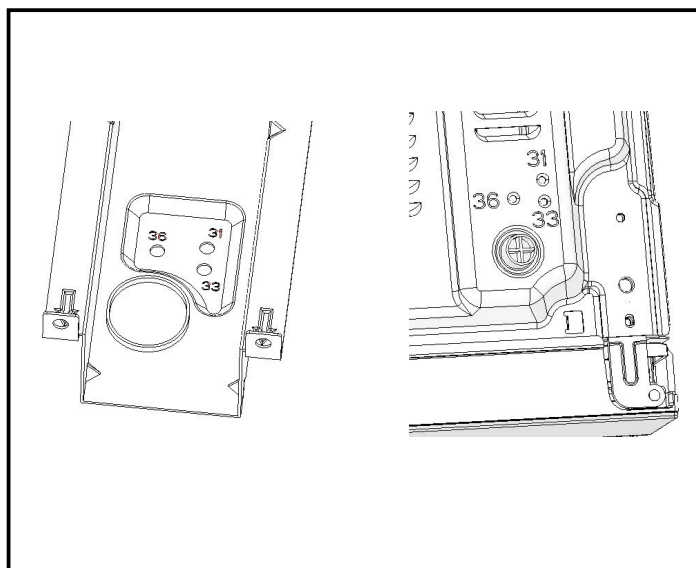

Installation Instructions

FRAME INSTALLATION

1. Position the FRAME ASSEMBLY to be square with the oven. Carefully place the FRAME ASSEMBLY on the oven. See Illustration 7.
2. Check that it is level and then secure with two SCREWS B. Secure the bottom portion of the FRAME ASSEMBLY with the two remaining SCREWS B. See Illustration 8.

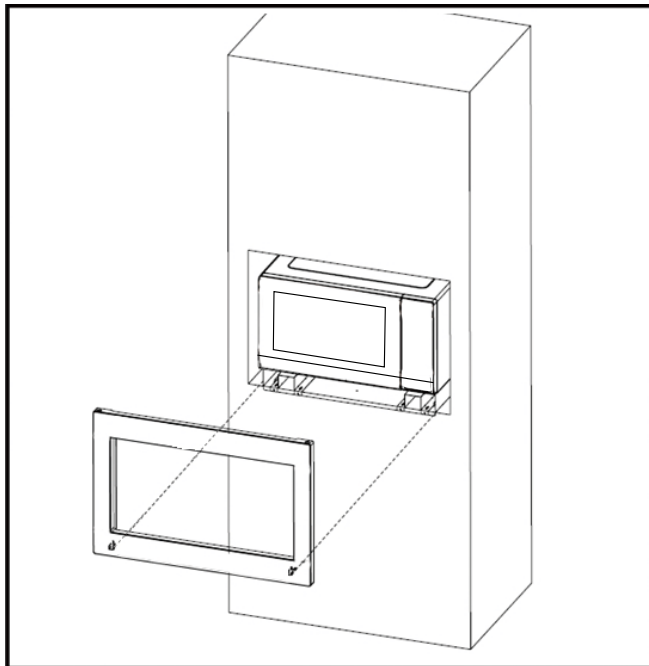


Illustration 7

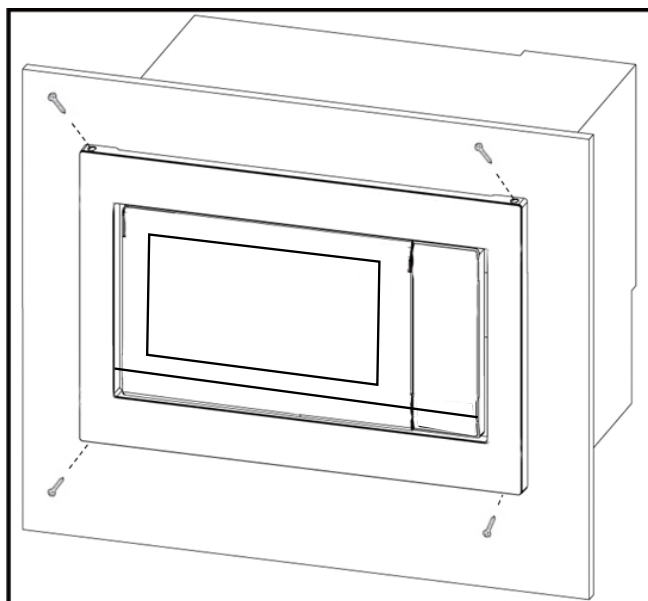


Illustration 8

Instrucciones de instalación

Marco decorativo empotrado

Modelo # GMTK3068AF GMTK2768AF GMTK3068AD
GMTK2768AD

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones completamente y con atención.

- **IMPORTANTE** - Guarde estas instrucciones en caso inspecciones locales.
- **IMPORTANTE** - Cumpla con todos los códigos y ordenanzas locales.
- **Observación para el instalador** - Asegúrese de dejar estas instrucciones al Consumidor.
- **Observación para el consumidor** - Guarde estas instrucciones para consultas futuras.
- **Capacitación para la instalación** - La instalación de este aparato requiere de una capacitación mecánica y eléctrica básica.
- La instalación adecuada de este aparato es responsabilidad del instalador.
- La Garantía no cubre las fallas que se produzcan debido a una instalación inadecuada del producto.
- Asegúrese de que el gabinete esté nivelado o en

- posición vertical con respecto al panel frontal del gabinete antes de la instalación. Los gabinetes desiguales pueden hacer que los juegos de molduras no sean coplanares con los paneles de las puertas del horno microondas.
- Desenchufe el horno microondas antes de instalar el marco.
- La manipulación e instalación de este producto debe realizarse con cuidado para evitar posibles lesiones debido a la existencia de partes metálicas.
- No retire los rótulos, advertencias o placas adheridos al producto. Si lo hace podría anular la garantía.
- Se incluirá una declaración en las instrucciones advirtiendo al usuario que el artefacto debe desconectarse de la fuente de suministro antes de intentar la instalación del accesorio, y que el accesorio está diseñado para usarse solo con un artefacto marcado para indicar dicho uso.

PARA SU SEGURIDAD:


ADVERTENCIA - Antes de iniciar la instalación, corte la electricidad desde el panel de servicio y bloquéelo para evitar un encendido accidental. Cuando no sea posible bloquear el panel, coloque y asegure un dispositivo de advertencia llamativo, como por ejemplo un cartel, para evitar que sea utilizado mientras realiza la instalación.

ES IMPORTANTE QUE LEA Y CUMPLA CON LO SIGUIENTE

ESTE MARCO EMPOTRADO FUE DISEÑADO PARA SER USADO SÓLO CON HORNO MICROONDAS ELECTROLUX HECHOS PARA SER EMPOTRADOS.

ES IMPORTANTE QUE LEA Y

Antes de instalar el conducto de escape, confirme que el piso esté nivelado. La burbuja de nivel debe estar a la misma distancia de las líneas de guía de nivel.



EN CASO DE CONSULTAS

Para clientes en los Estados Unidos: 1-800-944-9044

Para clientes en Canadá: 1-800-265-8352 (inglés)

1-800-668-4606 ext.8199 (francés)

Visite nuestro sitio en Internet: www.frigidaire.com

LEA CON ATENCIÓN.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Instrucciones de instalación

PIEZAS INCLUIDAS

1. Montaje de marco delantero - CANT 1
2. Ducto de ventilación - CANT 1
Carril de montaje inferior - CANT 2
3. Tornillo A - CANT 11+3 extra
4. Tornillo B - CANT 4+2 extra

ELECCIÓN DEL LUGAR PARA SU HORNO MICROONDAS EMPOTRADO

El marco decorativo (Trim Kit) empotrado permite la instalación de los microondas listados a continuación, los cuales deben ser empotrados en un gabinete o pared o sobre un horno de pared eléctrico*.

Número de modelo	Color	Descripción
GMBS3068AF/ GMBS3068BF	Easy Care SS	Microonda
GMBS3068AD/ GMBS3068BD	SS negro	Microonda
GMTK3068AF	Easy Care SS	Kit de molduras de 30 "
GMTK2768AF	Easy Care SS	Kit de molduras de 27 "
GMTK3068AD	SS negro	Kit de molduras de 30 "
GMTK2768AD	SS negro	Kit de molduras de 27 "

Consulte la Ilustración 1 para obtener una ubicación adecuada y cuando sea necesario empotrar sobre un horno de pared. Siga con atención las instrucciones de instalación tanto del horno de pared como las del marco decorativo empotrado de Electrolux. Si va a empotrar sobre un horno de pared, asegúrese de que el espacio entre este último y el horno microondas sea de al menos 3 pulgadas. Consulte Ilustración 2.

*OBSERVACIÓN:

El marco decorativo (Trim Kit) y el microondas sólo pueden ser empotrados sobre un horno eléctrico de pared, autolimpiable o no, de una cavidad.



GABINETE O APERTURA DE LA PARED

Dimensiones de la apertura (consulte ilustración 3)


Altura (A)	
Mínimo	16 3/4" (42.5 cm)
Máximo	17" (43.2 cm)
Ancho (B)	
Mínimo	24 3/4" (62.9 cm)
Máximo	25" (63.5 cm)
Profundidad (C)	
Máximo	20" (50.8 cm)

ES IMPORTANTE QUE LEA Y

Antes de instalar el conducto de escape, confirme que el piso esté nivelado. La burbuja de nivel debe estar a la misma distancia de las líneas de guía de nivel.

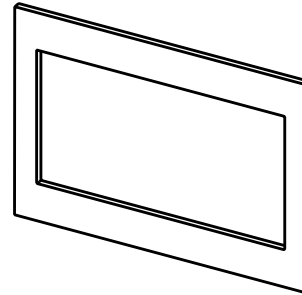


Montaje de marco delantero

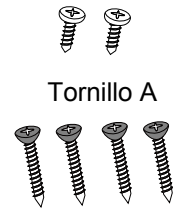


Tornillo A

Tornillo B

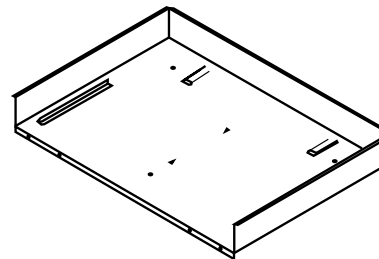

Ducto de ventilación

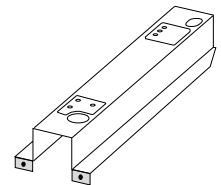

Riel de montaje inferior

Ilustración 1

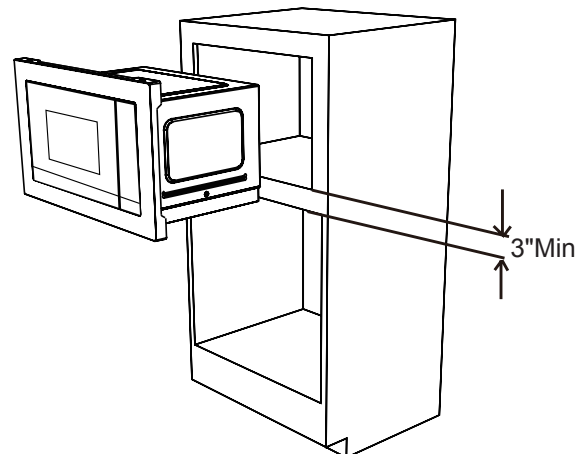


Ilustración 2

Dimensiones totales del marco decorativo (Trim Kit)		
	27"	30"
Altura	18" (460.8mm)	18" (460.8mm)
Ancho	27" (685.8mm)	30" (759mm)
Profundidad	1 3/5" (40.9mm)	1 3/5" (40.9mm)

Instrucciones de instalación

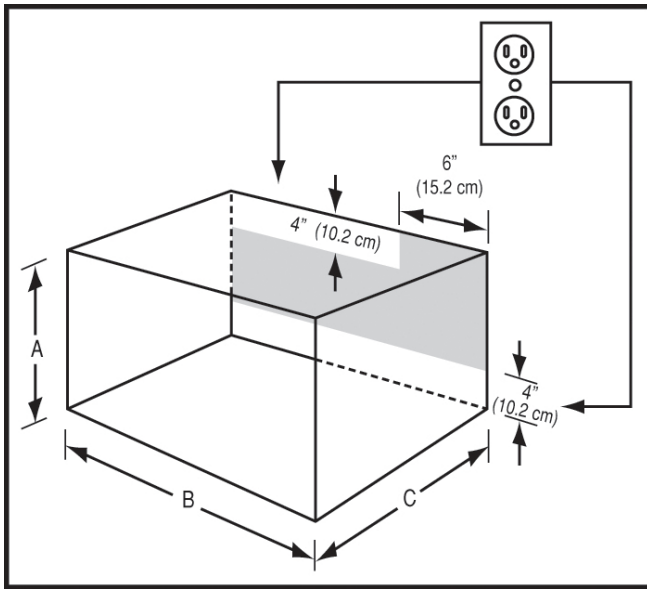


Ilustración 3

UBICACIÓN DE LA TOMA DE CORRIENTE

La toma de corriente NO debe estar ubicada en la zona sombreada que se indica en la Ilustración 3.

OBSERVACIÓN 1:

El piso de la apertura debe estar hecho de madera contrachapada lo suficientemente resistente para soportar el peso del horno y el suelo de carga (aproximadamente 100 libras [45 kilogramos]). El piso debe estar nivelado para un funcionamiento adecuado del horno. Asegúrese de revisar los códigos de construcción locales, pues podría ser necesario que la apertura conste de partición lateral, superior y trasera. El funcionamiento adecuado del horno no requiere de confinamiento.

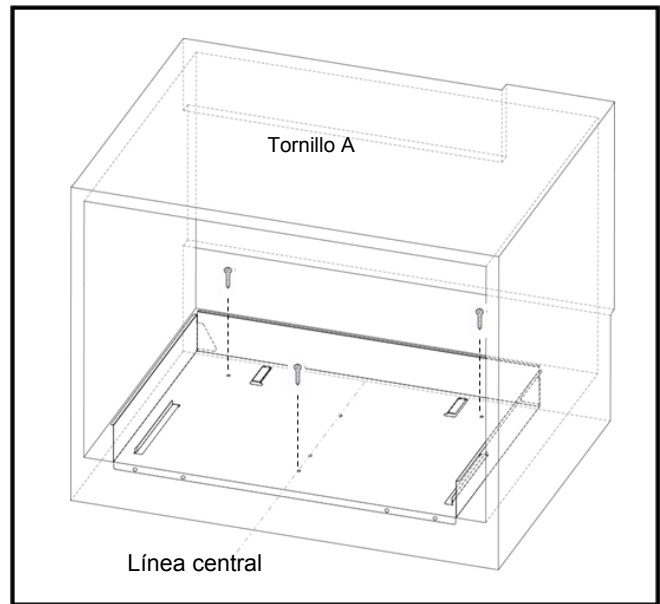


Ilustración 4

MONTAJE DE DUCTO DE ESCAPE


1. Dibuje una línea central sobre el piso. Coloque el ducto de escape en la apertura, cuando el montaje del mismo esté en la apertura correcta, la línea central estará a la mitad del montaje. Consulte la Ilustración 4.
2. Asegure el montaje del ducto de escape con los tres tornillos tipo A.

IMPORTANTE: Asegure los tornillos en el agujero externo.

Se necesitan 3 piezas para el montaje del ducto de escape.

ES IMPORTANTE QUE LEA Y

Antes de instalar el conducto de escape, confirme que el piso esté nivelado. La burbuja de nivel debe estar a la misma distancia de las líneas de guía de nivel.



Instrucciones de instalación

Riel de montaje inferior

De Vuelta el horno microondas para tener acceso a la parte de abajo del mismo. Asegure el riel de montaje inferior en el horno con los cuatro tornillos tipo A. Consulte la Ilustración 5.

OBSERVACIÓN: Asegúrese de alinear los agujeros marcados con el número "36" del riel de montaje inferior y los agujeros de la placa inferior del horno, también marcados con el número "36".

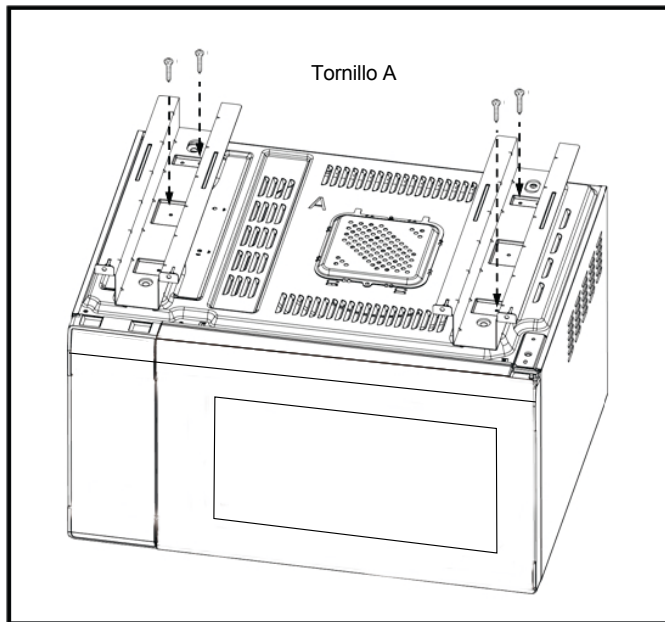


Ilustración 5

OVEN INSTALLATION

1. Coloque el horno adyacente a la pared o apertura del gabinete. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.
2. Inserte cuidadosamente el horno en la apertura preparada. Deslice el horno sobre el montaje del ducto de escape. Consulte la Ilustración 6.
3. Asegure el montaje del ducto de escape con los cuatro tornillos tipo A.


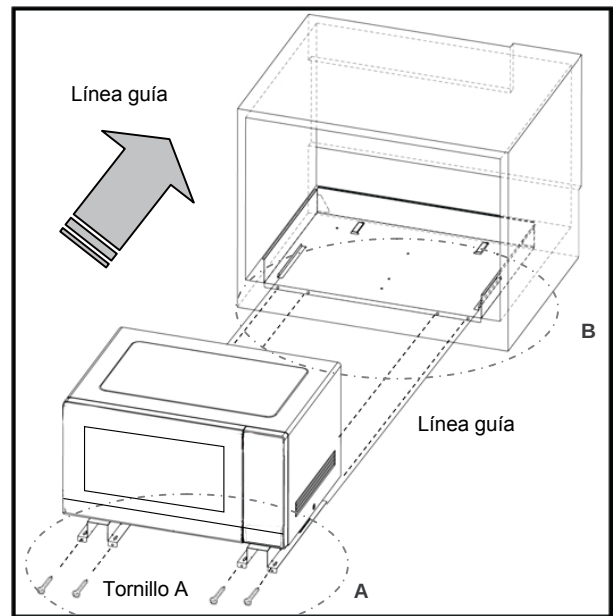


Ilustración 6

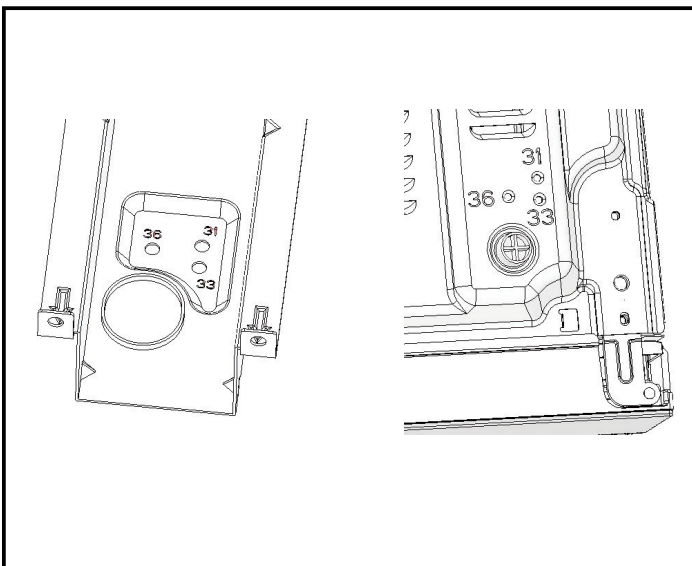

Instrucciones de instalación

INSTALACIÓN DEL MARCO

1. Coloque el MONTAJE DEL MARCO para que cuadre con el horno. Coloque el marco cuidadosamente sobre el mismo. Consulte la Ilustración 7.
2. Revise que esté nivelado y luego asegúrelo con los TORNILLOS tipo B. Asegure la parte inferior del MONTAJE DEL MARCO con los dos TORNILLOS tipo B restantes. Consulte la Ilustración 8.

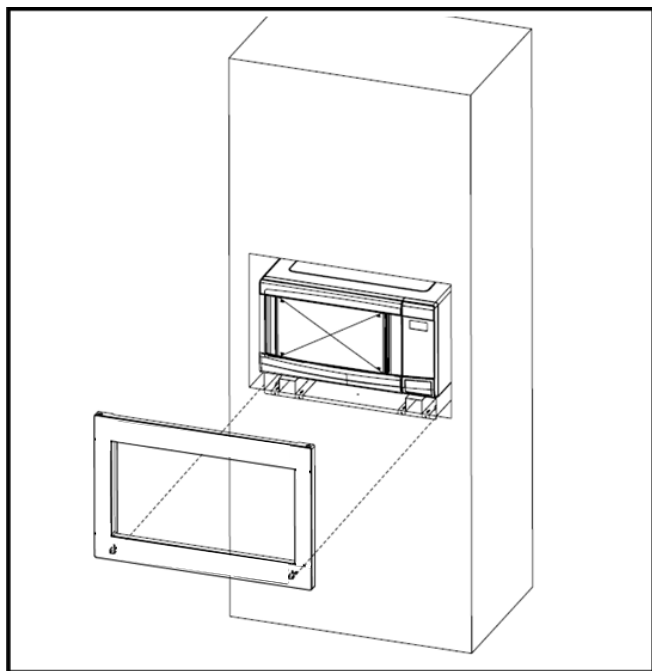


Ilustración 7

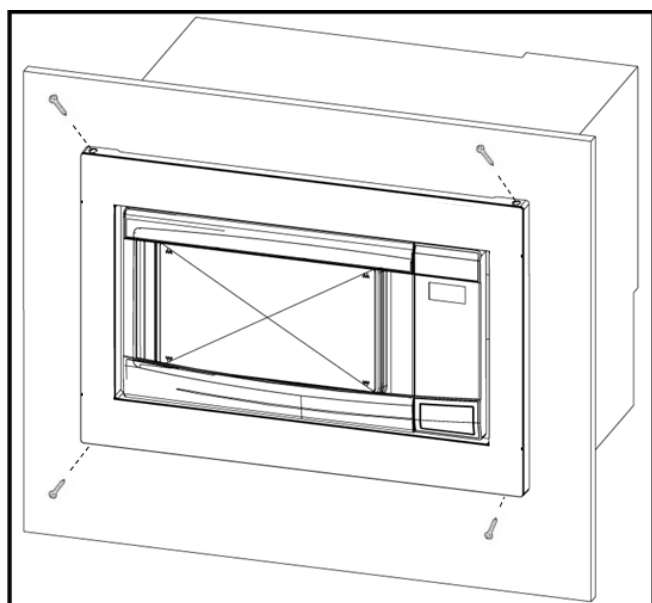


Ilustración 8