

# FRIGIDAIRE

## Tout sur

# l'usage et l'entretien

## de votre four à micro-ondes



### TABLE DES MATIÈRES

BIENVENUE ET FÉLICITATIONS .....	2	CUISISON PAR CAPTEUR .....	19
IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ .....	2	CUISISON PAR CONVECTION .....	21
NOMENCLATURE .....	8	FONCTIONS PRATIQUES .....	28
PANNEAU DE COMMANDE .....	9	NETTOYAGE ET ENTRETIEN .....	31
AVANT L'USAGE .....	10	APPEL DE SERVICE .....	34
CUISISON MANUELLE .....	11	FICHE TECHNIQUE .....	34
CUISISON AUTO .....	14	GARANTIE .....	35

# BIENVENUE ET FÉLICITATIONS

## Questions?

**1-800-374-4432**

(États-Unis)

**1-800-265-8352**

(Canada)

Veuillez joindre ici le reçu de vente pour référence future.

Nous vous félicitons pour votre achat d'un nouveau four à micro-ondes! Chez **Electrolux Home Products**, nous sommes très fiers de notre produit et notre engagement à vous fournir le meilleur service possible est total. Votre satisfaction est notre priorité.

Nous savons que vous appréciez votre nouveau four à micro-ondes et **nous vous remercions** d'avoir choisi notre produit. Nous espérons que vous penserez à nous pour de futurs achats.

## VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

Ce manuel d'utilisation et d'entretien décrit les instructions particulières d'utilisation de votre modèle. Utilisez votre four seulement selon les instructions de ce manuel. Ces instructions ne sont pas prévues pour couvrir toutes les situations et conditions possibles. Vous devez faire preuve de bon sens et de prudence dans l'installation, l'utilisation et l'entretien de tout appareil.

**Veuillez conserver les numéros de modèle et de série de votre four ci-dessous pour référence future.**

Numéro de modèle : \_\_\_\_\_

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

## BESOIN D'AIDE?

**Visitez le site Web de Frigidaire : <http://www.frigidaire.com>**

Avant de nous appeler pour une réparation, voici ce que vous pouvez faire pour nous aider à mieux vous servir.

### Lisez ce manuel.

Il renferme les instructions pour vous aider à utiliser et à entretenir votre four à micro-ondes adéquatement.

**Si vous avez reçu un four à micro-ondes endommagé...** Communiquez immédiatement avec le marchand (ou le fabricant) qui vous a vendu le four à micro-ondes.

### Épargnez du temps et de l'argent.

Consulter la section intitulée « Appel de service ». Cette section vous aide à résoudre des problèmes courants. Si vous avez besoin de service, vous pouvez relaxer en sachant que vous pouvez obtenir de l'aide par téléphone. Une liste de numéros sans frais de service à la clientèle se trouve au verso de ce manuel.

OU communiquez avec les services à la clientèle de Frigidaire au 1-800-374-4432, 24 sur 24, 7 jours sur 7.

## IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité, vous devez vous conformer à l'information de ce manuel pour minimiser les risques d'incendie et d'explosion et prévenir les dommages à la propriété, des blessures ou la perte de vie.

## PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER LE RISQUE D'UNE EXPOSITION AUX MICRO-ONDES

- (a) Ne pas tenter de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte, car cela pourrait provoquer une exposition dangereuse à l'énergie des micro-ondes. Ne jamais modifier les dispositifs de verrouillage ou les rendre inopérants.
- (b) Ne pas placer d'objet entre la face avant du four et la porte, ni laisser de la saleté ou des résidus, de produits nettoyants, s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.
- (c) Ne pas utiliser le four s'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte du four soit correctement fermée et que les éléments suivants ne soient pas endommagés : (1) porte (gauchie), (2) charnières et verrous (brisés ou desserrés), (3) joints et surfaces d'étanchéité de la porte.
- (d) Le four ne doit être ni réglé, ni réparé par quiconque, hormis par du personnel de maintenance qualifié à cet effet.

# IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

## Définitions

⚠ Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité. Il sert à vous avertir des dangers de blessures potentielles. Conformez-vous à tous les messages qui suivent ce symbole pour éviter toute blessure grave ou mortelle.



### AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse pouvant causer des blessures graves, voire fatales, si elle n'est pas évitée.



### ATTENTION

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse pouvant causer des blessures mineures ou modérées, si elle n'est pas évitée.

## LIRE TOUS LES RENSEIGNEMENTS AVANT USAGE



### AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de brûlures, de choc électrique, de blessures ou d'exposition excessive à l'énergie des micro-ondes quand vous utilisez votre appareil, suivez les **précautions** de base, **y compris les sections suivantes**.

- Lire toutes les instructions avant de se servir de l'appareil.
- Lire et suivre les **PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER LE RISQUE D'UNE EXPOSITION AUX MICRO-ONDES**, page 2.
- Cet appareil doit être mis à la terre. Brancher seulement à une prise à trois broches. Se reporter aux **«INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE»**, page 5.
- Installer ou placer l'appareil conformément aux instructions d'installation fournies.
- Certains produits comme des œufs entiers et des contenants scellés — par exemple des bocaux en verre fermés — peuvent exploser et ne devraient pas être utilisés dans ce four.
- N'utiliser cet appareil qu'aux fins décrites dans ce manuel. Ne pas utiliser de produits corrosifs dans le four à micro-ondes. Ce four a été conçu pour la cuisson et le réchauffage des aliments, non pour un usage industriel ou des travaux en laboratoire.
- Comme pour tout appareil, exercer une surveillance étroite quand des enfants l'utilisent.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, si l'appareil ne fonctionne pas bien, s'il a été endommagé ou est tombé.
- Cet appareil ne doit être réparé que par du personnel de service autorisé. Communiquer avec le service de réparations autorisé Electrolux le plus proche pour un examen, une réparation ou un réglage.
- Ne couvrir ou bloquer aucune ouverture de l'appareil.
- Ne pas laisser ni utiliser cet appareil à l'extérieur. Ne pas utiliser ce produit à proximité d'eau — comme par exemple près d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou dans d'autres endroits semblables.
- Ne pas immerger le cordon ou la fiche dans l'eau.
- Garder le cordon loin des surfaces chauffées.
- Ne pas laisser pendre le cordon de la table ou du comptoir.
- Voir les instructions pour le nettoyage de la surface de la porte à la page 26.

- Pour réduire les risques d'incendie à l'intérieur du four :

- **Ne pas trop faire cuire les aliments. Rester prudemment près du four lorsqu'on utilise du papier, du plastique ou tout autre matériel combustible pour faciliter la cuisson.**
- Retirer les attaches de métal des sacs de papier ou de plastique avant de mettre les sacs au four.
- **Si les matériaux contenus à l'intérieur du four à micro-ondes prennent feu, maintenir la porte fermée, mettre le four à micro-ondes hors tension et débrancher le cordon d'alimentation ou éteindre au niveau du fusible ou du disjoncteur.**

- Ne pas utiliser la cavité comme espace de rangement. Ne laisser ni papier, ni ustensiles, ni aliments dans la cavité lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Des liquides tels que l'eau, le café ou le thé peuvent chauffer au-delà du point d'ébullition sans qu'aucun bouillonnement n'apparaisse. Ainsi, quand le contenant est retiré du four, il peut ne pas y avoir d'ébullition ou de bouillonnement apparents. **IL PEUT EN RÉSULTER UN DÉBORDEMENT DES LIQUIDES TRÈS CHAUDS LORSQU'UNE CUILLER OU UN AUTRE USTENSILE EST PLONGÉ DANS LE LIQUIDE.**

Pour réduire le risque de blessures corporelles :

- Ne pas trop chauffer le liquide.
- Remuer le liquide avant de le chauffer et à mi-cuisson.
- Ne pas utiliser de contenants à bords droits et à goulot mince. Utiliser un bocal à large goulot.
- Après le chauffage, laisser reposer le contenant dans le four à micro-ondes pour au moins 20 secondes avant de le retirer.
- Faites attention lorsque vous mettez une cuiller ou un autre ustensile dans le contenant.
- Nettoyez fréquemment les ouvertures de ventilation et les filtres à graisse. Il ne faut pas laisser la graisse s'accumuler dans les ouvertures de ventilation, l'évent ou les filtres à graisse.
- Faites attention en nettoyant les fentes de volet et les filtres à graisse. Des agents de nettoyage corrosifs comme les nettoyants à four à base de soude peuvent endommager l'évent et les filtres à graisse.
- Quand vous flambez de la nourriture sous la hotte, démarrez le ventilateur.
- Cet appareil est prévu pour être utilisé au-dessus d'une cuisinière à gaz ou électrique de 36 po (915 mm), ou moins, de large.

## CONSERVER CE MODE D'EMPLOI

# IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lorsque vous utilisez la convection ou fonctions de cuisson mixtes, à la fois l'extérieur et l'intérieur du four chaud, choisissez toujours des maniques pour retirer les containers d'alimentaires et les accessoires culinaires telles que la plate-forme, grille autour du four et plateau en verre.
- Ne pas nettoyer avec des tampons abrasifs en métal. Les pièces peuvent brûler et toucher des pièces électriques comportant un risque de choc.
- Thermomètre - Ne pas utiliser la cuisson ordinaire ou thermomètres de four lors de la cuisson par micro-ondes ou une combinaison. Le métal et le mercure dans ces thermomètres pourraient provoquer un arc électrique et d'endommager le four. Ne pas utiliser un thermomètre dans les aliments que vous mettez au micro-ondes à moins que le thermomètre est conçu ou recommandé pour une utilisation dans le four à micro-ondes.



## AVERTISSEMENT

Si vous voyez un arc, appuyez sur la touche Cancel et corriger le problème.

## Arc électrique

Un arc électrique est le terme de micro-ondes pour des étincelles dans le four.

Un arc électrique est provoqué par:

- La grille en métal n'est pas installé correctement, il en résulte qu'il touche la paroi des micro-ondes.
- Une pièce métallique ou feuille qui touche le côté du four.

- Feuille n'est pas modulée en fonction d'aliments (bords relevés agissent comme des antennes).
- Métal, comme les attaches, épingle de volaille, ou des plats cerclées d'or, au micro-ondes.
- Serviettes en papier recyclé contenant des petits morceaux de métal utilisées au micro-ondes.

## Déclaration sur les Interférences de Fréquence Radio de la Federal Communications Commission (ÉTATS-UNIS seulement)

Cet équipement génère et utilise des fréquences ISM et s'il n'est pas installé et utilisé correctement en stricte conformité avec les instructions du fabricant, il peut causer des interférences sur la réception radio et télévision. Il a été testé et s'est révélé conforme aux limites concernant les appareils ISM conformément à la partie 18 des règles de la FCC, qui sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre de telles interférences dans une installation résidentielle.

Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences à la réception radio ou télévision, qui peut être déterminé en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter l'antenne de réception de la radio ou de la télévision.
- Déplacer le four à micro-ondes par rapport au récepteur.
- Placez le four à micro-ondes à distance du récepteur.
- Branchez le four à micro-ondes dans une autre prise différente de sorte que le four à micro-ondes et le récepteur soient sur des circuits différents.

**Le fabricant** n'est pas responsable des interférences radio ou télévision causées par une modification non autorisée de ce four à micro-ondes. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de corriger de telles interférences.

Instruction Câble Court: a) Un câble d'alimentation court est fourni afin de réduire les risques d'étranglement ou de trébuchement lié à un câble plus long. b) Des ensembles de câbles plus longs ou des rallonges de câbles sont disponibles et peuvent être utilisés en prenant garde aux risques liés à leur longueur. c) Si un câble long ou une rallonge de câble est utilisé(e): 1) Le voltage électrique indiqué sur le câble doit être au moins aussi élevé que le voltage électrique indiqué pour l'appareil; 2) La rallonge de câble doit être un câble tri filaire avec mise à la terre; et 3) La rallonge doit être disposée de manière à ne pas reposer sur un comptoir ou une table, où un enfant peut l'attraper ou encore trébucher dessus accidentellement.

HOTTES DE VENTILATION: 1) Nettoyer Fréquemment les Hottes de Ventilation – Il ne faut pas laisser de dépôt graisseux s'accumuler sur la hotte ou le filtre. 2) Lorsque des aliments flambent sous la hotte, mettre en marche le ventilateur.

Faire attention en nettoyant le filtre de hotte de ventilation. Des produits de nettoyage corrosifs, comme des nettoyants de four à base de lessive, peuvent endommager le filtre.

Prévu pour être utilisé au-dessus d'équipements de cuisson à gaz ou électrique d'une largeur de 36 pouces ou moins.


# IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

## DÉBALLAGE ET INSPECTION DU FOUR

Ouvrez le fond de la boîte, repliez les rabats de la boîte et renversez le four à micro-ondes pour qu'il repose sur la plaque de mousse plastique. Levez la boîte pour dégager le four à micro-ondes et enlevez tous les matériaux d'emballage, les instructions d'installation, le gabarit du mur, le gabarit du dessus, le filtre à charbon, le plateau tournant et le support du plateau tournant. CONSERVEZ LA BOÎTE CAR ELLE PEUT RENDRE L'INSTALLATION PLUS FACILE.

- S'il y en a une, enlevez l'étiquette des caractéristiques collée sur l'extérieur de la porte.
- N'ENLEVEZ PAS LE GUIDE D'ONDES qui est situé sur le plafond dans la cavité du four à micro-ondes. Véri fiez si les instructions d'installation, le gabarit du mur, le gabarit du dessus et le filtre à charbon qui est utilisé pour la recirculation, sont là. Lisez les feuillets joints et CONSERVEZ le manuel d'utilisation et d'entretien.

Véri fiez que le four n'a aucun dommage, comme une porte mal alignée ou pliée, un joint ou des surfaces d'étanchéité de porte endommagés, des charnières ou des mécanismes de verrouillage cassés ou lâches et des bosses à l'intérieur de la cavité ou sur la porte. En cas de dommages quelconques, ne faites pas fonctionner le four et contactez votre détaillant ou un réparateur autorisé ELECTROLUX. Voir les instructions d'installation pour plus de détails.

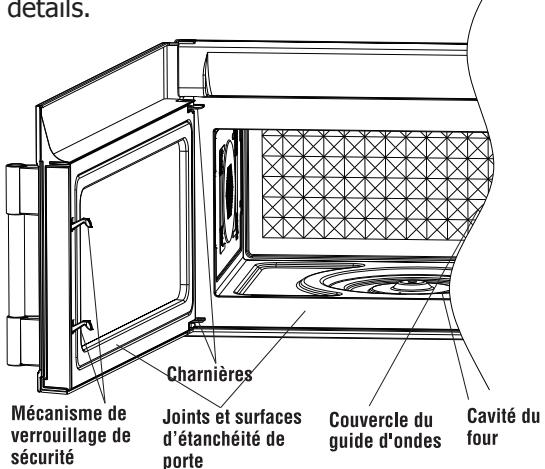

## INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. Ce four est équipé d'un cordon d'alimentation avec fil de mise à la terre, et d'une fiche de mise à la terre. Il faut le brancher dans une prise murale qui a été installée correctement et mise à la terre selon le Code national de l'électricité et les codes et règlements locaux. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit les risques de choc électrique en permettant au courant de s'échapper par le fil de mise à la terre.



### AVERTISSEMENT

Un mauvais usage de la prise de terre peut causer des chocs électriques.

## Installation électrique

Véri fiez les instructions d'installation pour l'emplacement correct de l'alimentation électrique.

La tension d'alimentation est 120 volts, 60 Hz, CA seulement, 13.5 A ou plus et doit être protégée. Il est recommandé d'alimenter le four par un circuit séparé. Le four à micro-ondes est équipé d'une fiche de terre à trois broches. Il faut la brancher dans une prise murale correctement installée et mise à la terre. IL NE FAUT EN AUCUN CAS ENLEVER LA BROCHE DE MISE À LA TERRE DE LA FICHE. NE PAS SE SERVIR D'UN CORDON PROLONGATEUR.



Si le cordon d'alimentation fourni est trop court, demandez à un électricien quali fié ou à un réparateur professionnel d'installer une prise à proximité de l'appareil.

Il faut connecter le cordon d'alimentation et la fiche sur un circuit séparé de 120 volts CA, 60 Hz, 13.5 A ou plus, avec prise murale simple à la terre. La prise doit être située dans l'armoire directement au-dessus de l'emplacement de montage du four à micro-ondes à hotte intégrée, comme illustré par le schéma 1.



## REMARQUES

1. Pour toute question à propos de l'installation électrique ou de la mise à la terre, consulter un électricien de métier ou un réparateur quali fié.
2. Ni Electrolux ni le détaillant ne peu être tenu responsable des dommages au four ou des blessures causés par une installation qui ne répond pas aux normes.

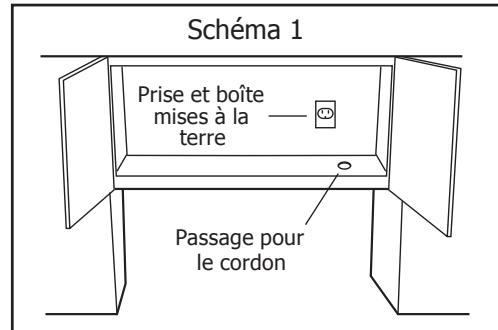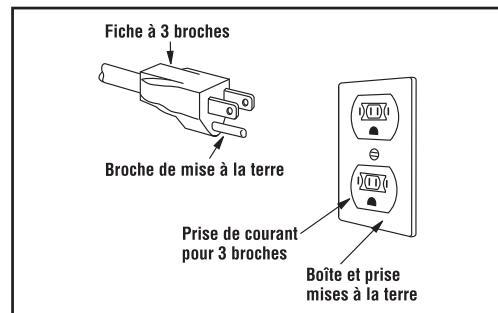

# IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

## LE FOUR À MICRO-ONDES

Ce mode d'emploi est précieux; le lire attentivement et le conserver pour s'y reporter, au besoin.

Un bon livre de cuisine aux micro-ondes est très utile. Il présente les principes, les techniques, des conseils et des recettes de cuisine aux micro-ondes.

Ne **JAMAIS** se servir du four sans le plateau tournant et le support. Ne pas installer le plateau tournant à l'envers pour faire entrer dans le four un plat de grandes dimensions.

Veiller à ce qu'il y ait **TOUJOURS** des aliments dans le four lorsqu'il est allumé, de sorte qu'ils absorbent l'énergie produite. Quand on utilise le four à des niveaux de puissance inférieurs à 100 %, on peut entendre la mise en marche et l'arrêt du magnétron. Il est normal que l'extérieur du four soit chaud au toucher pendant la cuisson ou le réchauffement.

La condensation est un phénomène normal pendant la cuisson au four à micro-ondes. L'humidité ambiante et la teneur en eau des aliments déterminent le degré de condensation à l'intérieur du four.

En règle générale, les aliments couverts produisent moins de condensation que les aliments cuits à découvert. Veiller à ce que les événements à l'arrière du four soient toujours dégagés.

Ce four n'est conçu que pour la préparation des aliments. Il ne doit pas être utilisé pour faire sécher des vêtements ou des journaux.

La puissance nominale de ce four est égale à 1050 watts selon la méthode d'essai IEC. Vérifier la cuisson des aliments à l'expiration du temps minimum indiqué sur les recettes et les emballages et, s'il y a lieu, augmenter le temps de cuisson.

## À PROPOS DE LA CUISSON AUX MICRO-ONDES

- Disposer les aliments avec soin. Placer la partie la plus épaisse des aliments vers l'extérieur du plat.
- Surveiller le temps de cuisson. Cuire les aliments pendant la plus courte période indiquée et prolonger la cuisson au besoin. Des aliments trop cuits peuvent dégager de la fumée ou prendre feu.
- Recouvrir les aliments pendant la cuisson. Selon la recette ou le livre de cuisine, utiliser un essuie-tout, du papier ciré, un film plastique allant au micro-ondes ou un couvercle. Couvrir les aliments empêche les éclaboussures et leur permet de cuire de manière uniforme.
- Protéger les parties de viande ou de volaille très minces par des petits écrans en papier d'aluminium pour éviter qu'ils ne cuisent trop vite par rapport aux parties plus épaisses.
- Si possible, remuer les aliments de l'extérieur du plat vers le centre une ou deux fois pendant la cuisson.
- Retourner les aliments comme du poulet et des galettes de viande une fois au cours de la cuisson afin d'accélérer le processus. Il faut retourner les grosses pièces comme les rôtis au moins une fois.
- Au milieu de la cuisson, déplacer les aliments comme les boulettes de viande, de l'intérieur du plat vers l'extérieur, et du haut vers le bas.
- Prévoir du temps de repos. Retirer les aliments du four et, si possible, les remuer. Couvrir les aliments pendant ce temps pour leur permettre de définir de cuire.
- Vérifier la cuisson. Rechercher les signes qui indiquent que les aliments sont cuits à point.

### Par exemple :

- La vapeur s'élève de toute la surface des aliments, pas seulement des bords.
- Le fond du plat est très chaud au toucher.
- Les cuisses de poulet se détachent facilement.
- La viande et la volaille ne présentent plus de parties rosées.
- Le poisson est opaque et se défait facilement à la fourchette.

## LES ALIMENTS

ALIMENTS	À FAIRE	À NE PAS FAIRE
Œufs, saucisses, noix, graines, fruits et légumes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Percer les jaunes pour éviter qu'ils n'éclatent pendant la cuisson.</li><li>• Piquer la pelure des pommes de terre, des pommes, des courges ainsi que les saucisses afin de permettre à la vapeur de s'échapper.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cuire les œufs dans leur coquille.</li><li>• Réchauffer des œufs entiers.</li><li>• Faire sécher les noix ou les graines dans leur écaille.</li></ul>
Maïs soufflé	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utiliser seulement du maïs soufflé pour micro-ondes.</li><li>• Attendre que seuls quelques grains isolés éclatent toutes les 1 ou 2 secondes, ou appuyer sur la touche <b>popcorn</b>.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Faire éclater des grains de maïs dans des sacs de papier brun ou dans un bol de verre.</li><li>• Dépasser le temps indiqué sur l'emballage.</li></ul>
Aliments pour bébés	<ul style="list-style-type: none"><li>• Transférer la nourriture dans de petits plats et faire réchauffer doucement, en remuant souvent. Vérifier la température des aliments avant de servir.</li><li>• Mettre la tétine sur le biberon après l'avoir réchauffé et bien brassé. Faire le « test du poignet » avant de donner le biberon au bébé.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Faire chauffer des biberons jetables.</li><li>• Faire chauffer les biberons avec la tétine.</li><li>• Faire chauffer les aliments commerciaux pour bébés dans leurs pots.</li></ul>
Généralités	<ul style="list-style-type: none"><li>• Après avoir réchauffé des aliments contenant une garniture, les couper afin de laisser s'échapper la vapeur et d'éviter des brûlures.</li><li>• Mélanger énergiquement les liquides avant et après la cuisson pour éviter les projections.</li><li>• Faire cuire les aliments liquides et les céréales dans un bol profond afin d'éviter qu'ils ne débordent.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Réchauffer ou faire cuire des aliments dans des contenants hermétiques ou fermés en verre.</li><li>• Préparer des conserves au four à micro-ondes, car des bactéries dangereuses pourraient ne pas être tuées.</li><li>• Utiliser le four à micro-ondes pour faire de la friture.</li><li>• Faire sécher du bois, des courges, des herbes ou du papier.</li></ul>

# IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

## À PROPOS DES USTENSILES ET DES MOYENS DE COUVRIR LES ALIMENTS

Il n'est pas nécessaire d'acheter une nouvelle batterie de cuisine. La plupart des ustensiles dont on dispose habituellement dans un ménage peuvent être utilisés dans le four à micro-ondes. S'assurer que les ustensiles ne touchent pas les parois intérieures pendant la cuisson.

**On peut utiliser les ustensiles et matériaux suivants pour cuire et réchauffer des aliments sans danger dans un four à micro-ondes :**

- la vitrocéramique (Pyroceram®), comme Corningware®.
- le verre résistant à la chaleur (Pyrex®)
- les plastiques pour micro-ondes
- les assiettes en papier
- la céramique, la poterie, la porcelaine pour micro-ondes
- les plats à brunir (Ne pas dépasser les temps de préchauffage recommandés. Suivre les instructions du fabricant.)

**Les articles suivants peuvent être utilisés pour le réchauffage très court des aliments qui contiennent peu de sucre ou de graisses :**

- le bois, la paille et l'osier

## NE PAS UTILISER

- des poêles et des plats de cuisson métalliques
- des plats à bordure métallique
- du verre qui ne résiste pas à la chaleur
- des plastiques qui ne conviennent pas aux micro-ondes (contenants de margarine)
- des produits en papier recyclé
- des sacs en papier brun
- des sacs pour la conservation des aliments
- des attaches métalliques

Pour vérifier si un plat va au four à micro-ondes, le placer dans le four et mettre le four en marche à la puissance maximale pendant 30 secondes. Si le plat devient très chaud, il ne faut pas l'employer.

**Les produits et articles suivants peuvent être utilisés pour couvrir les plats, récipients, etc. :**

- Les essuie-tout conviennent bien pour recouvrir les aliments pendant le réchauffage et pour absorber la graisse de cuisson du bacon.
- Le papier ciré peut être employé pour la cuisson et le réchauffage.
- Le film plastique destiné spécialement à l'usage en four à micro-ondes peut être utilisé pour la cuisson et le réchauffage. Le film plastique ne doit JAMAIS entrer en contact avec les aliments. Faire une ouverture pour laisser la vapeur s'échapper.
- Les couvercles pour micro-ondes sont un très bon choix, car ils concentrent la chaleur sur les aliments et accélèrent la cuisson.
- Les sacs de cuisson au four à micro-ondes conviennent pour les grosses pièces de viande ou les aliments à attendrir. NE PAS UTILISER d'attachments métalliques. Percer le sac pour laisser s'échapper la vapeur.

## Utilisation du papier d'aluminium dans le four à micro-ondes :

- Un petit morceau non froissé de papier d'aluminium posé sur les aliments peut être utilisé pour protéger les parties qui décongèlent ou cuisent trop rapidement.
- Le papier d'aluminium doit être à au moins 2,5 cm des parois du four. Pour toute question concernant les ustensiles ou la manière de couvrir les aliments, consulter un bon livre de cuisine spécialisé en micro-ondes ou suivre les conseils de la recette.

**ACCESSOIRES :** De nombreux accessoires pour four à micro-ondes sont offerts sur le marché. Évaluer soigneusement ses besoins avant d'en faire l'acquisition. Un thermomètre pour micro-ondes permettra de vérifier la cuisson et de s'assurer que les aliments sont cuits à point et à la bonne température. Electrolux n'est pas responsable des dommages au four résultant de l'utilisation d'accessoires.

## À PROPOS DES ENFANTS ET DU FOUR À MICRO-ONDES

Les enfants de moins de 7 ans ne devraient utiliser le four à micro-ondes que sous la surveillance étroite d'un adulte. Les enfants de 7 à 12 ans devraient utiliser l'appareil sous la surveillance d'un adulte se trouvant dans la même pièce qu'eux.

Comme avec n'importe quel appareil quand il est utilisé par des enfants, la surveillance étroite par un adulte est nécessaire.

Il ne faut jamais s'appuyer ou s'accrocher à la porte du four à micro-ondes.

Il faut enseigner les précautions de sécurité aux enfants : employer des gants isolants, enlever les couvercles avec précaution, faire très attention aux contenants d'aliments croustillants qui peuvent devenir très chauds.

Ne pas présumer qu'un enfant qui connaît bien une fonction de l'appareil les connaît toutes.

Les enfants doivent savoir qu'un four à micro-ondes n'est pas un jouet. Voir fonction de verrouillage de sécurité.

## À PROPOS DE LA SÉCURITÉ

- On recommande les températures de cuisson suivantes.

TEMP	ALIMENTS
145 °F (63 °C)	- Pour les steaks, les côtelettes ou les rôtis de bœuf, d'agneau ou de veau et les poissons
160 °F (71 °C)	- Pour le porc frais, la viande hachée, les fruits de mer, les plats à base d'œufs, les aliments préparés congelés et les steaks, les côtelettes ou les rôtis de bœuf, d'agneau ou de veau
165 °F (74 °C)	- Pour les restes, les aliments réfrigérés prêts à réchauffer, les plats traiteur et les aliments « frais » à emporter, le poulet entier ou la dinde entière, les blancs de poulet ou de dinde ou la volaille hachée utilisée dans les hamburgers de poulet ou de dinde.



## REMARQUE



Ne pas cuire de volaille entière farcie. Cuire la farce séparément à 165°F.

Pour vérifier si les aliments sont cuits à point, insérer un thermomètre à viande dans un endroit épais, à l'écart de la graisse et des os. Ne JAMAIS laisser le thermomètre dans les aliments qui cuisent, sauf s'il est approuvé pour emploi aux micro-ondes.


- TOUJOURS utiliser des gants isolants pour éviter des brûlures lorsque l'on se sert d'ustensiles en contact avec des aliments chauds. La chaleur transférée des aliments aux ustensiles peut provoquer des brûlures.
- Diriger la vapeur loin du visage et des mains afin d'éviter des brûlures. Soulever doucement la partie la plus éloignée des couvercles et des pellicules et ouvrir lentement les sacs de maïs soufflé ou de cuisson en les tenant loin du visage.
- Rester près du four quand il fonctionne et vérifier fréquemment la cuisson afin d'éviter de trop cuire les aliments.
- Ne JAMAIS entreposer des livres de cuisine ou autres objets dans la cavité du four.
- Choisir, entreposer et manipuler la nourriture de manière à préserver sa qualité et à minimiser la prolifération de bactéries alimentaires.
- Garder propre le couvercle du guide d'ondes. Les résidus d'aliments peuvent causer des étincelles ou s'enflammer.
- Retirer les aliments du four en prenant soin de ne pas toucher le système de fermeture de sûreté de la porte avec des ustensiles, ses vêtements ou les accessoires.
- Garder tout papier d'aluminium à 2,5 cm (1 po) au moins des parois du four.

# NOMENCLATURE

## VUE DE FACE

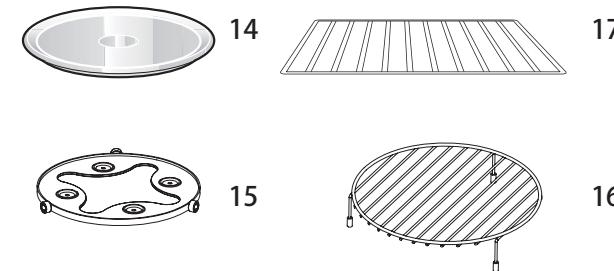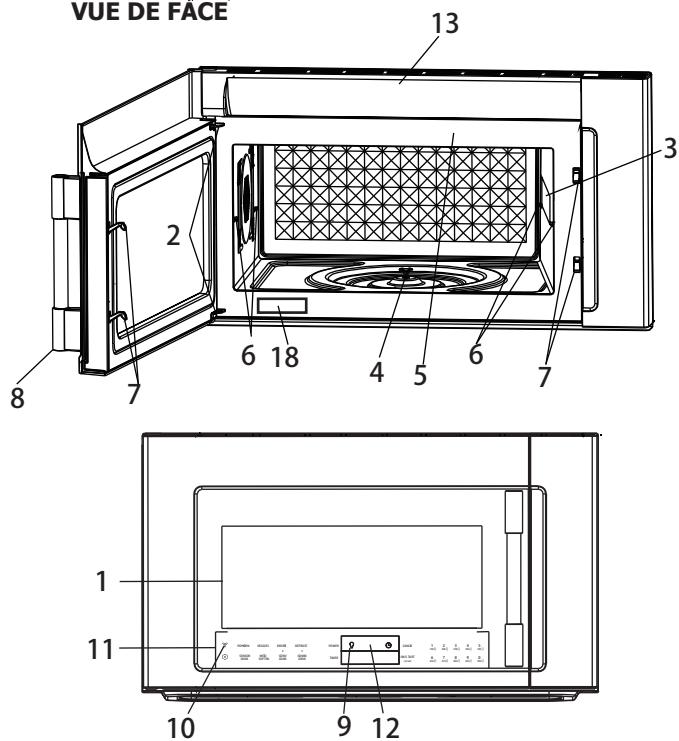

## VUE D'EN DESSOUS

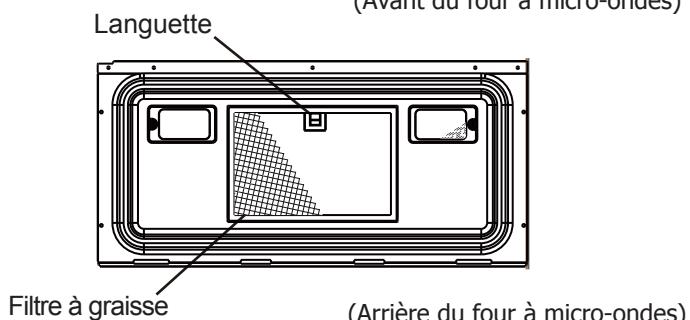

(Avant du four à micro-ondes)

(Arrière du four à micro-ondes)


- 1 Porte du four avec hublot transparent
- 2 Charnières de porte
- 3 Couvercle du guide d'ondes :  
NE PAS ENLEVER.
- 4 Arbre du plateau tournant
- 5 Lumière du four  
Est allumée quand le four est en marche ou que la porte est ouverte.
- 6 Supports de la grille
- 7 Mécanisme de fermeture de sécurité de la porte  
Le four ne fonctionnera que si la porte est bien fermée.
- 8 Poignée
- 9 Touche Éclairage fort/bas
- 10 Touche Ventilateur fort/bas/éteint
- 11 Panneau de contrôle
- 12 Affichage du temps : affichage numérique, 99 minutes, 99 secondes
- 13 Évents de ventilation

- 14 Plateau tournant amovible  
Placer le plateau en verre sur l'accouplement d'arbre du moteur de plaque tournante.
- 15 Support du plateau tournant  
Installer le support de plaque tournante sur le fond du four à micro-ondes, en centrant le support de plaque tournante autour de l'accouplement de la plaque tournante. Placer ensuite le plateau en verre de la plaque tournante sur l'accouplement du moteur de la plaque tournante.
- 16 Grille basse  
A utiliser pour une cuisson par convection et combinaison. Placer sur le plateau en verre de la plaque tournante pour une utilisation correcte.
- 17 Plateau à grille en métal pour la cuisson d'aliments à différents niveaux.
- 18 Plaque signalétique (numéro de série et modèle)

## Accessoires


L'accessoire 16 est conçu spécialement pour usage en four à micro-ondes pour cuisson par convection, grillade ou mix. NE PAS UTILISER POUR UNE CUISSON PAR MICRO-ONDES UNIQUEMENT. Ne pas substituer les supports spécialement conçus pour un usage par d'autres de type similaire.

- A placer sur la plaque tournante et utiliser pour faire griller ou rôtir afin de permettre au jus de s'écouler des aliments.

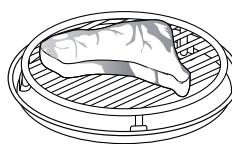

# PANNEAU DE COMMANDE

Nombre à côté du panneau de contrôle indique l'illustration des pages dans lesquelles se trouvent des descriptions de fonctions et des informations d'utilisation.

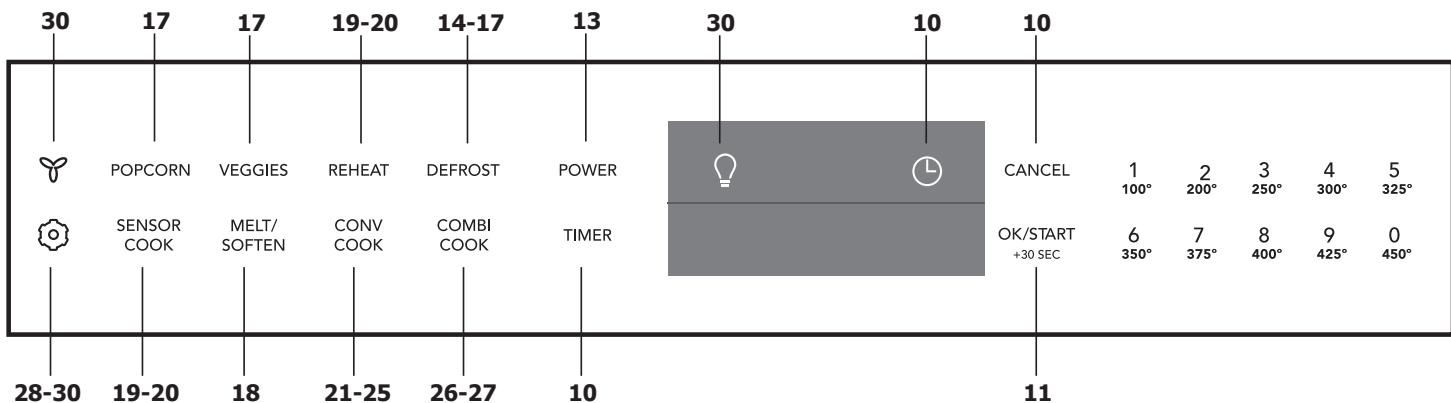

Les mots sur la partie basse de l'écran s'allumeront pour indiquer que la fonction est en cours.



## REMARQUE

Les touches directionnelles de gauche et droite s'allumeront lorsqu'elles peuvent être utilisées pour régler ou choisir un élément.

# AVANT L'USAGE

1. Avant d'utiliser votre nouveau four, assurez-vous de lire et de comprendre ce Guide d'utilisation et de soins complètement.
2. Avant de pouvoir utiliser le Four à Micro-Ondes, merci de suivre ces procédures:
  - Brancher le four. Fermer la porte. Le four affichera 12:00.
  - Si aucune opération n'est effectuée pendant 1 minute, le four affichera 12:01.
3. Etablir l'horloge. Voir ci-dessous.

## POUR ETABLIR L'HORLOGE

- **Supposons que vous souhaitez entrer correctement l'heure du jour comme 12:30 (Matin ou Soir).**

Étape	Presser	
1.		12:00
2.	   	12:30
3.	OK/START +30 SEC	12:30



### REMARQUE

Lorsque l'horloge est en mode réglage et après 3 secondes d'inactivité, l'horloge s'établira automatiquement selon l'heure affichée.

## POUR REGLER LA MINUTERIE

- **Régler la minuterie sur 3 minutes.**

Étape	Presser	
1. TIMER		0:00 MIN : SEC
2.	  	3:00 MIN : SEC
3.	OK/START +30 SEC	3:00 MIN : SEC Compte à rebours



### REMARQUE

1. Ouvrir la porte durant le compte à rebours de la minuterie ne mettra pas celle-ci en pause.
2. Pour annuler une minuterie active, appuyer une fois sur la touche ANNULER.
3. Les touches directionnelles s'afficheront lorsqu'il est possible de les utiliser.

## ANNULER

Appuyer sur le bouton **ANNULER** pour:

1. Supprimer si vous faites une erreur lors de la programmation.
2. Annuler la minuterie et le signal après cuisson.
3. Afficher de nouveau l'heure du jour.
4. Annuler un programme pendant une cuisson, appuyer une fois.

# CUISSON MANUELLE

## UTILISER LE DÉMARRAGE UNE TOUCHÉ

Cette touche permet de gagner du temps en démarrant automatiquement la cuisson 2 secondes après avoir été sélectionnée. Appuyer sur les touches numériques 1 à 9 active la fonction de démarrage automatique de cuisson après 1 à 9 minutes.

- **Supposons que vous vouliez cuire pendant 3 minutes à une puissance de 100%.**

Étape	Presser
2. 	3:00 MIN : SEC Compte à rebours automatiquement après 2 secondes



### REMARQUE

Les touches directionnelles s'afficheront lorsqu'elles peuvent être utilisées.

## UTILISER AJOUT 30 SEC.

Cette touche permet de gagner du temps. Il s'agit d'une fonction simplifiée qui vous permet de régler et démarrer rapidement la cuisson au micro-ondes à une puissance de 100 %.

- **Supposons que vous vouliez cuire pendant 30 SEC à une puissance de 100%.**

Étape	Presser
1. OK/START +30 SEC	30 SEC Compte à rebours



### REMARQUE

1. Si vous ne sélectionnez pas un niveau de puissance, le four cuira automatiquement à la puissance HIGH (100%).
2. Les touches directionnelles s'afficheront lorsqu'elles peuvent être utilisées.

## DURÉE DE CUISSON AVEC LE NIVEAU DE PUISSANCE

Cette fonction vous permet de programmer une durée et une puissance de cuisson spécifiques. Pour de meilleurs résultats, il y a 10 réglages de niveaux de puissance en plus de la puissance HIGH (100%).

Consultez le tableau « Niveaux de puissance microondes ».

- **Supposons que vous vouliez cuire pendant 5 minutes à une puissance de 70%.**

Étape	Presser
1.   	5:00 MIN : SEC
2. POWER	PWR 100%
3. 	PWR 70%
3. OK/START +30 SEC	5:00 MIN : SEC Compte à rebours



### REMARQUE

Si vous ne sélectionnez pas un niveau de puissance, le four cuira automatiquement à la puissance HIGH (100%).

Les touches directionnelles s'afficheront lorsqu'elles peuvent être utilisées.


# CUISSON MANUELLE

## DÉFINIR UNE CUISSON EN DEUX TEMPS

Pour de meilleurs résultats, certaines recettes nécessitent différents niveaux de puissance pendant un cycle de cuisson. Vous pouvez programmer votre four pour disposer de deux phases de niveaux de puissance pendant le cycle de cuisson.

- **Pour régler un cycle de cuisson en deux temps. La première phase est un temps de cuisson de 2 minutes à une puissance de 30% puis un temps de cuisson de 4 minutes à une puissance de 70%.**

Étape	Presser
-------	---------

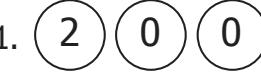1.     
2:00  
MIN : SEC
2. POWER  
3.   
4. POWER

"ENTRER PUISSANCE ETAPE 2 PRESSER OK" s'affichera à l'écran.

5.   

6. OK/START  
+30 SEC

"ENTRER DUREE DE CUISSON ETAPE 2 PRESSER DEMARRER" s'affichera à l'écran.

7.     
4:00  
MIN : SEC

8. OK/START  
+30 SEC

Time counting down

Lorsque la première étape se termine, le four émettra un bip.  
"PREMIERE ETAPE TERMINEE" s'affichera à l'écran. La deuxième étape démarre automatiquement.



### REMARQUE

Les touches directionnelles s'afficheront lorsqu'elles peuvent être utilisées.

## NIVEAUX DE PUISSANCE MICRO-ONDES

Pour de meilleurs résultats, certaines recettes nécessitent des puissances de cuisson différentes. Plus faible est la puissance de cuisson, plus lente sera la cuisson. Chaque chiffre de 1 à 9 correspond à un pourcentage de puissance maximale de cuisson.

Le tableau suivant indique le pourcentage de puissance de cuisson correspondant à chaque touche numérique et le nom de la puissance de cuisson habituellement employé.

Le tableau indique également quand utiliser chaque puissance de cuisson.

Suivez les instructions de la recette ou de l'emballage des aliments, si elles sont disponibles.

**REMARQUE:** Consultez un livre de cuisine fiable pour connaître les durées de cuisson basées sur la puissance de cuisson de 1050 Watts de votre four micro-ondes.

PUISSEANCE DE CUISSON	NIVEAU	QUAND L'UTIILSER
100% de la pleine puissance	Élevé	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réchauffer rapidement les plats cuisinés et les aliments contenant beaucoup d'eau, tels que les soupes et les boissons.</li> <li>Cuisson de morceaux tendres de viande, de viande hachée ou de poulet.</li> </ul>
9 = 90% de la pleine puissance		<ul style="list-style-type: none"> <li>Faire chauffer des veloutés.</li> </ul>
8 = 80% de la pleine puissance		<ul style="list-style-type: none"> <li>Faire chauffer du riz, des pâtes ou des ragoûts.</li> </ul>
7 = 70% de la pleine puissance	Moyen élevé	<ul style="list-style-type: none"> <li>Faire cuire et réchauffer des aliments nécessitant une puissance de cuisson en-dessous du niveau Haut (par exemple, poisson entier et pain de viande) ou quand les aliments cuisent trop vitre.</li> <li>Réchauffer une portion individuelle.</li> </ul>
6 = 60% de la pleine puissance		<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuissons nécessitant une attention particulière, telles que les plats à base de fromage et d'oeufs, les desserts et les flans.</li> <li>Fin de cuisson des ragoûts.</li> </ul>
5 = 50% de la pleine puissance	Moyen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuisson du jambon, des volailles entières et des rôtis à la cocotte.</li> <li>Faire mijoter les ragoûts.</li> </ul>
4 = 40% de la pleine puissance		<ul style="list-style-type: none"> <li>Faire fondre du chocolat.</li> <li>Cuisson des pâtisseries.</li> </ul>
3 = 30% de la pleine puissance	Moyen bas, décongélation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Décongélation manuelle des aliments précuits et d'autres plats, tels que le pain, le poisson, les viandes et la volaille.</li> </ul>
2 = 20% de la pleine puissance		<ul style="list-style-type: none"> <li>Faire ramollir le beurre, le fromage et les glaces.</li> </ul>
1 = 10% de la pleine puissance	Bas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conserver les aliments au chaud.</li> <li>Laisser reposer les fruits.</li> </ul>
0=0% de la pleine puissance	Aucun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Temps de repos dans le four.</li> </ul>

# CUISSON AUTO

## UTILISER LA DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE

Trois cycles de décongélation sont préréglés dans le four. La fonction décongélation automatique fournit la meilleure méthode de décongélation pour les aliments surgelés. Le guide de cuisson vous indiquera quel cycle de décongélation est recommandé pour les aliments que vous décongelez.

Pour plus de commodité, la Décongélation automatique comprend un système intégré de signaux sonores pour vous rappeler de vérifier, retourner, séparer ou redéposer les aliments afin d'obtenir les meilleurs résultats de décongélation. Quatre niveaux de décongélation sont disponibles:

1. VIANDE
2. VOLAILLE
3. POISSON
4. PAIN

Le poids pris en charge va de 0,1 à 6 livres.

- **Supposons que l'on veuille décongeler 0,6 livres de poisson.**

Étape	Presser
1. auto defrost	PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START MEAT
2. auto defrost	PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START POULTRY
3. auto defrost	PRESS AGAIN FOR OPTIONS/ PRESS START FISH
4. start enter + 30 sec	ENTER WEIGHT lb
5. (1) et (2)	1.2 PRESS START lb
Pour entrer le poids	
6. start enter + 30 sec	DEFR. FISH Compte à rebours

### REMARQUE

Le four émet un signal sonore pendant le cycle de DEFROST. À ce moment, ouvrez la porte et retournez, séparez ou redéposez les aliments.

Enlevez les portions décongelées. Retournez les portions congelées dans le four et appuyez sur START pour reprendre le cycle de décongélation.

## CONSEILS D'UTILISATION

- Pour de meilleurs résultats, enlevez le poisson, les fruits de mer, la viande et la volaille de leur emballage fermé d'origine en papier ou en plastique (papier d'emballage). À défaut, l'emballage retient la vapeur et le jus contre les aliments, ce qui peut faire cuire la surface extérieure des aliments.
- Pour de meilleurs résultats, roulez la viande hachée en boule avant de la congeler. Lors du cycle de DEFROST, le four micro-ondes vous signalera quand retourner la viande. Enlevez tout excès de givre de la viande et continuez la décongélation.
- Placez les aliments dans un récipient peu profond ou sur un grill à rôtir pour micro-ondes afin de récupérer les graisses.

Ce tableau indique les sélections de types d'aliments et les poids que vous pouvez définir pour chaque type. Pour de meilleurs résultats, dégagiez ou retirez le couvercle sur les aliments.

Pressera	Catégorie	POIDS QUE VOUS POUVEZ DÉFINIR (dixièmes de livre)
Defrost	Viande	0,1 à 6 livres
Defrost	Volaille	0,1 à 6 livres
Defrost	Poisson	0,1 à 6 livres
Defrost	Pain	0,1 à 6 livres

### Tableau de conversion des poids

Vous avez certainement l'habitude de mesurer le poids des aliments en livres et en onces, qui sont des fractions de livre (par exemple, 4 onces valent 1/4 de livre). Cependant, afin de saisir le poids des aliments dans la fonction Décongélation automatique, vous devez indiquer des livres et des dixièmes de livre. Si le poids sur l'emballage des aliments est exprimé en fractions de livre, vous pouvez utiliser le tableau suivant pour convertir le poids en décimales.

Équivalence de poids	
ONCES	POIDS DÉCIMAL
1,6	,10
3,2	,20
4,0	,25 un quart de livre
4,8	,30
6,4	,40
8,0	,50 une demi-livre
9,6	,60
11,2	,70
12,0	,75 trois quarts de livre
12,8	,80
14,4	,90
16,0	1,0 une livre

### REMARQUE

Entre deux poids décimaux, choisissez le poids inférieur pour les meilleurs résultats de décongélation.

## TABLEAU DE DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE

**REMARQUE:** La viande à la forme irrégulière et de grande dimension, les morceaux gras de viande doivent avoir leurs surfaces minces ou grasses protégées avec du papier aluminium dès le début du cycle de décongélation.

### RÉGLAGES POUR LA VIANDE

ALIMENT	RÉGLAGE	AU SIGNAL SONORE	CONSIGNES SPÉCIALES
<b>BOEUF</b> Bœuf haché, Vrac	VIANDE	Enlevez les portions décongelées avec une fourchette. Retournez. Remettez le reste dans le four.	Ne décongelez pas moins de 1/4 livre Congelez sous forme de boule.
Bœuf haché, Portions	VIANDE	Séparez et redéposez.	Ne décongelez pas les portions de moins de 2 onces. Appuyez sur le centre lors de la congélation.
Steak, Gîte noix	VIANDE	Retournez. Couvrez les surfaces chaudes avec du papier aluminium.	Placez dans un plat pour four micro-ondes.
Steak, Filet	VIANDE	Retournez. Couvrez les surfaces chaudes avec du papier aluminium.	Placez dans un plat pour four micro-ondes.
Ragoût de bœuf	VIANDE	Enlevez les portions décongelées avec une fourchette. Séparez le reste.	Placez dans un plat pour four micro-ondes.
Rôti à la cocotte, rôti de paleron	VIANDE	Remettez le reste dans le four.	Placez dans un plat pour four micro-ondes.
Côte de bœuf	VIANDE	Retournez. Couvrez les surfaces chaudes avec du papier aluminium.	Placez dans un plat pour four micro-ondes.
Rôti de rumsteak roulé	VIANDE	Retournez. Couvrez les surfaces chaudes avec du papier aluminium.	Placez dans un plat pour four micro-ondes.
<b>AGNEAU</b> Cubes pour ragoût	VIANDE	Retournez. Couvrez les surfaces chaudes avec du papier aluminium.	Placez dans un plat pour four micro-ondes.
Côtelettes (1 pouce d'épaisseur)	VIANDE	Enlevez les portions décongelées avec une fourchette. Remettez le reste dans le four.	Placez dans un plat pour four micro-ondes.
<b>CÔTES DE PORC</b> (1/2 pouce d'épaisseur)	VIANDE	Séparez et redéposez.	Placez dans un plat pour four micro-ondes.
Hot-dogs	VIANDE	Séparez et redéposez.	Placez dans un plat pour four micro-ondes.
Côtes levées Côtes campagnardes	VIANDE	Retournez. Couvrez les surfaces chaudes avec du papier aluminium.	Placez dans un plat pour four micro-ondes.
Saucisses, Chapelets	VIANDE	Séparez et redéposez.	Placez dans un plat pour four micro-ondes.
Saucisses, Vrac	VIANDE	Enlevez les portions décongelées avec une fourchette. Retournez. Remettez le reste dans le four.	Placez dans un plat pour four micro-ondes.
Rôti de longe, Désossé	VIANDE	Retournez. Couvrez les surfaces chaudes avec du papier aluminium.	Placez dans un plat pour four micro-ondes.

# CUISSON AUTO

## TABLEAU DE DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE (SUITE)

### RÉGLAGES POUR LA VOLAILLE

ALIMENT	RÉGLAGE	AU SIGNAL SONORE	CONSIGNES SPÉCIALES
<b>POULET</b> Entier (jusqu'à 2,7 kg - 6 livres)	VOLAILLE	Retournez, blancs vers le bas. Couvrez les surfaces chaudes avec du papier aluminium.	Placez le poulet, blancs vers le haut dans un plat pour four micro-ondes. Terminez la décongélation en immergeant dans l'eau froide. Enlevez les abats quand le poulet est partiellement décongelé.
Coupé en morceaux		Séparez les morceaux et redéposez.  Retournez. Couvrez les parties chaudes avec du papier aluminium.	Placez dans un plat pour four micro-ondes.  Terminez la décongélation en immergeant dans l'eau froide.
<b>POULET DE CORNOUAILLES</b> Entier	VOLAILLE	Retournez. Couvrez les parties chaudes avec du papier aluminium.	Placez dans un plat pour four micro-ondes. Terminez la décongélation en immergeant dans l'eau froide.
<b>DINDE</b> Blanc (jusqu'à 6 livres)	VOLAILLE	Retournez. Couvrez les parties chaudes avec du papier aluminium.	Placez dans un plat pour four micro-ondes. Terminez la décongélation en immergeant dans l'eau froide.

### RÉGLAGES POUR LE POISSON

ALIMENT	RÉGLAGE	AU SIGNAL SONORE	CONSIGNES SPÉCIALES
<b>POISSON</b> Filets	POISSON	Retournez. Séparez les filets quand ils sont partiellement décongelés, si possible.	Placez dans un plat pour four micro-ondes. Séparez avec soin les filets sous l'eau froide.
Darnes		Séparez et redéposez.	Placez dans un plat pour four micro-ondes. Passez sous l'eau froide pour terminer la décongélation.
Entiers		Retournez.	Placez dans un plat pour four micro-ondes. Couvrez la tête et la queue avec du papier aluminium, ne laissez pas le papier aluminium toucher les parois du micro-ondes. Terminez la décongélation en immergeant dans l'eau froide.
<b>FRUITS DE MER</b> Chair de crabe	POISSON	Coupez en plusieurs morceaux. Retournez.	Placez dans un plat pour four micro-ondes.
Queues de langouste	POISSON	Retournez et redéposez.	Placez dans un plat pour four micro-ondes.
Crevettes	POISSON	Séparez et redéposez.	Placez dans un plat pour four micro-ondes.
Coquilles St-Jacques	POISSON	Séparez et redéposez.	Placez dans un plat pour four micro-ondes.

## CONSEILS POUR LA DÉCONGÉLATION

- Lors de l'utilisation de la Décongélation automatique, le poids à saisir est le poids net (le poids des aliments moins celui du récipient).
- Avant de commencer, assurez-vous de retirer toutes les attaches en métal souvent présents dans les sacs pour aliments surgelés et remplacez-les par des ficelles ou des bandes élastiques.
- Ouvrez les récipients, tels que les cartons, avant de les placer dans le four.
- Coupez ou percez toujours les sacs ou les emballages en plastique.
- Si les aliments sont emballés dans du papier aluminium, retirez le papier aluminium et placez les aliments dans un récipient adapté.
- Incisez la peau des aliments avec une peau, tels que les saucisses.
- Penchez les sacs d'aliments en plastique pour assurer une décongélation homogène.
- Sous-évaluez toujours la durée de décongélation. Si les aliments décongelés sont toujours gelés au centre, remettez-les dans le four micro-ondes pour plus de décongélation.

## REGLAGES POPCORN

La touche rapide Pop-corn permet de passer des sacs de 3,3, 3,0 et 1,75 onces de pop-corn emballé pour micro-ondes du commerce. Passez un seul paquet à la fois. Si vous utilisez un appareil à pop-corn pour micro-ondes, suivez les instructions du fabricant.

- **Supposons que vous voulez cuire 3,3 onces de popcorn.**

Étape	Presser
1. POPCORN	3.3 07
2. OK/START +30 SEC	3:00 MIN : SEC Compte à rebours

Pressera	Sélection	Quantité
Popcorn	3.3	3.3 oz (94g)
Popcorn	3.0	3.0 oz (85g)
Popcorn	1.75	1.75 oz (50g)

- La durée de décongélation dépend du niveau de congélation des aliments.
- La forme de l'emballage influe sur la rapidité de décongélation des aliments. Des emballages peu profonds décongèlent plus rapidement qu'un gros bloc.
- Dès que les aliments commencent à décongeler, séparez les morceaux. Les morceaux séparés décongèlent plus facilement.
- Utilisez de petits morceaux de papier aluminium pour protéger les parties des aliments tels que les ailes de poulet, les pattes, les queues de poissons ou les parties qui commencent à devenir chaudes. Assurez-vous que le papier aluminium ne touche pas les parois, le dessus ou le fond du four. Le papier aluminium peut endommager la paroi du four.
- Pour de meilleurs résultats, laissez les aliments reposer après la décongélation.
- Retournez les aliments lors de la décongélation ou du temps de repos. Coupez en plusieurs morceaux et retirez les aliments dès que souhaité.

## REGLAGES LEGUMES

Le clavier tactile simplifié pour légumes vous permet de cuire des légumes frais ou surgelés.

- **Supposons que vous souhaitez cuire des légumes surgelés.**

Étape	Presser
1. VEGGIES	FRESH VEGGIES
2. VEGGIES	FROZEN VEGGIES
3. OK/START +30 SEC	4: 14 MIN : SEC Compte à rebours

Pressera	Aliment
Veggies x1	Légumes frais
Veggies x2	Légumes surgelés

Appuyer de façon répétée sur la Touche Légumes pour basculer entre les sélections Frais et Surgelé.

# CUISSON AUTO

## RÉGLAGE FONDRE/RAMOLLIR

Le four utilise la faible puissance pour faire fonder et ramollir les aliments.

Consultez le tableau suivant.

- **Supposons que vous souhaitez faire fondre 8 onces de chocolat.**

Étape	Presser
1. MELT/ SOFTEN	BUTTER
2. MELT/ SOFTEN	CHOCOLATE
3. OK/START +30 SEC	2 07
4. 	8 07
5. OK/START +30 SEC	3:20 MIN : SEC

Compte à rebours

Pressera	Aliment	Quantité	Touche
Melt / Soften x1	Faire fondre du beurre	1 plaque	1
		2 plaques	2
Melt / Soften x2	Faire fondre du chocolat	2 onces	2
		4 onces	4
		8 onces	8
Melt / Soften x3	Ramollir de la glace	1 Pinte	1
		1,5 litre	2
Melt / Soften x4	Ramollir du fromage à la crème	3 onces	3
		8 onces	8

## TABLEAU FONDRE/RAMOLLIR

CATÉGORIE	INSTRUCTIONS	QUANTITÉS
BEURRE	Déballez et placez dans un récipient pour micro-ondes. Le beurre n'a pas besoin d'être couvert. Remuez à la fin de la cuisson pour finir de faire fondre.	1 ou 2 plaques
CHOCOLAT	Des éclats ou des carrés de chocolat pâtissier peuvent être utilisés. Déballez et placez les carrés dans un récipient pour micro-ondes. Remuez à la fin de la cuisson pour finir de faire fondre.	2, 4 ou 8 onces
GLACES	Placez le plat dans le four afin que la glace soit assez ramollie pour faciliter le service.	Pinte, 1,5 litre
FROMAGE À LA CRÈME	Déballez et placez dans un récipient pour micro-ondes. Le fromage à la crème sera à température ambiante et prêt à être utilisé dans la recette.	3 ou 8 onces

# CUISSON PAR CAPTEUR

## INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DE LA SONDE

La cuisson par sonde vous permet de cuire la plupart de vos aliments favoris sans sélectionner de durée et de niveau de puissance de cuisson.

L'affichage indique Détection pendant la période initiale de détection.

Le four détermine automatiquement la durée de cuisson nécessaire pour chaque aliment. Quand la sonde interne détecte une certaine quantité d'humidité provenant des aliments, elle indique au four pendant combien de temps cuire. L'affichage indique la durée de cuisson restante. Pour de meilleurs résultats avec la cuisson par sonde, suivez ces recommandations.

1. Les aliments cuits avec le système de sonde doivent être stockés à une température normale.
2. Utilisez toujours des récipients pour four micro-ondes.
3. Ajustez la quantité en fonction de la taille du récipient. Remplissez les récipients au moins à moitié pour de meilleurs résultats.

### CUISSON PAR SONDE

Utiliser la SENSOR COOK vous permet de cuire les aliments courants à préparer au micro-ondes sans devoir programmer les durées et les puissances de cuisson.

- **Supposons que vous souhaitez cuire une pizza surgelée via un capteur.**

Étape	Presser
1. SENSOR COOK	POTATO
2. SENSOR COOK	BACON
3. SENSOR COOK	RICE
4. SENSOR COOK	FROZEN BREAKFAST
5. SENSOR COOK	FROZEN PIZZA
6. OK/START +30 SEC	FROZEN PIZZA

Les sélections de cuisson par sonde se font en appuyant plusieurs fois sur la touche Sensor Cook.

4. Assurez-vous que l'extérieur du récipient de cuisson et l'intérieur du four micro-ondes sont secs avant de placer les aliments dans le four. Des gouttes d'humidité se transformant en vapeur peuvent induire en erreur la sonde.
5. Les aliments doivent toujours être recouverts d'un film plastique micro-ondable, de papier sulfurisé ou d'un couvercle. N'utilisez jamais de couvercles étanches en plastique. Ils peuvent empêcher la vapeur de s'échapper et provoquer la surcuisson des aliments.
6. N'ouvrez pas la porte et n'appuyez pas sur la touche STOP pendant la durée de détection. Quand la durée de détection est terminée, le four émet un signal sonore et la durée de cuisson restante apparaît sur l'affichage. A ce moment, vous pouvez ouvrir la porte pour remuer, retourner ou redisposer les aliments.

### RÉCHAUFFER AVEC LA SONDE

Utiliser SENSOR REHEAT vous permet de réchauffer les aliments courants à préparer au micro-ondes sans sélectionner les durées et les niveaux de puissance de cuisson.

- **Supposons que vous souhaitez réchauffer 3 tasses de boisson.**

Étape	Presser
1. REHEAT	PIZZA
2. REHEAT	BEVERAGE
3. OK/START +30 SEC	1 CUP
4. (3)	3 CUP
5. OK/START +30 SEC	3:40 MIN : SEC

Compte à rebours

Les sélections de réchauffage par sonde se font en appuyant plusieurs fois sur la touche Sensor Reheat.

# CUISSON PAR CAPTEUR

## TABLEAU DE CUISSON PAR SONDE

CATÉGORIE	INSTRUCTIONS	QUANTITÉ
Pomme de terre	Percer à l'aide d'une fourchette à plusieurs endroits. Placer sur une serviette en papier sur la plaque tournante. Après cuisson, retirer du four et laisser reposer, enveloppé dans de l'aluminium pendant 5 à 10 minutes.	1-4 pommes de terre
Bacon	Placez les tranches de bacon sur une grille pour bacon du four micro-ondes pour de meilleurs résultats. (Utilisez une assiette bordée de serviettes en papier si la grille n'est pas disponible).	1 à 3 tranches
Riz	Placez le riz et deux fois la quantité de liquide (eau, bouillon de poulet ou de légumes) dans un plat pour micro-ondes de 2 litres. Couvrez avec du film plastique pourvu d'orifices. Après la cuisson, laissez reposer pendant 10 minutes. Remuez pour un riz plus léger.	1 à 2 tasses Utilisez du riz long grain ou à grain moyen. Faites cuire le riz instantané conformément aux instructions sur l'emballage.
Petit-déjeuner surgelé	Placez dans un récipient pour four micro-ondes de taille appropriée. Couvrez avec du film plastique. Après la cuisson, remuez et laissez reposer pendant 3 minutes.	8/12 onces
Pizza surgelée	Retirez de l'emballage. Placez sur un plat pour four micro-ondes de taille appropriée. Pour les pizzas micro-ondables préemballées, suivez les instructions sur l'emballage.	12 onces
Plat cuisiné surgelé	Placez dans un récipient pour four micro-ondes de taille appropriée. Couvrez avec du film plastique. Après la cuisson, remuez et laissez reposer pendant 3 minutes.	10/20 onces

## TABLEAU DE RÉCHAUFFAGE PAR SONDE

CATÉGORIE	INSTRUCTIONS	QUANTITÉ
Pizza	Placez les parts de pizza sur un plat pour four micro-ondes bordé de serviettes en papier au centre du plateau tournant.	1 à 4 parts
Boissons	Ne pas couvrir.	1 à 3 tasses
Assiette	Placer sur une plaque basse. Recouvrir d'une pellicule de plastique aérée. Laisser reposer pendant 3 minutes après la cuisson.	1 assiette
Soupe/Sauce	Placez dans une cocotte micro-ondable peu profonde. Couvrez avec un film en plastique pourvu d'orifices. Après la cuisson, remuez et laissez reposer pendant 3 minutes.	1 à 4 tasses
Ragoût/Lasagnes	Placez dans un bol ou une cocotte micro-ondables. Couvrez avec un film en plastique pourvu d'orifices. Après la cuisson, remuez et laissez reposer 3 minutes.	1 portion

# CUISSON PAR CONVECTION

## CONSEILS POUR LA CUISSON PAR CONVECTION

Cette section vous donne des instructions et des procédures de cuisson pour utiliser chaque fonction de convection. Veuillez lire attentivement ces instructions.

La cuisson par convection fait circuler l'air chaud dans la cavité du four avec un ventilateur. L'air en déplacement constant entoure les aliments pour faire chauffer rapidement la portion à l'extérieur, pour dorner de manière homogène et conserver la saveur par le mouvement constant d'air chaud sur les surfaces des aliments.

Votre four utilise la cuisson par convection quand vous appuyez sur la touche Convection. **N'UTILISEZ PAS LE FOUR SANS LE PLATEAU TOURNANT EN PLACE.**

### REMARQUE

Le plateau ne peut pas être éteint dans les modes de convection.

1. **Utilisez** toujours la grille en métal sur le plateau tournant lors de la cuisson par convection.

2. **Ne couvrez** pas le plateau tournant ou la grille en métal avec du papier aluminium.

Cela interfère avec le flux d'air qui cuit les aliments.

3. **Les plaques à pizza rondes** sont d'excellents ustensiles de cuisson pour de nombreux produits à cuire uniquement par convection. Choisissez des plaques sans poignées allongées.

4. **Utilisez la cuisson par convection** pour des aliments tels que les gaufres, le pain, les biscuits, les gâteaux des anges, les pizzas et pour certaines viandes et poissons.

5. **Vous n'avez pas besoin d'utiliser** de techniques spéciales pour adapter vos recettes au four favorites à la cuisson par convection. Cependant, vous devez réduire la température du four de 12 °C (25 °F) par rapport à la température recommandée indiquée dans les instructions de l'emballage quand vous cuisez des aliments préemballés en mode convection.

6. **Lors de la cuisson** de gâteaux, de biscuits, de pain, de petits pains ou d'autres viennoiseries, la plupart des recettes nécessitent un préchauffage. Préchauffez le four vide exactement comme vous le faites avec un four habituel.

Vous pouvez démarrer des aliments plus denses tels que des viandes, des ragoûts et des volailles dans préchauffage.

7. **Tous les récipients** ou ustensiles en métal résistant à la chaleur peuvent être utilisés pour la cuisson par convection.

8. **Utilisez des ustensiles** en métal uniquement pour la cuisson par convection. Ne les utilisez jamais pour une cuisson au micro-ondes ou combinée car des arcs électriques et dommages peuvent se produire dans le four.

9. **Après le préchauffage**, si vous n'ouvrez pas la porte, le four se maintiendra automatiquement à la température de préchauffage pendant 30 minutes.

### PRÉCAUTIONS


La cavité du four, la porte, le plateau tournant, le support sur roulettes, le plateau en métal, la grille en métal et les ustensiles de cuisson deviennent très chauds.

**UTILISEZ DES GANTS DE FOUR ÉPAIS** pour retirer les aliments, les ustensiles de cuisson, la grille en métal, le plateau en métal et le plateau tournant du four après la cuisson par convection.

N'utilisez pas de récipients légers en plastique, de films plastiques ou de produits en papier pendant une convection.

## MAINTENIR CHAUD PAR CONVECTION

- Supposons que vous souhaitez maintenir au chaud pendant 33 min.**

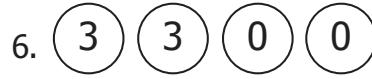Étape	Presser	
1. CONV COOK		PREHEAT
2. CONV COOK		BAKE
3. CONV COOK		ROAST
4. CONV COOK		WARM
5. OK/START +30 SEC		0:00 MIN : SEC
6. 		33:00 MIN : SEC
7. OK/START +30 SEC		33:00 MIN : SEC

Compte à rebours

### REMARQUE

Si vous n'établissez pas une durée de maintien au chaud, appuyer simplement sur Maintenir Chaud par Convection puis sur la touche START, vous pouvez établir une durée de maintien au chaud allant jusqu'à 90 minutes.

# CUISSON PAR CONVECTION

## PRECHAUFFER PAR CONVECTION

- Supposons que vous souhaitez préchauffer à 325 degrés.

Étape	Presser
1. CONV COOK	PREHEAT
2. OK/START +30 SEC	325°
3. (6)	350°
4. OK/START +30 SEC	PREHEAT

Lorsque la température de préchauffage établie est atteinte.



## REMARQUE

La gamme de température dispose de 10 paliers de 100 °F à 450 °F.

Prechauffer (°F)	Touche
100	1
200	2
250	3
300	4
325 (Défaut)	5
350	6
375	7
400	8
425	9
450	0

# CUISSON PAR CONVECTION

## CUISSON AU FOUR COMBINEE

- Supposons que vous souhaitez faire cuire au four pendant 33 min à 375 degrés en utilisant la cuisson combinée.

Étape	Presser
1. CONV COOK	PREHEAT
2. CONV COOK	BAKE
3. OK/START +30 SEC	325°
4. (7)	375°
5. OK/START +30 SEC	0:00 MIN: SEC
6. (3) (3) (0) (0)	33:00 MIN: SEC
7. OK/START +30 SEC	33:00 MIN SEC

Compte à rebours

Cuire (°F)	Touche
325	Défaut
250	3
300	4
325	5
350	6
375	7
400	8

## CUISSON GRILLADE COMBINEE

- Supposons que vous souhaitez faire rôtir pendant 33 min à 375 degrés en utilisant la cuisson combinée.

Étape	Presser
1. CONV COOK	PREHEAT
2. CONV COOK	BAKE
3. CONV COOK	ROAST
4. OK/START +30 SEC	300°
5. (7)	375°
6. OK/START +30 SEC	0:00 MIN: SEC
7. (3) (3) (0) (0)	33:00 MIN: SEC
8. OK/START +30 SEC	33:00 MIN SEC

Compte à rebours

Rôtir (°F)	Touche
300	Défaut
325	5
350	6
375	7
400	8
425	9
450	0

# CUISSON PAR CONVECTION

## GUIDE POUR LA CUISSON PAR CONVECTION

1. Les revêtements foncés ou mats, le verre et le pyrocérame absorbent la chaleur, ce qui peut avoir pour conséquence des croûtes sèches et craquantes.
2. Préchauffer le four est recommandé lors de la cuisson des aliments par convection.
3. Pour éviter une cuisson non uniforme et économiser l'énergie, ouvrez la porte du four pour vérifier les aliments aussi faiblement que possible.

Aliments		Temp. Four	Durée, Min.	Commentaires
Pains	Biscuits réfrigérés	375°F	11 à 14	Prévoyez une durée supplémentaire pour les gros biscuits.  Retirez immédiatement des moules et refroidissez légèrement sur la grille en métal. Percez chaque chausson avec une fourchette après les avoir retirés du four pour permettre à la vapeur de s'échapper.
	Pain de maïs	350°F	35 à 40	
	Muffins	425°F	18 à 22	
	Chaussons	325°F	45 à 55	
	Pain aux noix ou fruits	325°F	60 à 70	
	Pain	375°F	16 à 23	
	Pain au levain	350°F	13 à 16	
Gâteaux	Petits pains natures ou sucrés			
	Gâteau au chocolat	350°F	35 à 40	Placez un moule à gâteau sur une grille. Si vous utilisez un moule à gâteau 9X13 utiliser la Plateau à grille rectangulaire.  Laissez refroidir dans le moule 10 minutes avant de retourner sur la grille en métal.
	Brownies au caramel	350°F	26 à 30	
	Gâteau danois	325°F	30 à 35	
	Petits gâteaux	325°F	20 à 25	
	Gâteau aux fruits (pain aux fruits)	275°F	90 à 100	
	Pain d'épice	300°F	25 à 30	
	Gâteau au beurre, gâteau	325°F	35 à 45	
	Gâteau au moule	325°F	35 à 45	
	Quatre-quarts	325°F	30 à 40	
Biscuits	Pépites de chocolat	350°F	11 à 14	Placez le plateau en métal sur la grille. Laissez plus de temps pour la pâte à biscuits surgelée. Placez le plateau en métal sur la grille.
	Sucre	350°F	11 à 14	
Fruits, autres desserts	Pommes ou poires au four	350°F	35 à 40	Faites cuire dans un plat avec des parois peu profondes. Le pudding est prêt quand le couteau inséré près du centre ressort propre. Perforez deux fois les choux avec un cure-dent pour laisser échapper la vapeur après 25 minutes de cuisson. Ensuite, éteignez le four et laissez les meringues reposer dans le four 1 heure pour sécher.
	Pudding	300°F	35 à 40	
	Choux à la crème	400°F	30 à 35	
	Meringues	300°F	30 à 35	

### Remarques:

- Les températures dans le tableau ci-dessus sont un guide indicatif. Suivez les instructions de l'emballage ou de la recette.
- La durée de cuisson dans le tableau ci-dessus est seulement un guide indicatif. Vous devrez ajuster la durée en fonction de l'état des aliments ou de vos préférences. Vérifiez que les aliments sont prêts à la durée minimale.

# CUISSON PAR CONVECTION

## GUIDE POUR LA CUISSON PAR CONVECTION (suite)

Aliments		Temp. Four	Durée, Min.	Commentaires
Tartes, Pâtisseries	Tarte surgelée  Dessus meringué Croûte double Quiche Fond de tarte	400°F  450°F 400°F 350°F 400°F	50 à 60  9 à 11 50 à 55 30 à 35 10 à 16	Placez le plateau en métal sur la grille et placez dans le four froid. Préchauffez le four, le plateau et la grille à 400 °F. Une fois préchauffé, placez la tarte surgelée sur le plateau en métal et faites cuire selon la durée indiquée sur l'emballage ou jusqu'à ce que la coûte soit dorée et la garniture soit chaude. Suivez les instructions sur l'emballage pour la préparation. Laissez reposer 5 minutes avant de découper. Percez les pâtisseries avec une fourchette pour éviter la réduction.
Cocottes	Viande, Poulet, Fruits de mer  Combinaison de pâtes Pommes de terre, émincés de légumes	350°F  350°F  350°F 350°F	20 à 40  25 à 45  55 à 60 25 à 35	La durée de cuisson varie en fonction de la taille de la cocotte et des ingrédients. La durée de cuisson varie en fonction de la taille de la cocotte et des ingrédients. Laissez reposer 5 minutes avant de servir. La durée de cuisson varie en fonction de la taille de la cocotte et des ingrédients.
Plats préparés	Pâte à pain surgelée Entrée surgelée Pizza à pâte levée surgelée Croûte Pizza surgelée  Frites dentelées Gaufres surgelées coupées Fromage surgelé Bâtonnets Chaussons surgelés	350°F 325°F 400°F  400°F  450°F 400°F 450°F 450°F	30 à 35 70 à 80 25 à 35  17 à 21  15 à 19 5 à 7 6 à 8 18 à 22	Suivez les instructions sur l'emballage pour la préparation. Suivez les instructions sur l'emballage pour la préparation. Suivez les instructions sur l'emballage pour la préparation. La pizza ne doit pas dépasser de la grille. Suivez les instructions sur l'emballage pour la préparation. La pizza ne doit pas dépasser de la grille. Suivez les instructions sur l'emballage pour la préparation. Suivez les instructions sur l'emballage pour la préparation.
Plats principaux	Pain de viande Ragoût cuit au four  Steak suisse Poivrons farcis	400°F 325°F  350°F 350°F	30 à 40 80 à 90  60 à 70 40 à 45	Laissez reposer 5 minutes après la cuisson. Faites dorer la viande avant d'incorporer le liquide et les légumes. Laissez reposer 2 minutes après la cuisson. Utilisez des poivrons verts, rouges ou jaunes.
Légumes	Moitiés de courges poivrées  Pommes de terre cuites au four Pommes de terre cuites au four deux fois	375°F  425°F 400°F	55 à 60  50 à 60 25 à 30	Ajoutez 1/2 tasse d'eau dans le plat. Retournez les moitiés de courges côté coupé sur le dessus après 30 minutes de cuisson et couvrez. Percez la peau avec une fourchette avant de faire cuire. Percez la peau avec une fourchette avant de faire cuire. Percez la peau avec une fourchette avant de faire cuire.

### Remarques:

- Les températures dans le tableau ci-dessus sont un guide indicatif. Suivez les instructions de l'emballage ou de la recette.
- La durée de cuisson dans le tableau ci-dessus est seulement un guide indicatif. Vous devrez ajuster la durée en fonction de l'état des aliments ou de vos préférences. Vérifiez que les aliments sont prêts à la durée minimale.

# CUISSON PAR CONVECTION

## CONSEILS POUR LA CUISSON COMBINÉE

Cette section vous fournit des instructions pour utiliser chaque fonction de cuisson combinée. Veuillez lire attentivement ces instructions. Parfois la cuisson combinée micro-ondes-convection est recommandée pour obtenir les meilleurs résultats de cuisson, car elle réduit la durée de cuisson pour les aliments qui nécessitent habituellement une longue durée de cuisson. Ce processus de cuisson rend également les viandes juteuses à l'intérieur et croustillantes à l'extérieur. Dans la cuisson combinée, la chaleur de convection et l'énergie micro-onde alternent automatiquement.

## ASTUCES UTILES POUR LA CUISSON COMBINÉE

- Les viandes** peuvent être rôties directement sur la grille en métal ou dans un plat à rôtir peu profond placé sur la grille. Si vous utilisez la grille en métal, veuillez vérifier votre guide de cuisson pour de plus amples informations sur son utilisation correcte.
- Les morceaux** de boeuf moins tendres peuvent être rôtis et attendris à l'aide de sachets pour cuisson au four.
- Lors de la cuisson**, vérifiez que les aliments sont prêts après la fin du temps de cuisson. S'ils ne sont pas complètement prêts, laissez-les reposer dans le four pendant quelques minutes pour terminer la cuisson.

## PRÉCAUTIONS

- Tous les récipients utilisés pour la cuisson combinée doivent être conçus pour les fours micro-ondes ET pour les fours.
- Lors de la cuisson combinée, certains plats de cuisson peuvent provoquer des arcs électriques lorsqu'ils entrent en contact avec les parois du four ou les grilles en métal. Un arc électrique est une décharge d'électricité qui se produit quand des micro-ondes entrent en contact avec le métal.
  - Si un arc électrique se produit, arrêtez immédiatement le cycle de cuisson et placez un plat pour micro-ondes entre la plaque et la grille en métal.
  - Nous vous recommandons d'utiliser la grille en métal fournie avec votre four. Elle dispose de pieds en caoutchouc qui permettent d'éviter les arcs électriques.
  - Si un arc électrique se produit avec un autre récipient de cuisson, ne l'utilisez pas pour une cuisson combinée.

## CUISSON AU FOUR COMBINEE

- Supposons que vous souhaitez faire cuire au four pendant 33 min à 350 degrés en utilisant la cuisson combinée.**

Étape	Presser
1. COMBI COOK	BAKE
2. OK/START +30 SEC	325°
3. (6)	350°
4. OK/START +30 SEC	0:00 MIN : SEC

5.  33:00  
MIN : SEC


6. OK/START  
+30 SEC 33:00  
MIN : SEC

Compte à rebours

Cuire (Degrés F)	Touche	Réglage micro-ondes
325	Défaut	10%
250	3	10%
300	4	10%
325	5	10%
350	6	10%
375	7	10%
400	8	10%

## CUISSON GRILLADE COMBINEE

- Supposons que vous souhaitez faire rôtir pendant 33 min à 375 degrés en utilisant la cuisson combinée.**

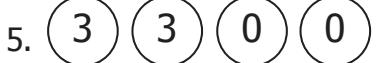Étape	Presser
1. COMBI COOK	BAKE
2. COMBI COOK	ROAST
3. OK/START +30 SEC	300°
4. OK/START +30 SEC	0:00 MIN : SEC
5.  33:00 MIN : SEC	
6. OK/START +30 SEC	33:00 MIN : SEC

Compte à rebours

Rôtir (Degrés F)	Touche	Réglage micro-ondes
300	Défaut	30%
325	5	30%
350	6	30%
375	7	30%
400	8	30%
425	9	30%
450	0	30%

# CUISSON PAR CONVECTION

## GUIDE POUR LA CUISSON PAR COMBINÉE

Aliment		Temp. Horne	Tiempo, Min.
<b>Boeuf</b>	Retournez à mi-cuisson. Côte de bœuf, avec os Côte de bœuf, désossée Filet de bœuf Paleron, rumsteak ou rôti à la cocotte	325°F 325°F 375°F 300°F	10 à 14 10 à 14 10 à 14 12 à 22
<b>Jambon</b>	Retournez à mi-cuisson. En boîte (3 livres, entièrement cuit) Cuisson (5 livres, entièrement cuit) Jarret (5 livres, entièrement cuit)	300°F 300°F 300°F	7 à 9 7 à 9 7 à 9
<b>Agneau</b>	Retournez à mi-cuisson. Avec os (2 à 4 livres) À point Bien cuit Désossé (2 à 4 livres) À point Bien cuit	300°F 300°F 300°F 300°F	13 à 18 18 à 23 14 à 19 19 à 24
<b>Volaille</b>	Retournez à mi-cuisson. Poulet entier (2-1/2 à 6 livres) Morceaux de poulet (2-1/2 à 6 livres) Poule de Cornouailles (sans lien) Non farci Farci Canette Blanc de dinde (4 à 6 livres)	375°F 375°F 425°F 375°F 375°F 300°F	15 à 17 15 à 18 15 à 18 22 à 25 15 à 18 11 à 15
<b>Fruits de mer</b>	Poisson Filets 1 livre Queues de langouste (6 à 8 onces chacune) Crevettes (1 à 2 livres) Coquilles Saint-Jacques (1 à 2 livres)	350°F 350°F 350°F 350°F	7 à 10 10 à 15 9 à 14 8 à 13

### Remarques:

- La durée de rôtissage dans le tableau ci-dessus est seulement un guide indicatif. Vous devrez ajuster la durée en fonction de l'état des aliments ou de vos préférences. Vérifiez que les aliments sont prêts à la durée minimale.
- Utilisez un thermomètre à viande pour vérifier la température intérieure des aliments.

## GUIDE DE RÔTISSAGE PAR CUISSON PAR COMBINÉE

Aliment		Temp. four	Durée, Min.	Commentaires
<b>Tartes, Pâtisseries</b>	Quiche Entrée surgelée	425°F	15 à 17	Laissez reposer 5 minutes avant de découper.
<b>Plats préparés</b>	Rolls de pizza, rolls de pizza avec oeuf	375°F 450°F	39 à 43 4 à 6	Suivez les instructions de l'emballage pour la préparation. Suivez les instructions de l'emballage pour la préparation.
<b>Légumes</b>	Pommes de terre au four	450°F	23 à 26	Percez la peau avec une fourchette avant de cuire. Placez sur la grille.

### Remarques:

- La durée dans le tableau ci-dessus est seulement un guide indicatif. Vous devrez ajuster la durée en fonction de l'état des aliments ou de vos préférences. Vérifiez que les aliments sont prêts à la durée minimale indiquée sur l'emballage.

# FONCTIONS PRATIQUES

## REFERENCES UTILISATEUR

Cette section fournit des instructions pour l'utilisation de chaque fonction. Merci de lire cette section avec attention.

## UTILISATEUR PREF

Le four aux micro-ondes a des paramètres qui vous permettent de personnaliser le fonctionnement à votre convenance. Ci-dessous le tableau indiquant les différents réglages. Appuyez sur la touche plusieurs fois de User Pref pour accéder à la fonction de réglage souhaitée.

Pressera	Option
User Pref x 1	Verrouillage pour Enfants
User Pref x 2	Plaque Tournante
User Pref x 3	Audio
User Pref x 4	Poids
User Pref x 5	Langue
User Pref x 6	Mode Démonstration

## ACTIVER/DESACTIVER LE VERROUILLAGE POUR ENFANTS

- Supposons que vous souhaitez activer le Verrouillage pour Enfants.

Étape	Presser
1.	 CHILD LOCK
2. OK/START +30 SEC	OFF
3. >	ON
4. OK/START +30 SEC	ON

S'affiche pendant 2 secondes puis s'efface.

## ACTIVER/DESACTIVER LA PLAQUE TOURNANTE

- Supposons que vous souhaitez activer la plaque tournante.  
Le plateau ne peut pas être éteint dans les modes de convection.

Touch	Display Shows:
1. 	CHILD LOCK
2. 	TURN TABLE
3. OK/START +30 SEC	OFF
4. >	ON
5. OK/START +30 SEC	ON

S'affiche pendant 2 secondes puis s'efface.

## ETABLIR LE SON COMME FAIBLE/MOYEN/ELEVE/DESACTIVE

- Supposons que vous souhaitez désactiver le son.

Étape	Presser
1. 	CHILD LOCK
2. 	TURN TABLE
3. 	AUDIO
4. OK/START +30 SEC	Lo

## FONCTIONS PRATIQUES

5. >	MEI
6. >	HI
7. >	OFF
8. OK/START +30 SEC	OFF

S'affiche pendant 2 secondes puis s'efface.

### REGLAGES POIDS SUR LBS/KG

- Supposons que vous souhaitez basculer la mesure du poids entre livres et kilogrammes.

Étape	Presser
1. 	CHILD LOCK
2. 	TURN TABLE
3. 	AUDIO
4. 	WEIGHT
5. OK/START +30 SEC	LBS
6. >	KG
7. OK/START +30 SEC	KG

S'affiche pendant 2 secondes puis s'efface.

### REGLAGE MODE LANGUE

- Supposons que vous souhaitez entrer dans le Mode Langue.

Étape	Presser
1. 	CHILD LOCK
2. 	TURN TABLE
3. 	AUDIO
4. 	WEIGHT
5. 	LANGUAGE
6. OK/START +30 SEC	ENGLISH
7. >	FRENCH
8. OK/START +30 SEC	FRENCH

S'affiche pendant 2 secondes puis s'efface.

# FONCTIONS PRATIQUES

## REGLAGE MODE DEMONSTRATION

- Supposons que vous souhaitez entrer dans le Mode Démonstration.

Étape	Presser
1.	CHILD LOCK
2.	TURN TABLE
3.	AUDIO
4.	WEIGHT
5.	LANGUAGE
6.	REMO
7. OK/START +30 SEC	OFF
8. >	ON
9. OK/START +30 SEC	ON

S'affiche pendant 2 secondes puis s'efface.

## UTILISATION DU VENTILATEUR

Le clavier contrôle le ventilateur à 5 vitesses. Si le ventilateur est en mode DESACTIVE, appuyer une fois établira le ventilateur sur TURBO, une seconde fois sur ELEVE, une troisième fois sur MOYEN, une quatrième fois sur FAIBLE, une cinquième fois sur DESACTIVE.

- Supposons que vous souhaitez régler la vitesse du ventilateur sur ELEVE depuis la position DESACTIVE.

Étape	Presser
1.	TURBO
2.	HIGH

Eteindre le ventilateur quand désiré



### REMARQUE

Si la température provenant des alentours du four ou de la plaque de cuisson sous le four devient trop chaude, le ventilateur se mettra en marche automatiquement pour protéger le four. Il peut ainsi rester actif pendant une heure au plus pour refroidir le four. Lorsque cela advient, le ventilateur ne pourra être désactivé via le clavier.

## UTILISATION DE LA LAMPE DE LA PLAQUE DE CUISSON

Le clavier contrôle la lampe de la plaque de cuisson. Si la lampe est en mode DESACTIVE, appuyer une fois sur le clavier activera la lampe sur mode ELEVE, une seconde fois sur FAIBLE, une troisième fois sur DESACTIVE.

- Supposons que vous souhaitez régler la lampe sur ELEVE depuis la position DESACTIVE.

Étape	Presser
1.	HIGH

# NETTOYAGE ET ENTRETIEN

**Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer ou laisser la porte ouverte pour désactiver le four lors du nettoyage.**

## EXTÉRIEUR

La surface externe est de l'acier pré-revêtu et plastique. Nettoyez l'extérieur avec un savon doux et de l'eau, rincez et séchez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser n'importe quel type de ménage ou de nettoyant abrasif.

## PORTE

Essuyez la fenêtre des deux côtés avec un chiffon doux pour enlever les déversements ou des éclaboussures. Les parties métalliques seront plus faciles à entretenir lorsqu'elles sont essuyées souvent avec un chiffon doux.

Éviter l'utilisation de pulvérisation et autres produits de nettoyage agressifs, car ils peuvent tacher, rayer ou ternir la surface de la porte.

## ENTRETIEN FACILE™ EN ACIER INOXYDABLE (SUR CERTAINS MODELES)

Votre four micro-ondes finition peut être réalisée avec Easy Care™ en acier inoxydable (sur certains modèles). Nettoyez l'acier inoxydable avec de l'eau chaude savonneuse à l'aide d'une éponge ou un chiffon propre. Rincer à l'eau claire et séchez avec un chiffon doux et propre. N'utilisez pas de produits nettoyants achetés en magasin comme les nettoyants en acier inoxydable ou d'autres types de produits de nettoyage contenant des abrasifs, des chlorures, des atomes de chlore ou de l'ammoniaque. Il est recommandé d'utiliser savon à vaisselle doux et de l'eau ou une solution 50/50 d'eau et de vinaigre.

## INTÉRIEUR

Le nettoyage est facile car peu de chaleur est générée sur les surfaces intérieures. Pour nettoyer les surfaces intérieures, essuyez avec un chiffon doux et de l'eau chaude. NE PAS UTILISER de nettoyants abrasifs ou de tampons à récurer. Pour les taches plus tenaces, utilisez du bicarbonate de soude ou un savon doux, rincez abondamment à l'eau chaude. La grille ronde et la durée peuvent être nettoyés avec de l'eau chaude savonneuse, rincées et séchées.

## ONDES DE COUVERTURE

Le couvercle du guide d'ondes est situé sur le côté de la cavité à micro-ondes du four. Il est composé de mica donc besoin de soins spéciaux. Gardez le couvercle du guide d'ondes propre pour assurer une bonne performance à micro-ondes four. Essuyer soigneusement avec un chiffon humide toute éclaboussure d'aliments sur la surface de la couverture immédiatement après qu'ils se produisent. Une accumulation d'éclaboussures peut surchauffer et provoquer de la fumée ou même s'enflammer. NE PAS RETIRER LE GUIDE D'ONDES.

## ELIMINATION DES ODEURS

De temps en temps, une odeur de cuisson peut rester dans le four à micro-ondes. Pour le retirer, mélanger 1 tasse d'eau, le zeste de citron rappée et le jus de 1 citron et plusieurs clous de girofle dans une tasse à mesurer en verre. Faire bouillir pendant plusieurs minutes à 100% de la puissance. Laisser reposer aux micro-ondes jusqu'à ce qu'il refroidisse. Essuyer l'intérieur avec un chiffon doux.

## PLATINE/SUPPORT PLAQUE TOURNANTE

Le support du plateau tournant et le plateau tournant peuvent être retiré pour faciliter le nettoyage. Lavez-les dans de l'eau douce savonneuse; pour les taches tenaces, utilisez un nettoyant doux et non une éponge à récurer. Il y a aussi le lave-vaisselle. Utilisez l'étage supérieur du lave-vaisselle. L'arbre moteur du plateau tournant n'est pas scellé, donc l'excès d'eau ou déversement doit être nettoyé immédiatement.


## FILTRE A GRAISSE

Le filtre doit être nettoyé au moins une fois par mois. Ne jamais utiliser un ventilateur ou un four à micro-ondes sans qu'un filtre ne soit installé.

1. Tirer doucement sur la languette en direction de la partie avant du four à micro-ondes et retirer le filtre.
2. Faire tremper le filtre dans un évier ou une casserole avec de l'eau chaude et un détergent. NE PAS utiliser d'ammoniaque ou autre alcali; ils réagiraient avec la matière du filtre et le noircirait.
3. Agiter et frotter avec une brosse afin d'enlever la saleté incrustée.
4. Rincer abondamment et secouer pour faire sécher.
5. Replacer le filtre en le remettant en place dans l'ouverture.

### VUE DU DESSOUS

Languette

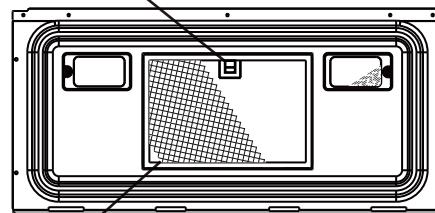

(Avant du four à micro-ondes)

Filtre à graisse

(Arrière du four à micro-ondes)

# NETTOYAGE ET ENTRETIEN

**Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer ou laisser la porte ouverte pour désactiver le four lors du nettoyage.**


## NETTOYAGE DU FILTRE A GRAISSE

Le filtre à graisse de la ventilation du four doit être régulièrement retiré et nettoyé; en règle générale au moins une fois par mois.




### ATTENTION

Afin d'éviter les risques de blessures sur personne ou de dommages sur propriété, ne pas utiliser la hotte du four sans que le filtre ne soit correctement installé.

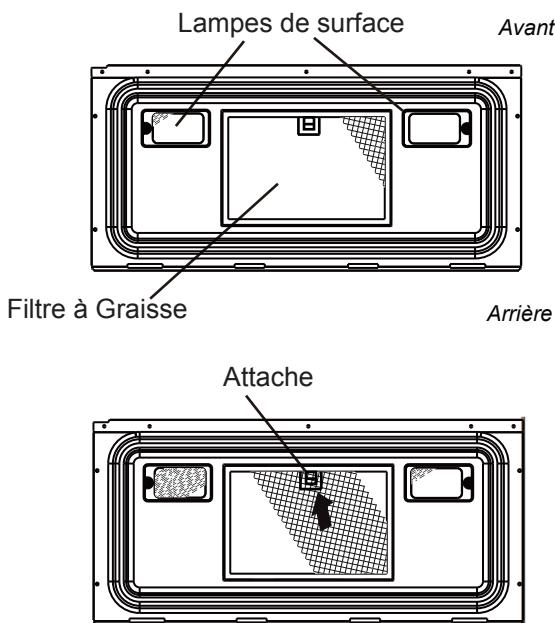

1. Pour retirer le filtre à graisse, tirer sur le levier, puis tirer le filtre vers le bas. Le filtre sortira alors.

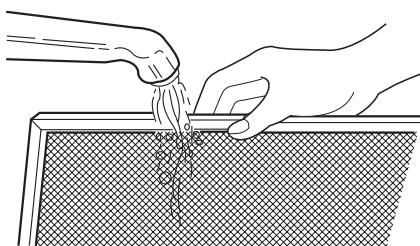

2. Faire tremper le filtre dans de l'eau chaude en utilisant un détergent doux. Bien rincer ensuite et secouer pour faire sécher ou passer le filtre au lave-vaisselle. Il est recommandé de placer le filtre sur l'égouttoir supérieur du lave-vaisselle pour le nettoyage.



### REMARQUE

Ne pas utiliser de nettoyant à base d'ammoniaque. Un nettoyant à base d'ammoniaque peut corroder et assombrir l'aluminium sur le filtre.

3. Pour réinstaller le filtre à graisse; placer les crochets dans les orifices de la plaque de base, puis réenclencher le levier vers le four pour verrouiller.


## Remplacement d'une lampe de surface




### ATTENTION

Afin d'éviter les risques de blessures sur personne ou de dommages sur propriété, porter des gants pour effectuer le remplacement des ampoules électriques.

1. Débrancher le four à micro-ondes ou couper l'alimentation électrique au disjoncteur.
2. Retirer les vis de fixations du couvercle de l'ampoule au niveau de la lampe sous le four à micro-ondes.

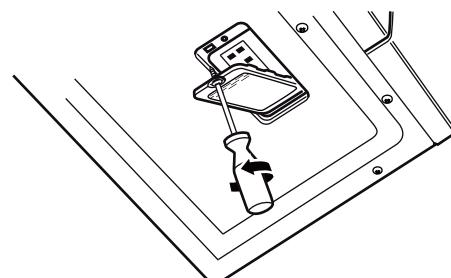

3. Remplacer par une ampoule DEL de 1,5w, le numéro de pièce est 5304499540.

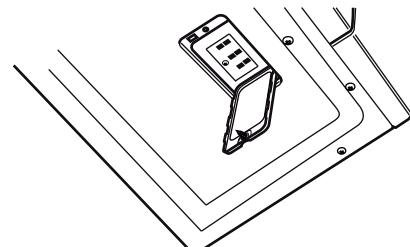

4. Réinstaller le couvercle à ampoule et revisser les vis de fixation.
5. Rebrancher le four à micro-ondes à l'alimentation ou réactiver l'alimentation électrique au disjoncteur.


# NETTOYAGE ET ENTRETIEN

**Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer ou laisser la porte ouverte pour désactiver le four lors du nettoyage.**


## REPLACEMENT DU FILTRE A CHARBON

Le Filtre à Charbon installé dans votre four à micro-ondes, est utilisé pour une installation non ventilée, recyclée. Le filtre doit être changé tous les 6 à 12 mois suivant l'utilisation.


1. Déconnecter l'alimentation électrique du four à micro-ondes au disjoncteur ou en le débranchant.
2. Retirer les vis de fixation de la grille de ventilation.
3. Retirer la grille de ventilation de l'unité.

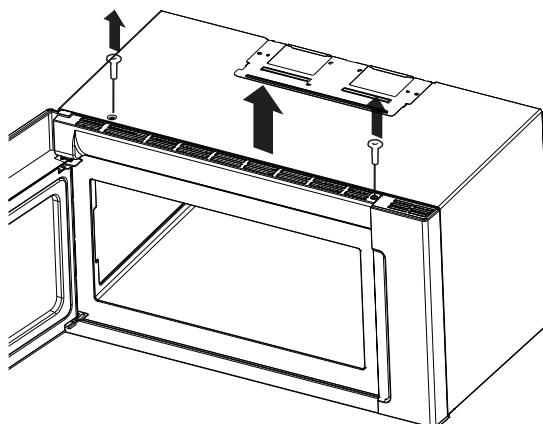

4. Retirer le filtre à charbon et le remplacer par une pièce de numéro 5304488379.

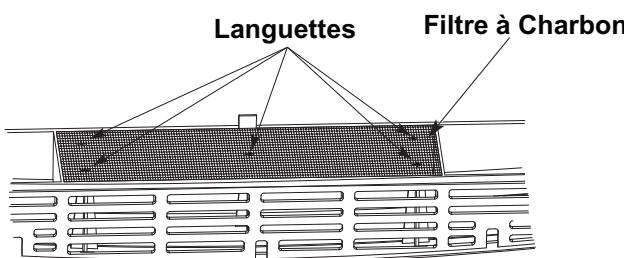


5. Replacer la grille de ventilation sur l'unité.

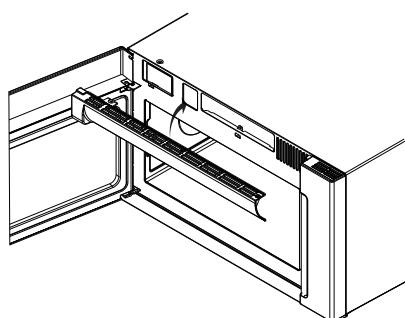


## REPLACEMENT DE LA LAMPE DU FOUR

Retirer la grille de ventilation comme indiqué dans les instructions pour le remplacement du filtre à charbon.

1. Ouvrir le couvercle de la lampe en dévissant avec précaution la vis sur le bord avant.

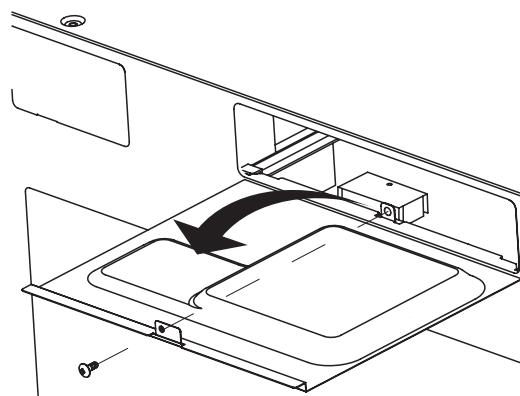

2. Retirer l'ampoule électrique grillée et la remplacer uniquement par une ampoule électrique DEL de 1,5 watt équivalente disponible auprès des distributeurs de pièces détachées, le numéro de pièce étant 5304499540.

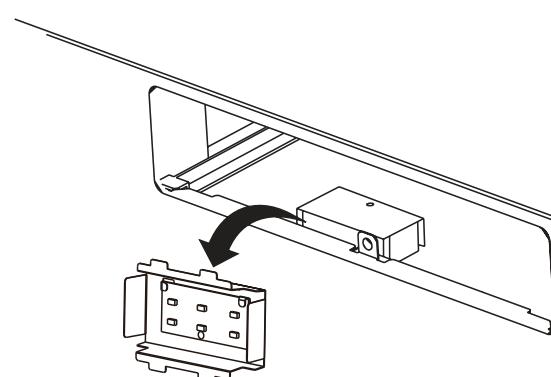

### REMARQUE: NE PAS UTILISER UNE AMPOULE DEL SUPERIEURE A 1.5 WATT.

3. Remettre le couvercle de la lampe du four à micro-ondes en le poussant délicatement en place. Remettre le filtre à charbon. Remettre la grille de ventilation en place (en réenclenchant à la fois les languettes du haut et du bas) puis revisser les vis de fixation de la grille de ventilation.

# APPEL DE SERVICE

Vérifier ce qui suit avant de faire appel à un réparateur :

Placer une tasse d'eau dans un verre gradué dans le four et bien fermer la porte.

Faire fonctionner le four pendant 1 minute à puissance ÉLEVÉE 100 %.

**A** Est-ce que la lumière du four est allumée?

OUI \_\_\_\_ NON \_\_\_\_

**B** Est-ce que le ventilateur de cuisson fonctionne? (Placer sa main sur l'évent à lame à l'arrière du four.)

OUI \_\_\_\_ NON \_\_\_\_

**C** Est-ce que le plateau tournant tourne? (Il est normal pour le plateau de tourner dans un sens ou dans l'autre.)

OUI \_\_\_\_ NON \_\_\_\_

**D** Est-ce que l'eau est chaude?

OUI \_\_\_\_ NON \_\_\_\_

**Si la réponse à l'une ou l'autre de ces questions est NON, vérifier la prise électrique, le fusible ou le disjoncteur. S'ils fonctionnent convenablement, COMMUNIQUER AVEC LE RÉPARATEUR ELECTROLUX AUTORISÉ LE PLUS PROCHE.**

**Il ne faut jamais réparer un four à micro-ondes soi-même.**

## REMARQUES

1. Si la durée apparaissant sur l'écran s'écoule très rapidement, vérifier le Mode de Démonstration dans la section FONCTIONS PRATIQUES afin de vous assurer que le mode DEMONSTRATION soit DESACTIVE.
2. Si le four est réglé à un niveau de puissance de 100% pendant plus de 30 minutes, une fois les 30 premières minutes écoulées, le niveau de puissance s'ajustera automatiquement à 80% afin d'éviter que les aliments ne soient trop cuits.

## FICHE TECHNIQUE

Tension courant alternatif:	Monophasé 120V, 60Hz, CA seulement
Alimentation requise:	1500W 13.5 A (pour CPBM3077RF)
Puissance de sortie*:	900 W
Puissance de sortie*(convection):	1500 W
Fréquence:	2450 MHz (Classe B/Groupe 2)**
Dimensions extérieures (incluant la poignée):	29 7/8(W) X 17 9/16(H) X 16 1/16(D)
Dimensions de la cavité:	21 1/4(W) X 9 15/16(H) X 14 23/32(D)
Capacité de four à micro-ondes***:	1.8 Cu.Ft.
Uniformité de cuisson:	Plateau tournant
Poids:	Environ 69,5 lb (30,8 kg) net et 81 lb (40 kg) brut
Lumière de travail / de nuit:	2*1.5 W LED
Lumière du four à micro-ondes:	1*1.5 W LED

\* La méthode normalisée de la Commission électrotechnique internationale pour mesurer la puissance de sortie. Cette méthode de test est largement reconnue.

\*\* Ceci est le classement d'équipement de l'ISM (Industrial, Scientific and Medical) décrit dans la Norme Internationale CISPR11.

\*\*\* La capacité intérieure est calculée en mesurant la largeur maximale, la profondeur maximale et la hauteur maximale et en multipliant ces mesures. La contenance réelle est inférieure au résultat obtenu.

**FCC**

- Federal Communications Commission.

**DHHS**

- Conforme au règlement CFR Title 21 chapitre I section J du Department of Health and Human Services.



- Ce symbole sur la plaque signalétique signifie que le produit est homologué par Underwriters Laboratories, Inc.



# INFORMATIONS SUR LA GARANTIE DES GROS ÉLECTROMÉNAGERS

Votre appareil est couvert par une garantie limitée d'un an. Pendant un an à partir de la date d'achat originale, Electrolux assumera les coûts des réparations ou du remplacement des pièces de tout appareil qui présente un défaut de fabrication ou de matériau, si cet appareil est installé, utilisé et entretenu selon les instructions fournies avec celui-ci.

## **Exclusions Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :**

1. Les produits dont le numéro de série original a été enlevé, modifié ou n'est pas facilement déterminable.
2. Les produits qui ont été transférés de leur propriétaire initial à une autre partie ou qui ne sont plus aux États-Unis ou au Canada.
3. La rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
4. Les produits vendus « tels quels » ne sont pas couverts par cette garantie.
5. Les aliments perdus en raison de pannes du réfrigérateur ou du congélateur.
6. Les produits utilisés dans les établissements commerciaux.
7. Les appels de service qui ne concernent pas un malfonctionnement, un défaut de fabrication ou un vice de matériau ou pour les appareils qui ne font pas l'objet d'un usage domestique ou qui ne sont pas utilisés conformément aux instructions fournies.
8. Les appels de service pour vérifier l'installation de votre appareil ou pour obtenir des instructions sur la façon d'utiliser votre appareil.
9. Les frais qui rendent l'appareil accessible pour une réparation, par exemple enlever des garnitures, les armoires, les étagères, etc. qui ne faisaient pas partie de l'appareil lorsqu'il a quitté l'usine.
10. Les appels de service au sujet de la réparation ou du remplacement des ampoules, des filtres à air, des filtres à eau, d'autre matériel ou des boutons, poignées ou autres pièces esthétiques.
11. Les frais supplémentaires, y compris, sans s'y limiter, les appels de service après les heures normales de bureau, le week-end ou les jours fériés, les droits et péages, les frais de convoyage ou les frais de déplacement pour les appels de service dans des endroits isolés, notamment dans l'État de l'Alaska.
12. Les dommages causés au fini de l'appareil ou à la maison pendant l'installation, y compris, sans s'y limiter, aux planchers, aux armoires, aux murs, etc.
13. Les dommages causés par : des réparations faites par des techniciens non autorisés; l'utilisation de pièces autres que les pièces Electrolux d'origine qui n'ont pas été obtenues par l'entremise d'un réparateur autorisé; ou les causes étrangères comme l'abus, l'alimentation électrique inadéquate, les accidents, les incendies ou les cas de force majeure.

## **AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ SUR LES GARANTIES IMPLICITES; LIMITATIONS DES RECOURS**

L'UNIQUE RECOURS DU CLIENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT COMME DÉCRIT PRÉCÉDEMMENT. LES DEMANDES BASÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SONT LIMITÉES À AU MOINS UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. ELECTROLUX NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS NI DES DOMMAGES MATÉRIELS ET DES DÉPENSES IMPRÉVUES RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE CETTE GARANTIE ÉCRITE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE RESTRICTION OU D'EXEMPTION SUR LES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS OU DE RESTRICTION SUR LES GARANTIES IMPLICITES. DANS CE CAS, CES RESTRICTIONS OU EXEMPTIONS POURRAIENT NE PAS ÊTRE APPLICABLES. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS PROCURE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. IL SE PEUT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS QUI VARENT SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

**Si vous avez besoin d'une réparation** Conservez votre reçu, votre bon de livraison ou une autre preuve valide de paiement pour établir la période de la garantie dans le cas où vous devriez faire appel aux services d'un technicien autorisé. Si une réparation doit être effectuée, veuillez obtenir et conserver tous les reçus.

Le service auquel vous avez recours en vertu de cette garantie doit être obtenu en communiquant avec Electrolux à l'adresse ou aux numéros de téléphone indiqués ci-dessous.

Cette garantie n'est valide qu'aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, votre appareil est garanti par

Electrolux Major Appliances North America, une division de Electrolux Home Products, Inc. Au Canada, votre appareil est garanti par Electrolux Canada Corp. Personne n'est autorisé à modifier ou à ajouter aux obligations contenues dans cette garantie. Les obligations de cette garantie concernant la réparation et les pièces doivent être remplies par Electrolux ou par une compagnie de réparation autorisée. Les caractéristiques et spécifications décrites ou illustrées peuvent être modifiées sans préavis.

**USA**

**1.800.374.4432**

Electrolux Home Products, Inc.,  
10200 David Taylor Drive  
Charlotte, NC 28262

 **Electrolux**

PN: 261800320165

**Canada**

**1.800.265.8352**

Electrolux Canada Corp.  
5855 Terry Fox Way  
Mississauga, Ontario, Canada  
L5V 3E4

Imprimé en Chine

